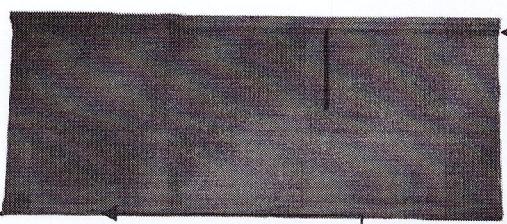
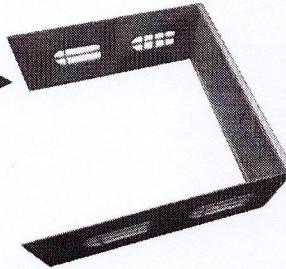
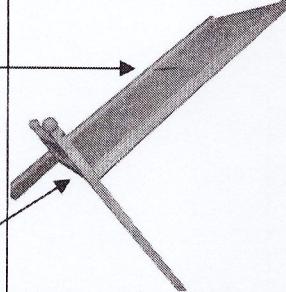
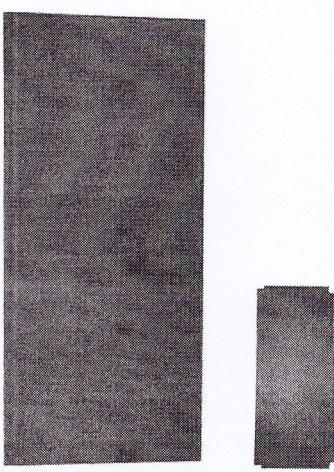
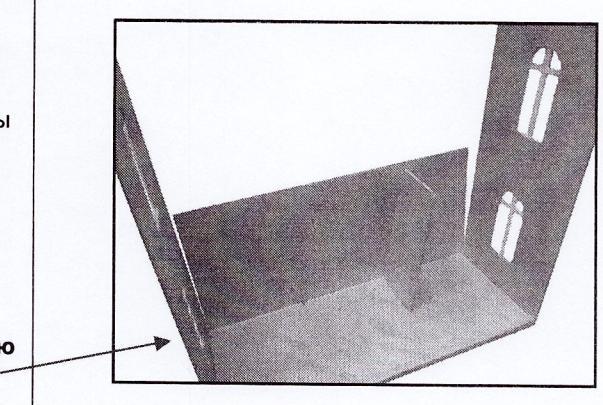
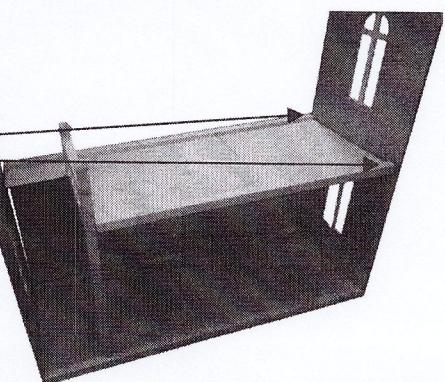
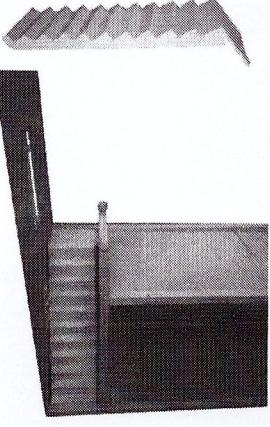
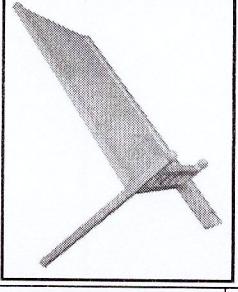
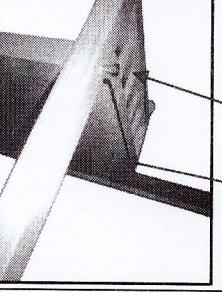
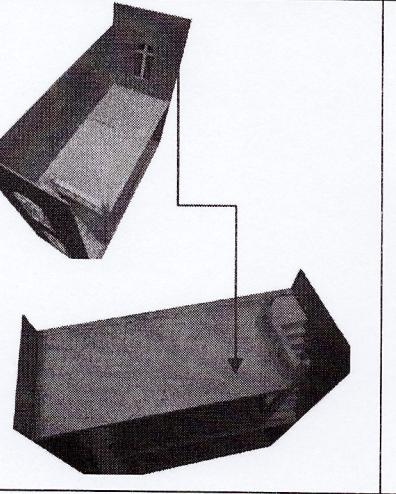
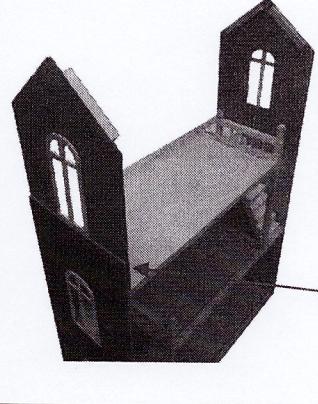
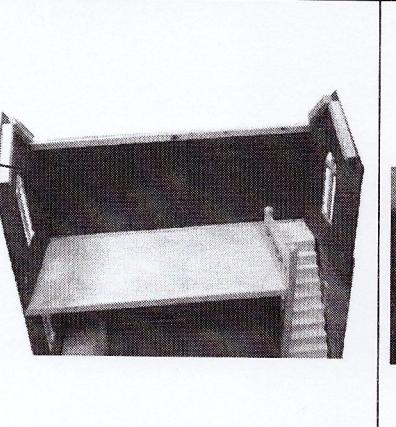
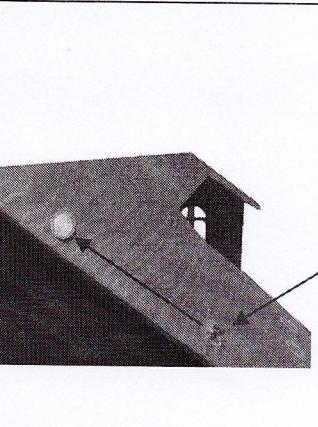
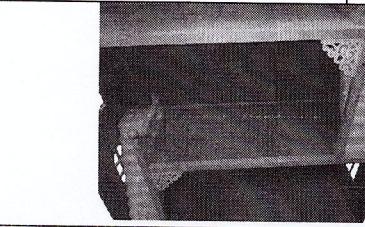


ПОРЯДОК СБОРКИ:

		<p>1. Подготовить пол первого этажа, 2 большие боковые стенки (с 2 окошками), и конфирматы (4 шт).</p> <p><u>Примечание 1:</u> Задний бруск ребра пола имеет прорезь только с одной стороны. Этот бруск предназначен для задней стенки домика.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Лицевой бруск пола имеет отверстие под крепление перил.</p>
<p>2. В лежачем положении закрепить большие боковые стенки к полу конфирматами.</p> <p><u>Примечание:</u> Конфирматы здесь и далее закреплять, но плотно не затягивать, а оставлять ~10-15% для финишной затяжки последним этапом сборки домика.</p>		<p>3. Аккуратно перевернуть домик в вертикальное положение.</p> <p><u>Примечание:</u> Боковые стенки должны иметь по 2 отверстия напротив бруска пола (для последующего крепления задних стенок).</p>
<p>4. Подготовить перекрытие между 1м и 2м этажами и перила лестницы со стойкой (в сборе)</p> <p><u>Примечание 1:</u> Перекрытие имеет прорезь для крепления вертикальной стенки</p> <p><u>Примечание 2:</u> Вырез под лестницу должен быть слева (если смотреть с лицевой стороны)</p>		<p>5. Перила закрепляются к перекрытию.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Снизу закрепить пол в перила саморезом в намеченное отверстие.</p>
		<p>6. Подготовить заднюю стенку 1го этажа и вертикальную перегородку.</p> <p><u>Примечание:</u> Вертикальная стенка имеет на углах вырезы для плотной посадки на бруске и в прорезях перекрытий, причем для заднего бруска вырезы больше.</p> <p>7. Установить в конструкцию с боковыми стенками</p>
<p>8. Закрепить перекрытие в сборе с перилами.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах были перекрытие и задняя стенка</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить на конфирматы в 3х местах</p>		

PAREMO. Домик для Барби "Вдохновение" (2 лестницы, мебель), РD315.

<p>9. Подготовить одну лестницу и установить.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Паз лестницы одевается на перекрытие между первым и вторым этажом</p> <p><u>Примечание 2:</u> Стандартная установка лестницы – плотно к боковой стенке.</p>		<p>10. Перевернуть в горизонтальное положение и закрепить лестницу и опору перил</p> <p><u>Примечание 1:</u> Закрепить опору перил через лицевое ребро пола конфирматом снизу.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Снизу закрепить лестницу к полу саморезом в намеченное отверстие.</p>
		<p>11. Подготовить перекрытие между 2м и 3м этажами и перила лестницы со стойкой (в сборе)</p> <p><u>Примечание 1:</u> Вырез под лестницу должна быть справа (если смотреть с лицевой стороны)</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом.</p> <p><u>Примечание 3:</u> Снизу закрепить пол в перила саморезом в намеченное отверстие.</p>
<p>12. Устанавливаем заднюю стенку и фиксируем перекрытием</p> <p><u>Примечание 1:</u> перекрытие фиксируется в боковые стенки 3 конфирматами, и одним конфирматом фиксируется стойка перил снизу (см.п.10)</p> <p><u>Примечание 2:</u> устанавливаем вторую лестницу и фиксируем её снизу саморезом (см.пп.9-10)</p>		<p>13. Установить малые боковые стенки</p> <p><u>Примечание 1:</u> малые боковые стенки устанавливаются с внутренней стороны больших боковых стенок и крепятся на 2 винта каждая</p> 
<p>14. Устанавливаем заднюю стенку 3го этажа</p> <p><u>Примечание 1:</u> Задняя стенка 3го этажа имеет дополнительный брусок, который крепится на конфирматы в боковые стенки</p>		<p>15. Закрепить крышу</p> <p><u>Примечание 1:</u> Крыша крепится на 9 саморезов: по 4 в бруски на боковых стенках и один – для крепления скатов крыши между собой</p> <p><u>Примечание 2:</u> Шляпки саморезов утапливаются, затем закрываются цветными заглушками (идут в комплекте)</p> 
	<p>16. Установить резные декоративные уголки</p> <p><u>Примечание 1:</u> каждый уголок крепится на 2 самореза: по одному в вертикальный и горизонтальный брускок.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Последним этапом докрутить все конфирматы и саморезы</p>	