

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10 °С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защищать поверхности мебели от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. (п.6.4 ТР ТС 025/2012).

Поверхности детали мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными плёнками, следует сухой мягкой тканью.

**Чтобы необработанная поверхность из массива дерева служила дольше, ее рекомендуется обработать морилкой, покрыть лаком, воском или маслом.**

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.



При транспортировании изделий движущиеся элементы должны быть зафиксированы в положении, исключающем их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

**Примечание.** В целях совершенствования конструкции и качества изделия возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте. Допускается использование сращенного бруса.




СРЕДНЯЯ  
СЛОЖНОСТЬ

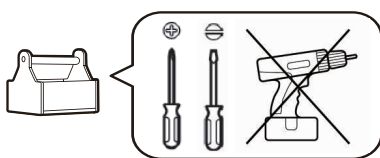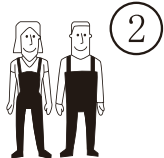

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ !**



СЕРТИФИЦИРОВАННЫ

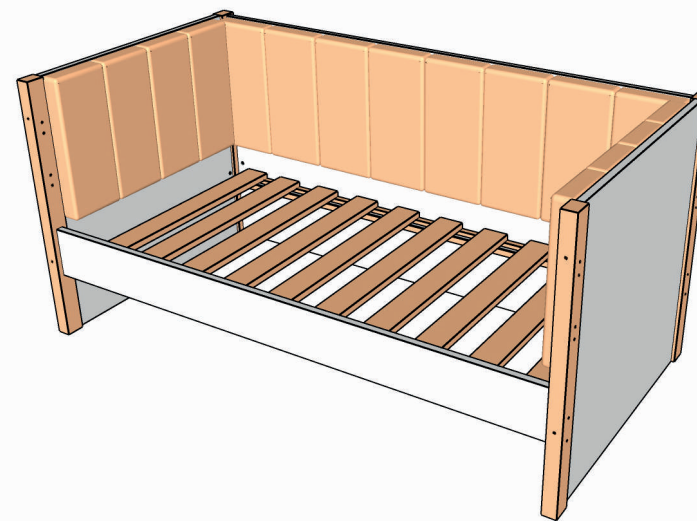

# Инструкция по сборке кроватки 010 Лейси люкс

## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

**Внимание!** Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретённой в разобранном виде, а пользоваться услугами специалистов. В случае самостоятельной неквалифицированной сборки изделия возможно повреждение деталей изделия и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

### Приступая к сборке изделия, необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с инструкцией и определить положение деталей в изделии по схеме сборки.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно описанию и схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, молоток, метр, шило и т.д.
3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

	Наименование	А мм	В мм	Т мм	Кол.
1	Царга в сборе брусом	1600 (1800)	90	16	1
2	Спинка задняя	1600 (1800)	800	60	1
3	Спинки	760 (860)	800	60	2
4	Ножка	805	55	30	4
5	Ладе	800 (900)	-	-	1 к

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

Поз.	Наименование	Кол.	Вид
101	Винт М6х70 (для стяжки-бачонок)	8	
102	Винт М6х90 (для стяжки-бачонок)	4	
103	Стяжка-бачонок М6-d10x16	12	
104	Шуруп 4x30 (крепление ладе)	8	
105	Шкант 8x30	20	
106	Ключ шестигранный 4	1	
107	Евровинт 7x50 с заглушкой	8	
108	Евровинт 7x80 с заглушкой	4	
110	Заглушки	24	

**Внимание!** Для удобства сборку необходимо проводить вдвоем с помощником.

1. Собрать две спинки согласно схеме сборки.
2. Закрепить Спинку поз.2 и к собранным спинкам при помощи винта поз.101 и стяжки-бачонок поз.103, евровинтов поз. 107, используя шестигранный ключ и плоскую отвертку под шлиц.
3. Закрепить царги поз.1 к собранным спинкам при помощи винта поз.101 и стяжки-бачонок поз.103, используя шестигранный ключ и плоскую отвертку под шлиц.
4. Разложить ладе на брусках царг.
5. После чего, обязательно крепить ладе поз.8 к брусу по краям и в центре при помощи шурупов поз.104

## СХЕМА СБОРКИ

