










18<sup>+</sup>  
мес.







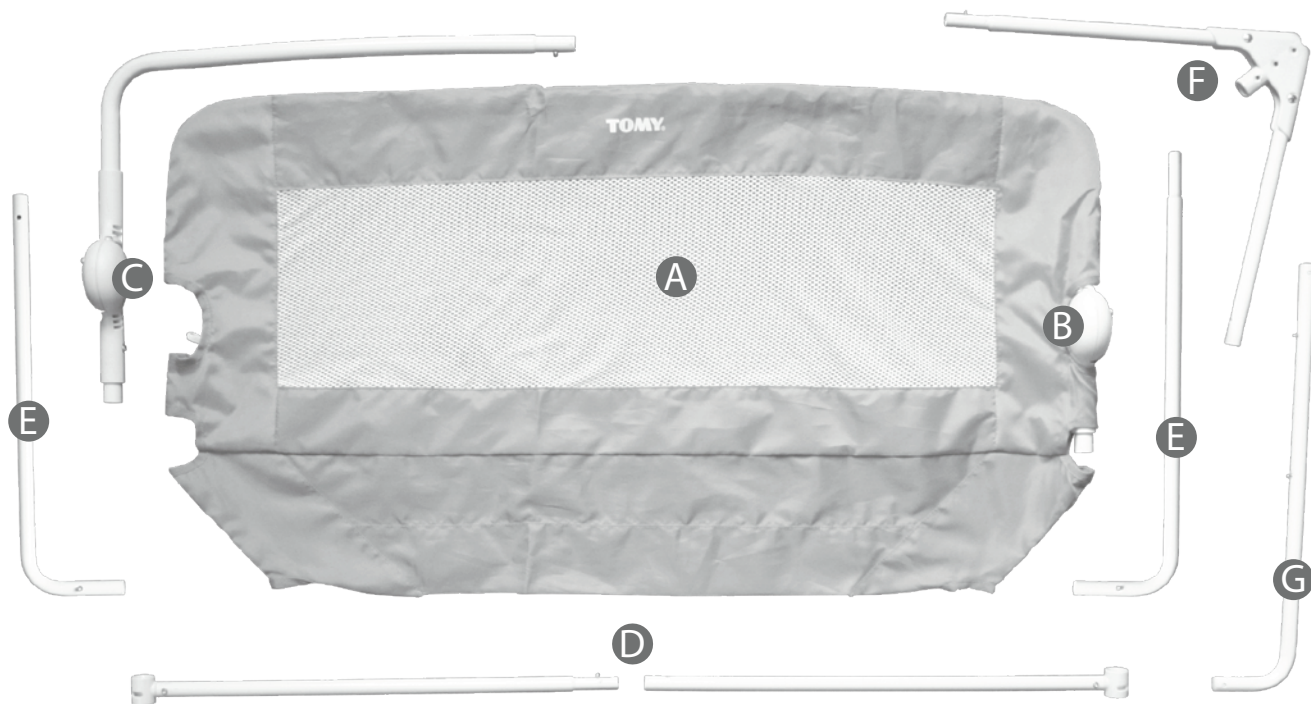



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

**Список деталей:** **A** – Чехол, **B** – Половина верхней панели и шарнир (с чехлом),  
**C** – половина верхней планки и шарнир, **D** – 2 части поперечной балки,  
**E** – 2 изогнутые направляющие (правая и левая), **F** – треугольный разъем,  
**G** – фиксирующий элемент.

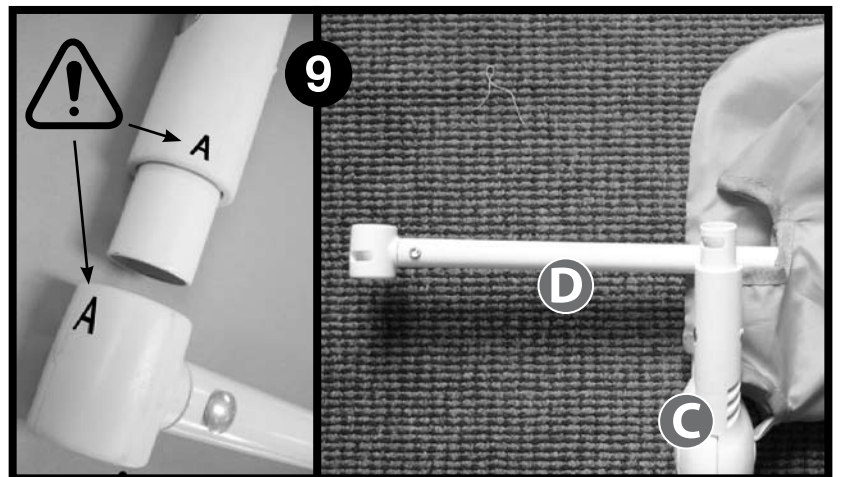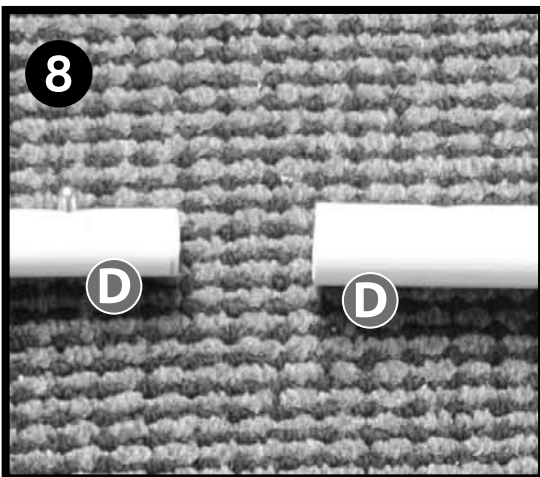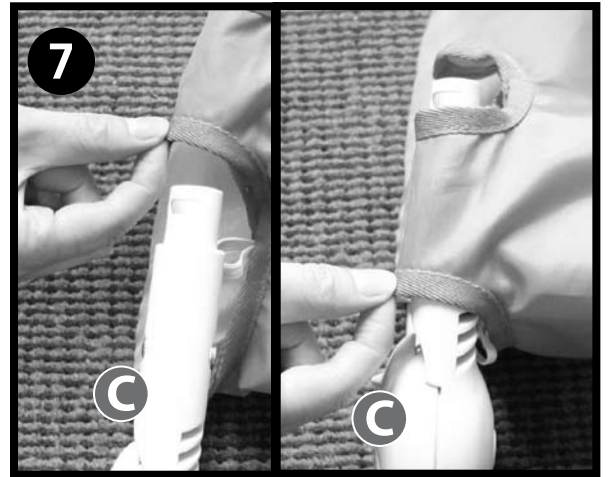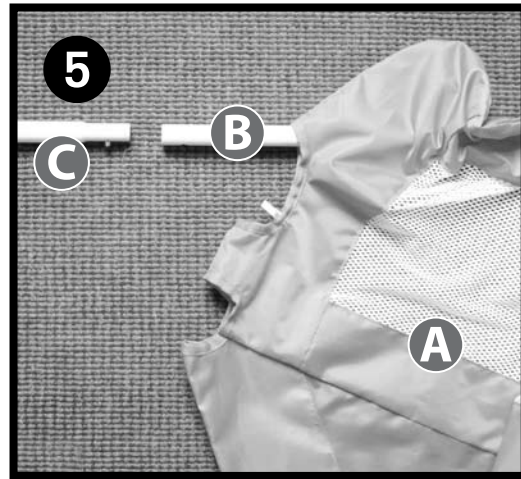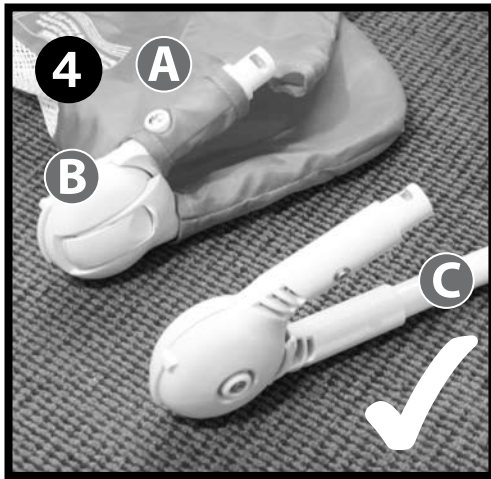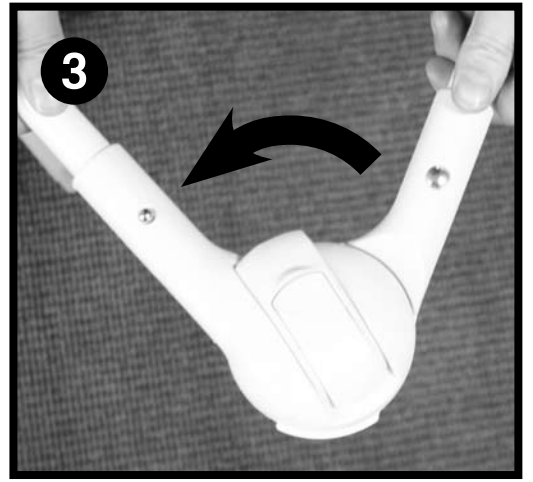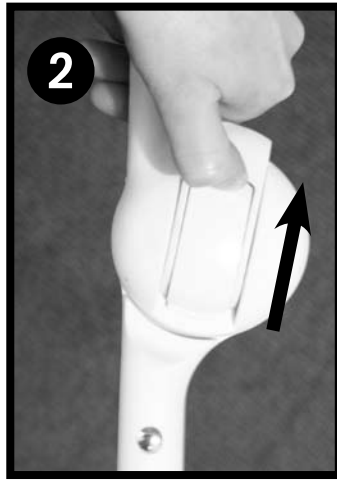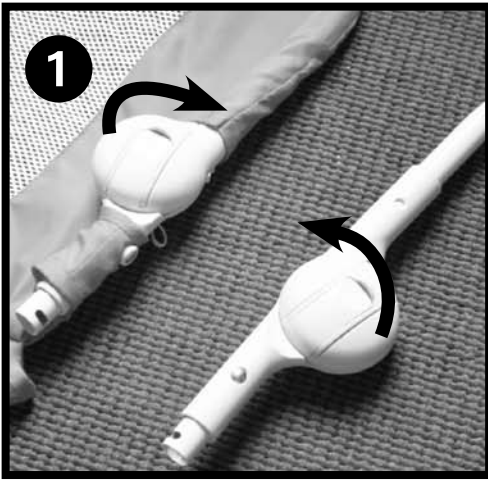

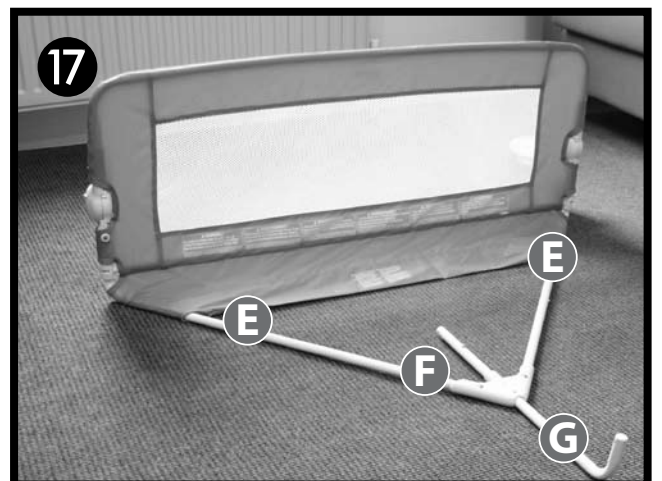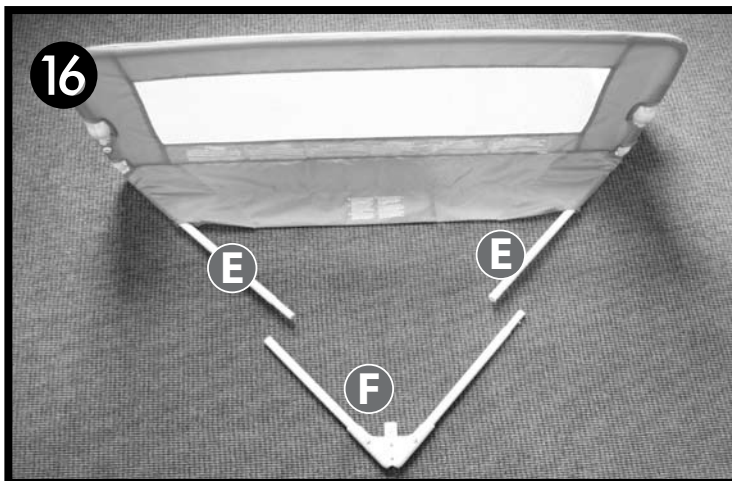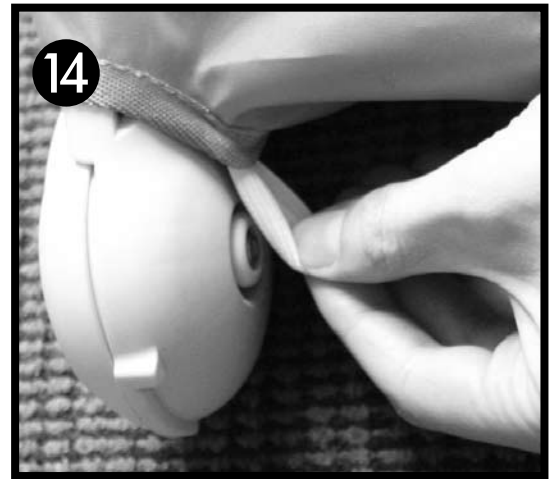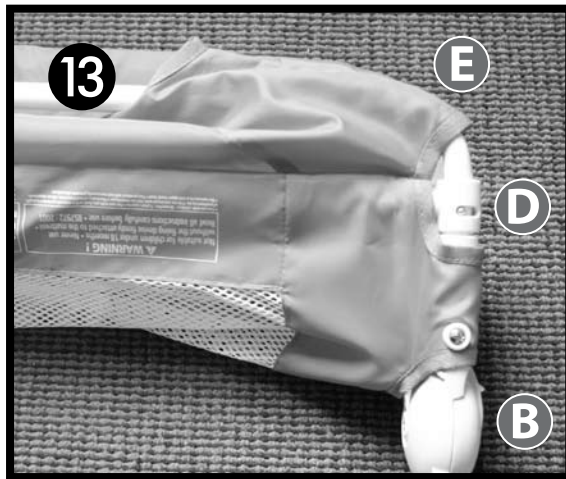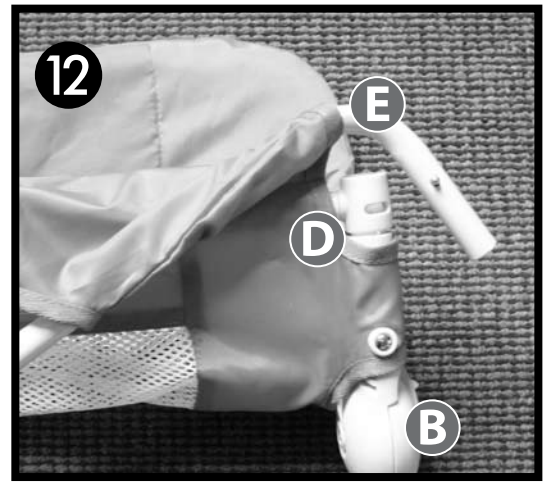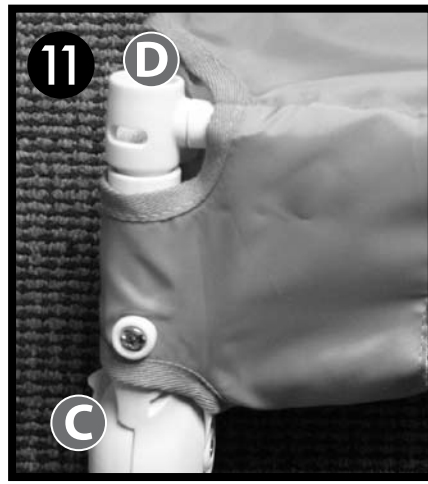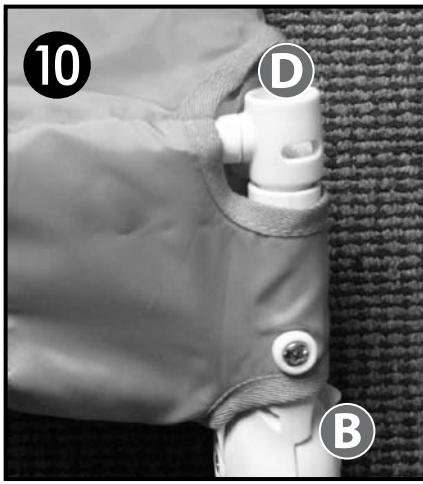

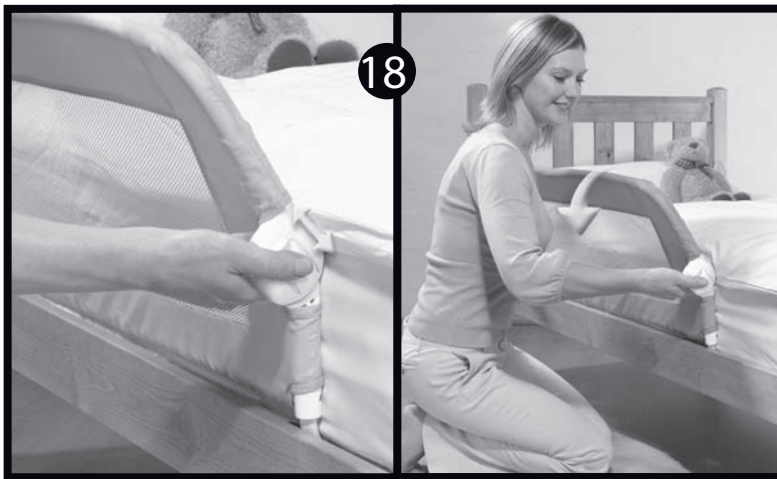

### СБОРКА

1. Перед началом сборки, поверните шарниры **В** и **С** на 90 ° до характерного щелчка, как показано на рис. 1;
  2. Чтобы разблокировать шарниры, нажмите на фиксирующую кнопку и сдвиньте ее вверх;
  3. Согните шарниры;
  4. **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Ножки обоих шарниров должны быть разблокированы и сложены так, как это показано на рисунке;
  5. Соберите половинки верхней планки вместе. Немного сдвиньте ткань **А** и соедините планки **В** и **С** вместе до характерного щелчка.
  6. Натяните ткань **А** на ножку шарнира **С**;
  7. Проденьте ножку шарнира в рукав ткани;
  8. Соедините 2 половинки поперечной балки **Д** до характерного щелчка;
  9. Проверьте совпадение маркировок поперечной балки **Д** и на шарнирах **В** и **С** и проденьте балку **Д** через горизонтальный рукав;
  10. Соедините один конец поперечной балки **Д** с ножкой шарнира **В**. Обязательно проверьте, соответствуют ли у них маркировки.
  11. Соедините другой конец поперечной балки **Д** с ножкой шарнира **С**. Обязательно проверьте, соответствуют ли у них маркировки.
  12. Возьмите изогнутую направляющую **Е**. Убедитесь в соответствии маркировок на конце направляющей **Е** и на шарнире. Проденьте изогнутую направляющую **Е** через рукав ткани и соедините с шарниром;
  13. Повторите тоже самое с другой изогнутой направляющей **Е**;
  14. Прикрепите эластичные петли к шарнирам **В** и **С**;
  15. Раскройте шарниры. Таким образом, ограничитель для кровати раскрыт.
  16. Соедините треугольный разъем **Ф** с изогнутыми направляющими **Е**;
- Примечание: отверстия на стыке должны смотреть наверх;
17. Вставьте регулируемый фиксирующий элемент **Г** в треугольный разъем **Ф** в зависимости от ширины матраса. Есть две регулировки штифтов для фиксирующего элемента **Г** для двух различных матрасов шириной 75 см или 90 см. Вставьте соответствующий штифт в одно из 3 отверстий на треугольном разьеме. Три отверстия позволяют небольшие коррективы для того, чтобы **Г** плотно прилегал к матрасу. Примечание: Обязательно убедитесь в том, что фиксирующий элемент **Г** плотно прилегает к матрасу.
  18. Расположите правильно конструкцию и сдвиньте фиксирующую кнопку на шарнирах **В** и **С** для того чтобы можно было опускать и поднимать ограничитель.



### ВНИМАНИЕ

19. Чтобы предотвратить риск несчастного случая важно убедиться, что между спинками кровати и концами ограничителя есть зазор не менее 25 см.

### ЧИСТКА

Стирайте в холодной воде губкой и мягким мылом или моющим средством. Промойте и высушите на воздухе.

### ВНИМАНИЕ

Предназначено для детей от 18 месяцев до 5 лет, которые могут забираться и выбираться из кровати самостоятельно. Ограничитель не следует использовать для обустройства кроватей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, или не в домашних условиях. Ограничитель не следует использовать в качестве замены для детской кроватки, поскольку оно не может обеспечить аналогичный уровень безопасности. Ограничитель не следует использовать на поверхности, удаленной от пола более чем на 60 см.

Ограничитель разработан для использования с кроватью с раздельным матрасом. Толщина матраса не должна превышать 23 см, длина - от 150 до 200 см, ширина - 75 или 90 см. Ограничитель должно удерживается на месте весом матраса. Проверьте положение ограждения, убедитесь в том, что ножки устройства полностью накрыты матрасом, а между Ограничителем и матрасом нет зазора. Убедитесь, что изогнутый конец фиксирующего элемента ограничителя прочно закреплен на боковой стороне матраса.

Как только вы установили Ограничитель, пожалуйста, убедитесь в том, что вы всё сделали правильно и безопасно. Регулярно проверяйте общее состояние ограничителя, уделяя особое внимание шарнирному механизму, устройствам блокировки и безопасности. Не используйте Ограничитель при поломке или при отсутствии каких-либо деталей. Дополнительные и запасные части необходимо заказывать только в компании Tomy. Не снимайте чехол с рамы.

Этот продукт не является игрушкой. Не используйте в качестве лестницы или ворот. Данное изделие предназначено только для предотвращения падения ребенка с кровати во время сна; оно не способно предотвратить абсолютно все несчастные случаи.

Соответствует BS 7972: 2001.

