


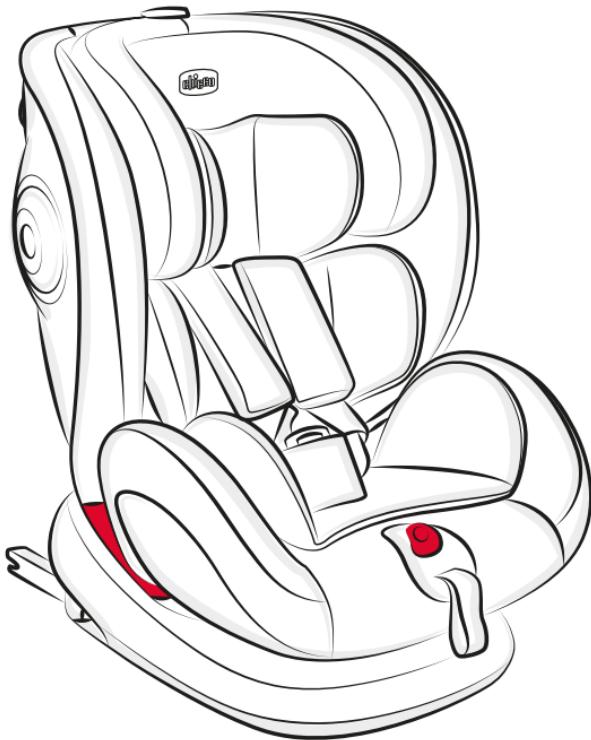









Seat 4




— Fix —



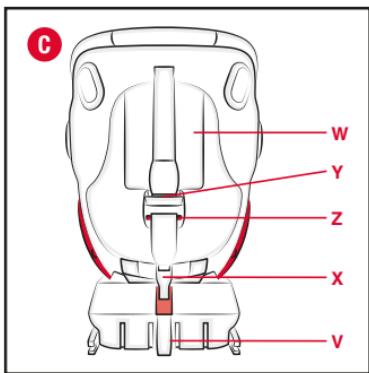





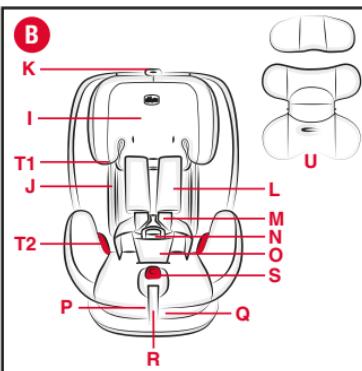



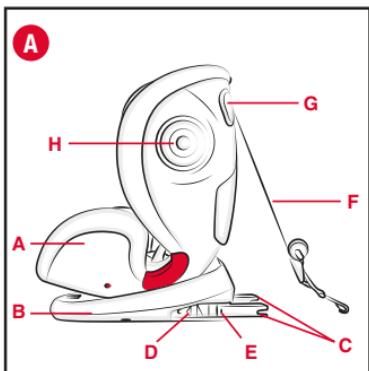


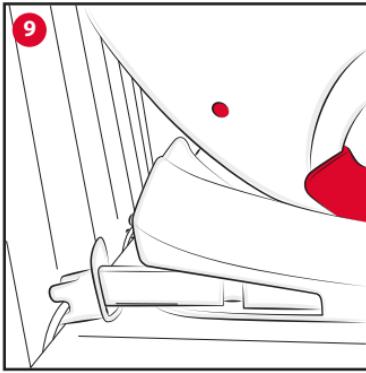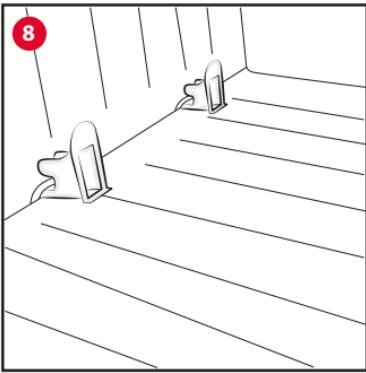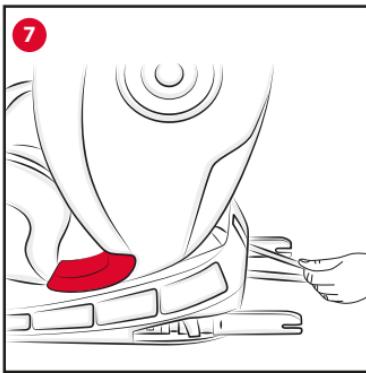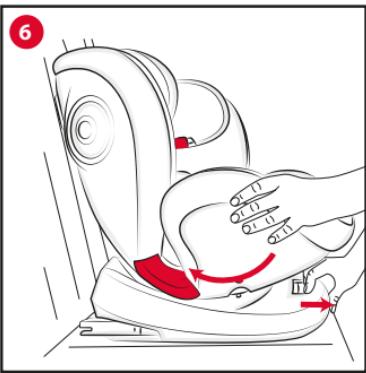
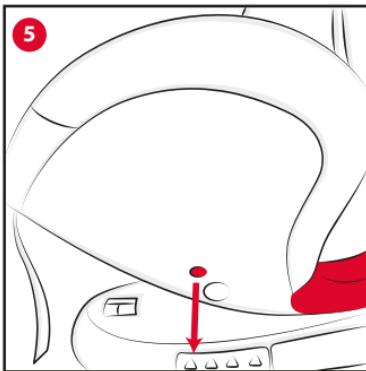
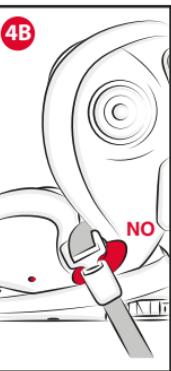
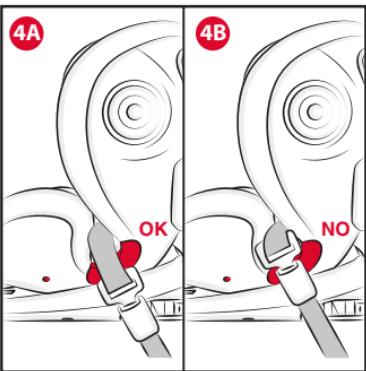




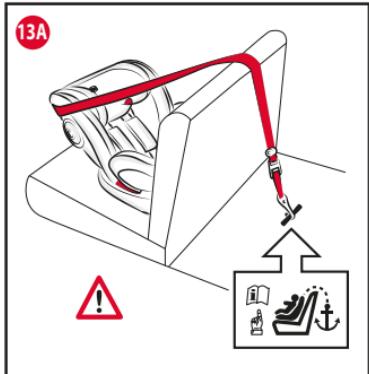
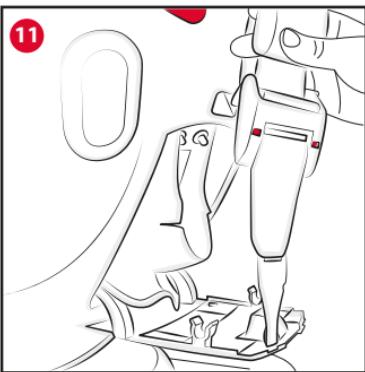
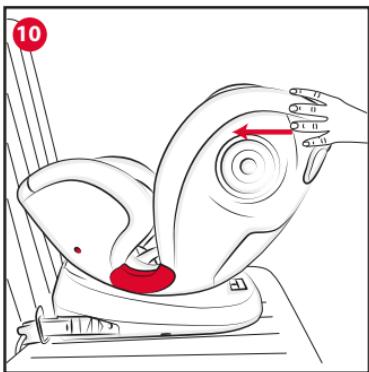




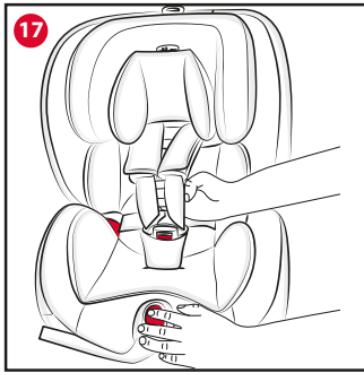
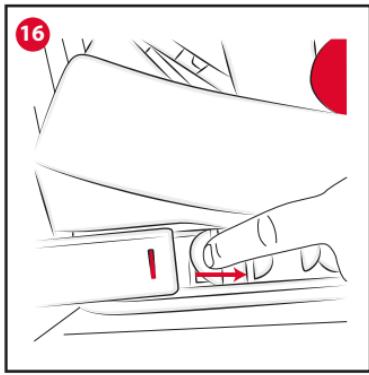
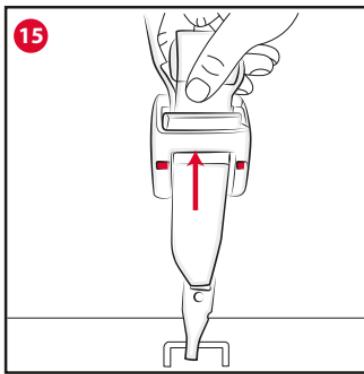




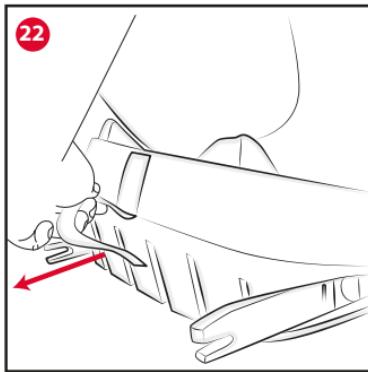
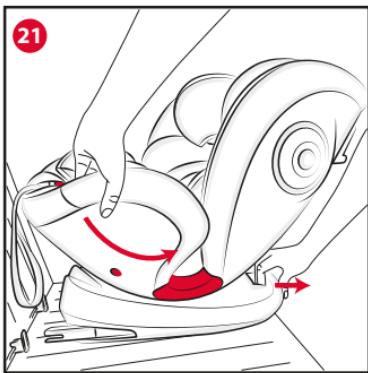
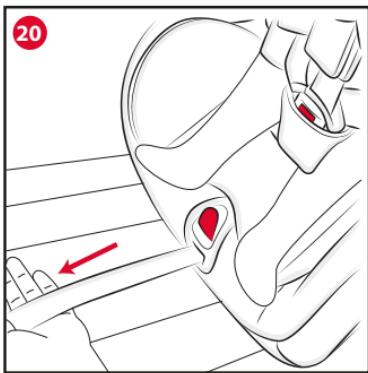
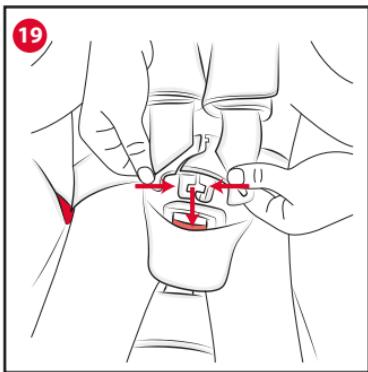


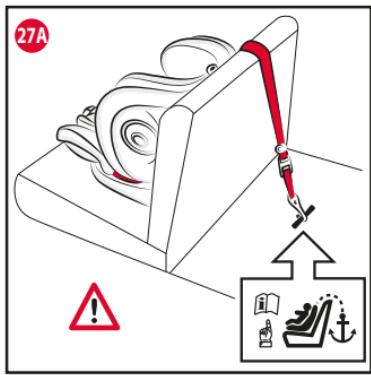
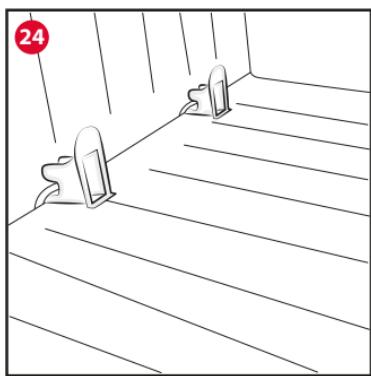



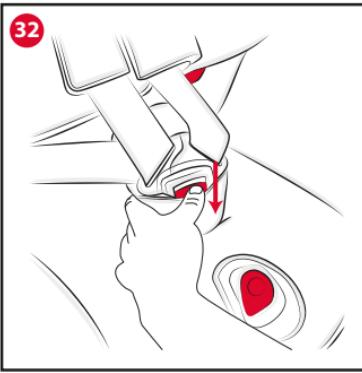
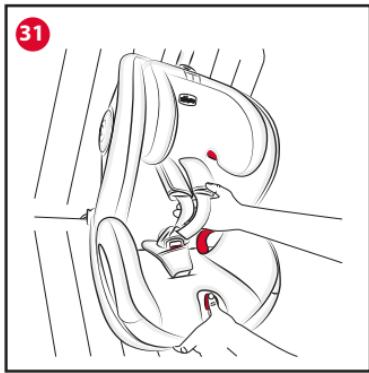
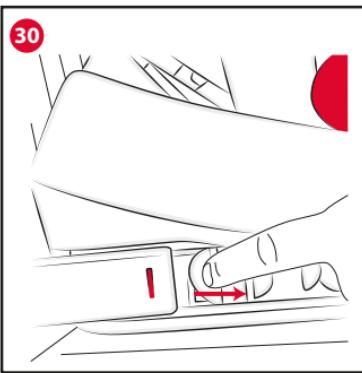
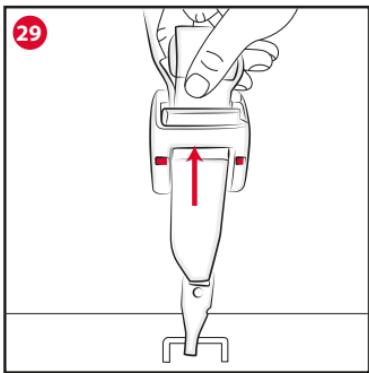


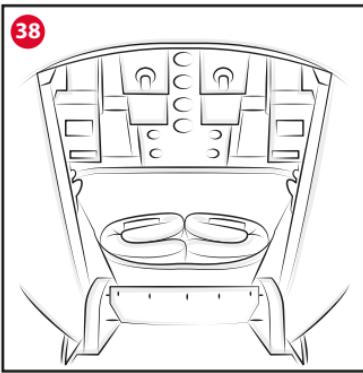
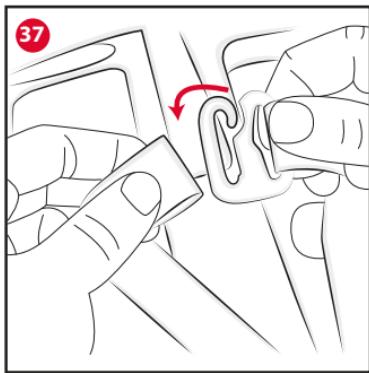
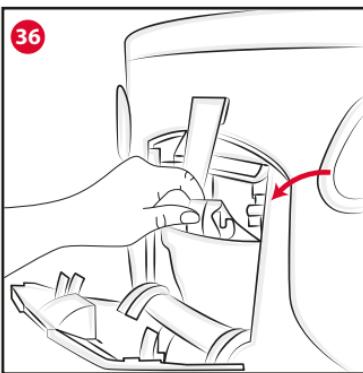
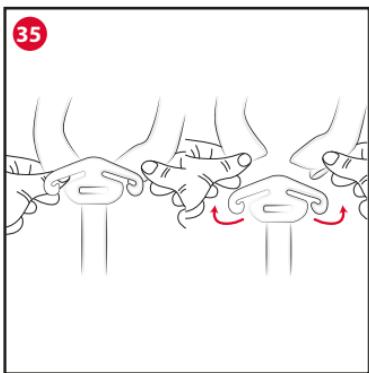
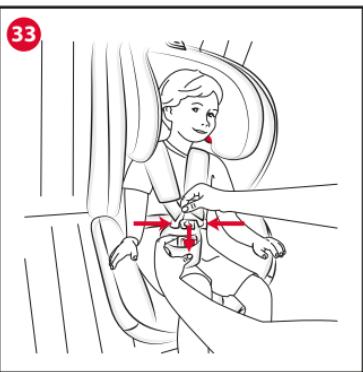


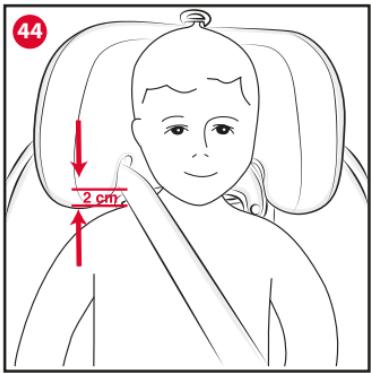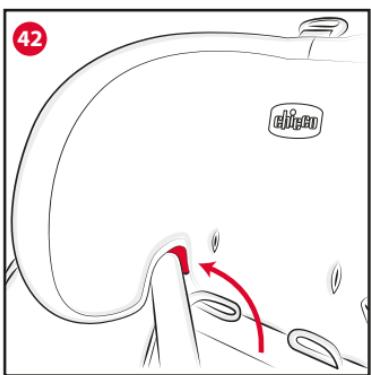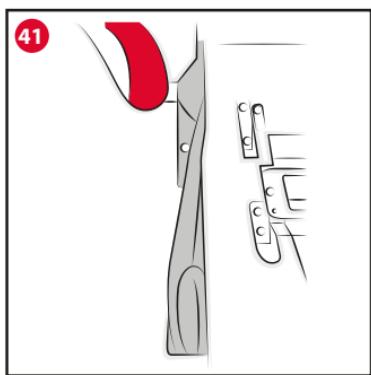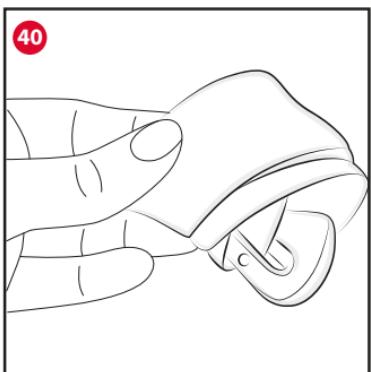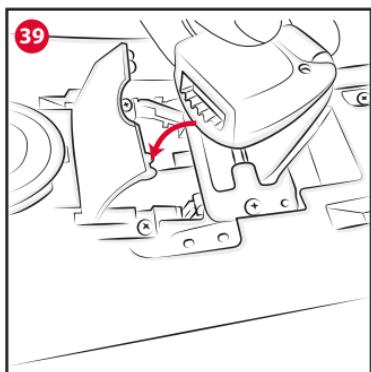


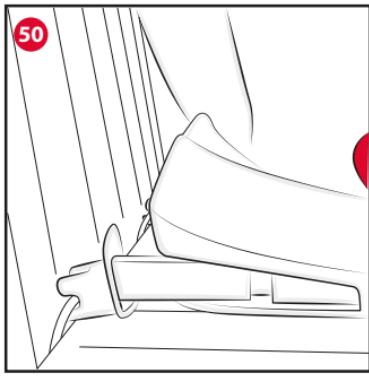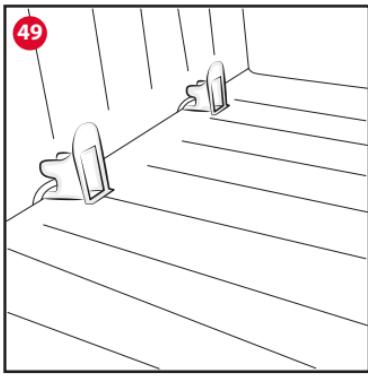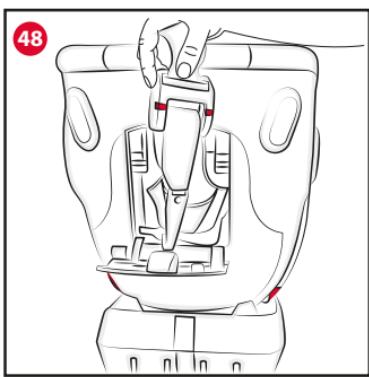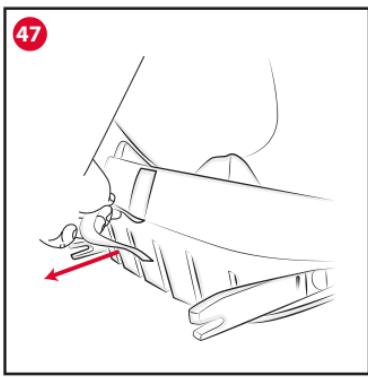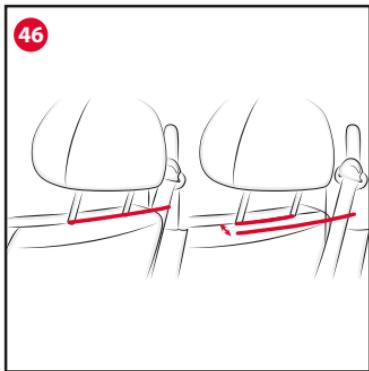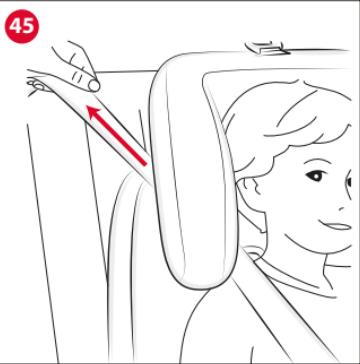

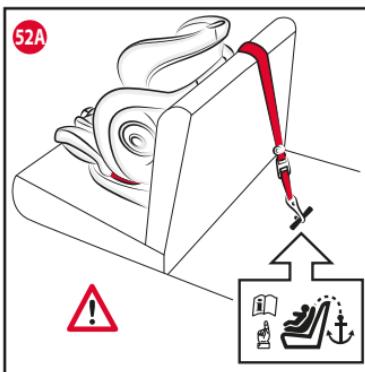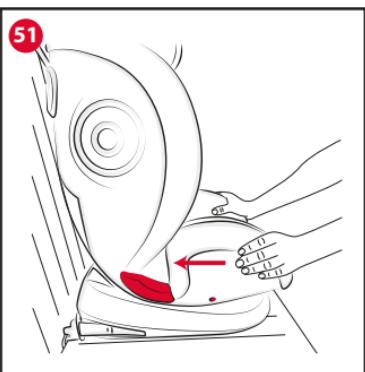

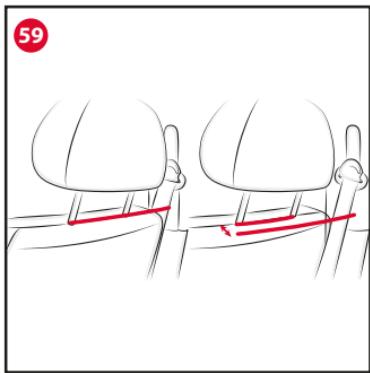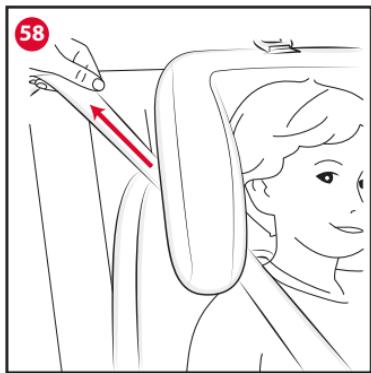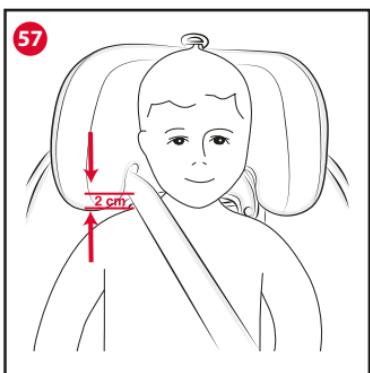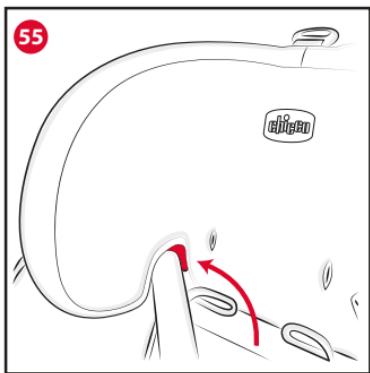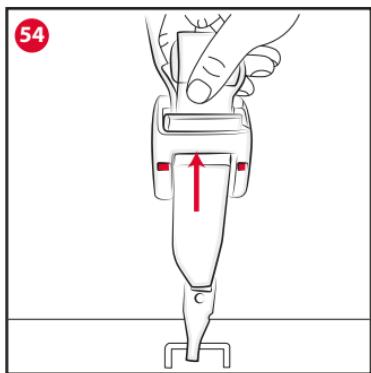

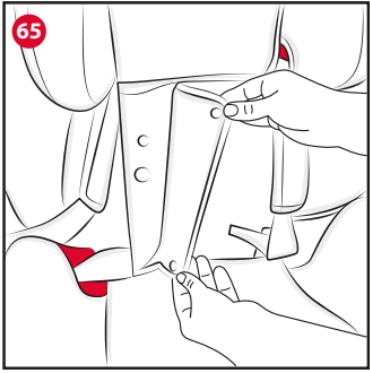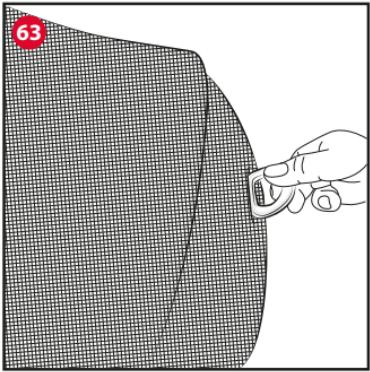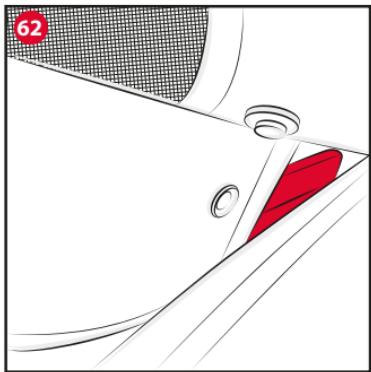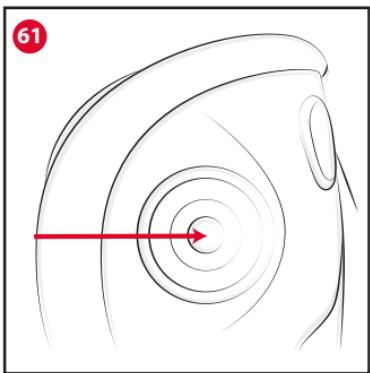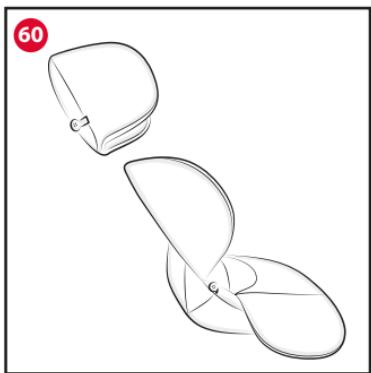

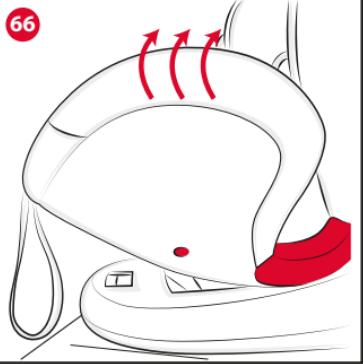

SEAT4FIX

Gruppo 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

ISTRUZIONI D'USO IMPORTANTISSIMO! DA LEGGERE SUBITO

IMPORTANTE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E INTEGRALMENTE QUESTO LIBRETTO D'ISTRUZIONI PER EVITARE PERICOLI NELL'UTILIZZO E CONSERVARLO PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO. PER NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO SEGUITE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE LO SMALTIMENTO DI QUESTI ELEMENTI OPERANDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI.

INDICE:

- 1. INTRODUZIONE
- 1.1 AVVERTENZE
- 1.2 DESCRIZIONE COMPONENTI
- 1.3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- 1.4 LIMITAZIONI E REQUISITI D'USO RELATIVI AL PRODOTTO E AL SEDILE AUTO
- 2. INSTALLAZIONE
- 2.1 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE CONTRARIA AL SENSO DI MARCIA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE DI MARCIA: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 MODIFICA CONFIGURAZIONE DEL SEGGIOLINO DA GR. 1 (9-18 KG) A GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR.2/3 CON CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)
- 2.5 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR. 2/3 CON CONNETTORI ISOFIX, TOP TE-

HER E CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)

2.6 RIPRISTINO DELLE CINTURE PER UTILIZZO NEI GR. 0+ (0-13 KG) e 1 (9-18KG)

3 ULTERIORI OPERAZIONI

3.1 RIDUTTORE

3.2 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL POGGIA-TESTA E DELLE CINTURE

3.3 RECLINAZIONE

3.4 ROTAZIONE

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 CAPOTE PARASOLE

3.7 PULIZIA E MANUTENZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 AVVERTENZE

- Per il montaggio e l'installazione del prodotto seguire scrupolosamente le istruzioni. Evitare che qualcuno utilizzi il prodotto senza aver letto le istruzioni.
- Conservare questo manuale per utilizzi futuri.
- Ogni paese prevede leggi e regolamenti diversi in materia di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto. Per questo è consigliabile contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni.
- ATTENZIONE! In base alle statistiche sugli incidenti, generalmente i sedili posteriori del veicolo sono più sicuri di quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il Seggiolino sui sedili posteriori. In particolare il sedile più sicuro è quello centrale posteriore, se dotato di cintura a 3 punti ed ancoraggi ISOFIX.
- Si raccomanda che tutti i passeggeri occupanti siano informati della modalità di sgancio del bambino in caso di emergenza.
- ATTENZIONE! GRAVE PERICOLO! In Gruppo 0+ (0-13 kg) non utilizzare mai questo Seggiolino su un sedile anteriore dotato di airbag frontale. È possibile installare il Seggiolino sul sedile anteriore soltanto se l'airbag frontale è stato disattivato: verificare con la casa automobilistica o sul manuale d'istruzioni dell'auto la possibilità di disinserire l'airbag.
- Nei primi mesi dopo la nascita i bambini possono avere difficoltà a respirare in posizione seduta. Evitare di far dormire i bambini nel seggiolino fino a quando non sono in grado di sollevare la testa da soli.

- Neonati prematuri nati con meno di 37 settimane di gestazione possono essere a rischio nel Seggiolino. Tali neonati possono avere difficoltà respiratorie mentre sono seduti nel Seggiolino auto. Consigliamo quindi di rivolgervi al vostro medico o al personale dell'ospedale affinché possano valutare il vostro bambino e raccomandare il Seggiolino auto adatto prima di lasciare l'ospedale.
- Non utilizzare mai questo Seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia.
- Installare il Seggiolino solo su sedili correttamente fissati alla struttura dell'auto e rivolti nel senso di marcia.
- Prestare attenzione a come si installa il Seggiolino in auto in modo da evitare che un sedile mobile o la portiera possano interferire con esso.
- Nessun Seggiolino può garantire la totale sicurezza del bambino in caso d'incidente, ma l'utilizzo di questo prodotto riduce il rischio di lesioni gravi o di morte.
- Il rischio di seri danni al bambino, non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze (per es. brusche frenate, ecc.) aumenta se le indicazioni riportate in questo manuale non vengono seguite in modo scrupoloso: verificare sempre che il Seggiolino sia agganciato correttamente al sedile.
- Nel caso in cui il Seggiolino fosse danneggiato, deformato o fortemente usurato, questo deve essere sostituito, potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.
- Non effettuare modifiche o aggiunte al prodotto senza l'approvazione del costruttore.
- Non installare accessori, parti di ricambio e componenti non forniti dal costruttore.
- Non interporre nulla, che non sia un accessorio approvato per il prodotto, né tra il sedile auto e il seggiolino, né tra il seggiolino e il bambino: in caso di incidente il Seggiolino potrebbe non funzionare correttamente.
- In seguito ad un incidente anche lieve il Seggiolino può subire danni non sempre visibili a occhio nudo: è pertanto necessario sostituirlo.
- **NON utilizzare il prodotto per un periodo superiore a 10 anni.** Dopo questo periodo le alterazioni dei materiali (ad esempio per esposizione alla luce solare) possono ridurre o compromettere l'efficacia del prodotto.
- Non utilizzare Seggiolini di seconda mano: potrebbero avere subito danni strutturali non visibili a occhio nudo, ma compromettenti la sicurezza del prodotto.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel Seggiolino per nessun motivo.
- Nel caso in cui l'auto venisse lasciata sotto il sole, ispezionare accuratamente il Seggiolino, prima di accomodare il bambino, verificando che alcune parti di esso non si siano surriscaldate: in tal caso lasciarle raffreddare prima di far sedere il bambino, in modo da evitare che possa scottarsi.
- La fodera può essere sostituita esclusivamente con una approvata dal costruttore, poiché costituisce una parte integrante del Seggiolino auto. Il Seggiolino auto non deve essere mai usato senza la fodera, per non compromettere la sicurezza del bambino.
- Controllare che il nastro della cintura non risulti attorcigliato ed evitare che quest'ultimo o parti del Seggiolino vengano pizzicate tra le portiere o sfreghino contro punti taglienti. Il Seggiolino non è più utilizzabile qualora la cintura presenti tagli o sfacciatture.
- Quando non si trasporta il bambino, il Seggiolino deve essere comunque lasciato agganciato, oppure va riposto nel bagagliaio. Il Seggiolino non agganciato può infatti costituire un pericolo per i passeggeri in caso di incidente o di brusche frenate.
- Verificare che non vengano trasportati, in particolare sul ripiano posteriore all'interno del veicolo, oggetti o bagagli che non siano stati fissati o posizionati in maniera sicura: in caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferire i passeggeri.
- Fare attenzione a non lasciare sedili auto pieghevoli o rotanti non ben agganciati, in caso di incidente potrebbero costituire un pericolo.
- Verificare che il poggiapiede del sedile non interferisca con il poggiapiede del Seggiolino: non deve spingerlo in avanti. Qualora questo avenga rimuovere il poggiapiede dal sedile dell'auto sul quale viene installato il Seggiolino avendo cura di non appoggiarlo sulla cappelliera.
- Assicurarsi che tutti i passeggeri della vettura utilizzino la propria cintura di sicurezza sia per la propria sicurezza sia perché durante il viaggio, in caso di incidente o brusca frenata, potrebbero ferire il bambino.

- In caso di lunghi viaggi fate delle soste frequenti. Il bambino si stanca molto facilmente. Per nessuna ragione estrarre il bambino dal Seggiolino auto mentre l'auto è in movimento. Se il bambino ha bisogno di attenzione, è necessario trovare un posto sicuro e accostare.
- La società Artsana declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto.

1.2 DESCRIZIONE COMPONENTI

Fig. A

- A. Seduta del seggiolino
- B. Base del seggiolino
- C. Connettori Isofix
- D. Pulsante di sgancio connettori Isofix
- E. Indicatori aggancio connettori rigidi
- F. Top Tether
- G. Guida cintura Top Tether
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Poggiatesta
- J. Schienale
- K. Anello regolazione poggiatesta
- L. Spallacci
- M. Cinture del Seggiolino
- N. Fibbia
- O. Spartigambe imbottito
- P. Leva reclinazione
- Q. Leva rotazione seduta
- R. Nastro Regolazione cinture
- S. Pulsante regolazione delle cinture
- T1 Guida cintura superiore Gr. 2/3
- T2 Guida cintura inferiore Gr. 2/3
- U. Mini-riduttore

Fig. C

- V. Nastro estrazione connettori Isofix
- W. Sportellino Top Tether
- X. Gancio Top Tether
- Y. Tasto regolazione Top Tether
- Z. Indicatore di tensionamento

1.3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GRUPPO 0+, 1, 2 e 3

CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE POSSIBILI

Gruppo	Installazione	Tipo di omologazione
0+/1	Connettori Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSALE
1	Connettori Isofix + Top Tether	UNIVERSALE
2/3	Cintura a 3 punti	UNIVERSALE
2/3	Cintura a 3 punti + Conngettori Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSALE

AVVISO IMPORTANTE

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE CONTRARIA AL SENSO DI MARCIA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR1 (9-18 KG).

Questo è un dispositivo ISOFIX di ritenuta del bambino. È approvato dal Regolamento ECE R44/04 per l'utilizzo in veicoli dotati di sistemi di ancoraggio ISOFIX.

In questa configurazione il seggiolino è classificato per uso **SEMIUNIVERSALE** ed è compatibile esclusivamente con i sedili dei veicoli indicati nell'apposita "Lista delle autovetture". Per l'utilizzo di un sistema ISOFIX è assolutamente necessario leggere il manuale dell'autoveicolo prima dell'installazione del Seggiolino. Il gruppo di massa e la classe di dimensione ISOFIX per cui il dispositivo è utilizzabile in questa configurazione sono: GRUPPO 0+, GRUPPO 1, Classe D.

In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

ATTENZIONE! Durante l'utilizzo **ISOFIX**, il fissaggio degli ancoraggi inferiori non è sufficiente. Bisogna assolutamente fissare il **"Top Tether"** al punto di ancoraggio previsto dal costruttore dell'autoveicolo.

AVVISO IMPORTANTE

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE DI MARCIA: GR. 1 (9-18 KG)

Questo è un dispositivo ISOFIX di ritenuta del

bambino. E' approvato dal Regolamento ECE R44/04 per l'utilizzo in veicoli dotati di sistemi di ancoraggio ISOFIX.

In questa configurazione il seggiolino è classificato per uso **UNIVERSALE**. Il gruppo di massa e la classe di dimensione ISOFIX per cui il dispositivo è utilizzabile in questa configurazione sono: **GRUPPO 1, classe B1**.

In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

ATTENZIONE! Durante l'utilizzo ISOFIX, il fissaggio degli ancoraggi inferiori non è sufficiente. Bisogna assolutamente fissare il "Top Tether" al punto di ancoraggio previsto dal costruttore dell'autoveicolo.

AVVISO IMPORTANTE

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR.2/3 CON CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)

- Questo è un dispositivo di ritenuta bambini "Universale", omologato secondo Regolamento ECE N°44, emendamenti serie 04. Adatto all'utilizzo generale nei veicoli e compatibile con la maggior parte, ma non tutti, i sedili di veicolo.
- La perfetta compatibilità è più facilmente ottenibile nei casi in cui il costruttore del veicolo dichiara nel manuale veicolare che il veicolo prevede l'installazione di dispositivi di ritenuta bambini "Universal" per la fascia d'età in questione.
- Questo dispositivo di ritenuta è stato classificato "Universale" secondo criteri di omologazione più severi rispetto a modelli precedenti che non dispongono del presente avviso.
- Adatto solamente per l'utilizzo nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti.
- In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

AVVISO IMPORTANTE

INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR.2/3 CON CONNETTORI ISOFIX, TOP TE-

THER E CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)

Questo è un dispositivo di ritenuta bambini è omologato SEMIUNIVERSALE secondo il regolamento ECER44/04, ed è compatibile esclusivamente con i veicoli indicati nell'apposita "Lista delle autovetture";

Adatto solamente per l'utilizzo nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti.

In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

1.4 LIMITAZIONI E REQUISITI D'USO RELATIVI AL PRODOTTO E AL SEDILE AUTO

ATTENZIONE! Rispettare scrupolosamente le seguenti limitazioni e requisiti d'uso relativi al prodotto e al sedile auto: in caso contrario non è garantita la sicurezza.

- Questo Seggiolino è omologato per l'utilizzo con bambini di peso tra 0 e 36 kg (dalla nascita fino indicativamente a 12 anni).
- Il sedile dell'auto deve essere dotato di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti (Fig. 1).

ATTENZIONE! Non installare mai il seggiolino con la cintura dell'auto a due punti di ancoraggio (Fig. 2).

In Gruppo 0+ (0-13 kg) è possibile installare il Seggiolino sul sedile anteriore soltanto se l'airbag frontale è stato disattivato.

Non utilizzare mai questo Seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia (Fig. 3).

- Il prodotto è destinato esclusivamente a un uso come Seggiolino per auto e non all'utilizzo in casa.
- Può accadere che la fibbia della cintura di sicurezza dell'auto sia troppo lunga e superi l'altezza prevista rispetto alla parte inferiore della seduta (Fig. 4A-4B). In tal caso il Seggiolino non deve essere fissato su quel sedile ma

dovrà essere installato su un altro sedile su cui non si presenti il problema. Per ulteriori informazioni su questo aspetto, contattare la casa produttrice dell'auto.

ATTENZIONE! Gruppo 2/3. In caso di utilizzo in veicoli dotati di cinture di sicurezza posteriori con airbag integrati (cinture gonfiabili), seguire il manuale istruzioni del produttore dell'auto.

2. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE! Queste istruzioni si riferiscono, sia nel testo che nei disegni, ad un'installazione del Seggiolino sul sedile posteriore lato destro. Per installazioni in altre posizioni eseguire comunque la stessa sequenza di operazioni.

2.1 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE CONTRARIA AL SENSO DI MARCIA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR1 (9-18 KG)

Il seggiolino in Gruppo 0+ va installato SEMPRE in direzione contraria al senso di marcia, disattivando l'Airbag.

L'installazione deve essere eseguita utilizzando SEMPRE i connettori Isofix e il Top Tether

- Agire sulla leva reclinazione (P), fino a far coincidere il pallino rosso con la posizione R (Fig. 5)
- Agire sulla leva (Q) e ruotare la seduta di 180°, verificando che sia bloccata e posizionata in senso contrario alla direzione di marcia (Fig. 6).
- Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto in senso contrario alla direzione di marcia.
- Estrarre completamente i connettori rigidi (C), tirando il nastro verso l'esterno (V) (Fig. 7).
- Per facilitare laggancio dei connettori Isofix è possibile utilizzare le apposite guide in dotazione, agganciandole ai ganci Isofix dell'auto (Fig. 8)
- Agganciare i connettori agli agganci presenti tra lo schienale e la seduta (Fig. 9). Un caratteristico click segnalerà l'avvenuto aggancio l'indicatore passerà dal colore rosso al verde.
- Spingere il seggiolino verso lo schienale del

sedile fino a farlo toccare (Fig. 10)

- Estrarre il Top Tether (F) dallo sportellino (W) (Fig. 11).
- Allungare il nastro del Top Tether premendo il tasto di regolazione (Y).
- Far passare il Top Tether nel guida cinture azzurro (Fig. 12).

ATTENZIONE! Far passare il Top Tether tra la parte alta dello schienale del sedile dell'auto-veicolo e il poggiatesta. Non far passare mai il Top Tether sopra il poggiatesta dell'auto.

ATTENZIONE! Fare riferimento al libretto di istruzioni dell'auto per individuare il punto di aggancio del Top Tether del Seggiolino. Tale punto di aggancio è contrassegnato da apposita etichetta (Fig. 13) e si può trovare nelle posizioni indicate dalle figure 13A – 13B – 13C – 13D.

ATTENZIONE! Verificare che l'ancoraggio utilizzato per il Top Tether sia quello previsto. Evitare di confonderlo con un anello previsto per fissare i bagagli (Fig. 14).

- Una volta individuato il punto di ancoraggio, connettervi il gancio del Top Tether (X). Regolare la lunghezza della cintura del Top Tether tirando energicamente il nastro per metterlo in tensione. La conferma del corretto tensionamento avviene attraverso il colore verde dell'indicatore (Z) presente sul nastro (Fig. 15). Avvolgere il nastro in eccedenza e assicuarlo con apposito velcro.

Il cuscino mini-riduttore completo di cuneo e poggiatesta va utilizzato dalla nascita fino a 6 kg. Fare riferimento al paragrafo 3.1 RIDUTTORE

Per disinstallare il seggiolino, sganciare il Top Tether e i connettori Isofix mediante i pulsanti di sgancio (D) (Fig. 16). Per farli rientrare completamente spingerli verso l'interno.

Completata l'installazione per alloggiare il bambino procedere come segue:

- ruotare la seduta del seggiolino (a 90°) agendo sulla leva (Q) fino a posizionarla verso di sé, per facilitare l'inserimento del bambino.
- premere il pulsante di regolazione delle cinture (S) ed impugnare contemporaneamente le cinture del seggiolino e tirarle verso di sé fino



ad ottenere la massima estensione possibile (Fig. 17).

- Sganciare le cinture del seggiolino premendo il pulsante della fibbia (Fig. 18).
- Sistemare con cura il bambino sul seggiolino unire le due linguette della cintura ed agganciarle nuovamente nella fibbia (Fig. 19).
- Per regolare la tensione delle cinture , tirare verso l'alto e con cautela il nastro di regolazione (R) fino ad ottenere il giusto livello di tensio-namento (Fig. 20).
- Ruotare il seggiolino riposizionandolo in senso contrario di marcia, verificando che la seduta sia bloccata come descritto al punto due di questo paragrafo (●).

2.2 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO (con SISTEMA ISOFIX) IN DIREZIONE DI MARCIA: GR. 1 (9-18 KG)

Il seggiolino in Gruppo 1 può essere installato in direzione di marcia (9-18 kg), utilizzando SEMPRE i connettori Isofix e il Top Tether.

- Agire sulla leva (Q) e ruotare la seduta di 180°, verificando che sia bloccata e posizionata in direzione di marcia (Fig. 21)
- Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia
- Estrarre completamente i connettori rigidi (C), tirando il nastro verso l'esterno (V) (Fig. 22).
- Estrarre il Top Tether (F) dallo sportellino (W) (Fig. 23).
- Per facilitare lagganciamento dei connettori Isofix è possibile utilizzare le apposite guide in dotazione, agganciandole ai ganci Isofix dell'auto (Fig. 24)
- Agganciare i connettori agli agganci presenti tra lo schienale e la seduta (Fig. 25). Un caratteristico click segnalerà l'avvenuto aggancio l'indicatore passerà dal colore rosso al verde.
- Spingere con energia il seggiolino verso lo schienale del sedile per assicurare la massima aderenza (Fig. 26).
- Allungare il nastro del Top Tether premendo il tasto di regolazione (Y).

ATTENZIONE! Far passare il Top Tether tra la parte alta dello schienale del sedile dell'autoveicolo e il poggiatesta. Non far passare mai il Top Tether sopra il poggiatesta dell'auto.

ATTENZIONE! Fare riferimento al libretto di istruzioni dell'auto per individuare il punto di aggancio del Top Tether del Seggiolino. Tale punto di aggancio è contrassegnato da apposita etichetta e si può trovare nelle posizioni indicate dalle figure 27A – 27B – 27C – 27D.

ATTENZIONE! Verificare che l'ancoraggio utilizzato per il Top Tether sia quello previsto. Evitare di confonderlo con un anello previsto per fissare i bagagli (Fig. 28).

- Una volta individuato il punto di ancoraggio, connettervi il gancio del Top Tether (X).
- Regolare la lunghezza della cintura del Top Tether tirando energicamente il nastro per metterlo in tensione. La conferma del corretto ten-sionamento avviene attraverso il colore verde dell'indicatore (Z) presente sul nastro (Fig. 29). Avvolgere il nastro in eccedenza e assicuarlo con apposito velcro.

Il cuscino mini-riduttore può essere utilizzato senza il cuneo e senza il poggiatesta da 6 kg a 15 kg.

Fare riferimento al paragrafo 3.1 RIDUTTORE

Per disinstallare il seggiolino, sganciare il Top Tether e i connettori Isofix mediante i pulsanti di sgancio (D) (Fig. 30). Per farli rientrare completamente spingerli verso l'interno
Completata l'installazione per alloggiare il bambino procedere come segue:

- premere il pulsante di regolazione delle cinture (S) ed impugnare contemporaneamente le cinture del seggiolino e tirarle verso di sé fino ad ottenere la massima estensione possibile (Fig. 31).
- Sganciare le cinture del seggiolino premendo il pulsante della fibbia (Fig. 32).
- Sistemare con cura il bambino sul seggiolino unire le due linguette della cintura ed agganciarle nuovamente nella fibbia (Fig. 33).
- Per regolare la tensione delle cinture , tirare verso l'alto e con cautela il nastro di regolazione (R) fino ad ottenere il giusto livello di tensio-namento (Fig. 34).

2.3 MODIFICA CONFIGURAZIONE DEL SEGGIOLINO DA GR. 0+/1 (0-18 KG) A GR. 2/3 (15-36 KG)





Si consiglia di eseguire questa operazione fuori dell'auto per avere spazio di manovra sufficiente.

- Allentare il più possibile le cinture a 5 punti utilizzando il pulsante S.
- Regolare il poggiatesta nella sua massima posizione di altezza, mediante l'anello di regolazione poggiatesta e cinture (K).
- Girare il Seggiolino in modo da avere di fronte la parte posteriore del Seggiolino.
- Aprire lo sportellino Top Tether (W) e rimuovere i due nastri dal connettore metallico (Fig. 35).
- Posizionare il connettore metallico nell'apposita tasca (Fig. 36).
- Rimuovere gli spallacci separandoli agendo sull'anello di connessione (Fig. 37).
- Sfilare i nastri e rimuovere gli spallacci e inserirli all'interno della tasca (Fig. 38).
- Aprire la fibbia premendo il pulsante rosso, per separare le due linguette.
- Sollevare il tessile della seduta, aprire il vano, posizionare al suo interno la fibbia e chiudere il vano (Fig.39).
- Arrotolare ciascun nastro e la rispettiva linguetta (Fig. 40) e posizionare il nastro arrotolato nel vano presente nello schienale (Fig. 41).
- Posizionare lo spartigambe imbottito (O) nella tasca posteriore.

2.4 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR.2/3 CON CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)

ATTENZIONE! Queste istruzioni si riferiscono, sia nel testo che nei disegni, ad un'installazione del Seggiolino sul sedile posteriore lato destro. Per installazioni in altre posizioni eseguire comunque la stessa sequenza di operazioni.

- Posizionare il Seggiolino, sul sedile prescelto per l'installazione, in senso di marcia.
- Far passare il ramo diagonale della cintura dell'auto dietro al poggiatesta e attraverso l'apposito passaggio cintura diagonale rosso (T1) posto sotto il poggiatesta (Fig. 42).
- Far sedere con cura il bambino, assicurandosi che la sua schiena sia ben aderente allo schienale del Seggiolino.
- Agganciare la cintura dell'auto alla sua fibbia facendo in modo che sia il ramo addominale

che quello diagonale della stessa passino in corrispondenza dei passaggi cintura addominali T2 (Fig. 43).

- In fase di regolazione dell'altezza del poggiatesta verificare che la posizione del guida cintura diagonale rosso (T1) sia posizionato sopra la spalla ad una distanza massima di 2 cm (Fig. 44).
- 6. Tirare la parte diagonale della cintura auto verso l'arrotolatore, in modo che tutta la cintura risulti tesa e ben aderente al torace e alle gambe del bambino (Fig. 45).
- 7. Verificare che il Seggiolino sia fissato correttamente.

ATTENZIONE!

Verificare sempre che la cintura sia distribuita uniformemente in tutti i punti e non siano presenti attorcigliamenti.

Verificare che la cintura diagonale sia appoggiata correttamente contro la spalla del bambino e non eserciti pressione sul collo; se necessario regolare il poggiatesta.

Verificare che l'arrotolatore della cintura dell'auto risulti in posizione arretrata rispetto allo schienale del sedile dell'auto (Fig. 46).

Per togliere il bambino dal Seggiolino in Gruppo 2/3:

- Sganciare la cintura dell'auto dalla sua fibbia.
 - Sfilare la cintura dell'auto dal corpo del bambino.
 - Rimuovere con cura il bambino dal Seggiolino.
- ATTENZIONE! Nel caso in cui non si intenda rimuovere il Seggiolino, provvedere a riallacciare la cintura dell'auto nell'apposita fibbia, in modo che essa trattenga il Seggiolino anche senza il bambino; potrebbe altrimenti costituire un pericolo in caso di frenata o incidente.

2.5 INSTALLAZIONE IN AUTO DEL SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL BAMBINO IN GR.2/3 CON CONNETTORE ISOFIX, TOP TETHER E CINTURA A TRE PUNTI DELL'AUTO (15-36 KG)

Prima di procedere con l'installazione e l'alloggiamento del bambino modificare la configurazione del seggiolino da Gruppo 1 (9-18 kg) a Gruppo 2/3 (15-36 kg) come indicato nel paragrafo 2.4.





- Posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia
- Estrarre completamente i connettori rigidi (C), tirando il nastro verso l'esterno (V) (Fig.47).
- Estrarre il Top Tether (F) dallo sportellino (W) (Fig. 48).
- Per facilitare l'aggancio dei connettori Isofix è possibile utilizzare le apposite guide in dotazione, agganciadole ai ganci Isofix dell'auto (Fig. 49).
- Agganciare i connettori agli agganci presenti tra lo schienale e la seduta (Fig. 50). Un caratteristico click segnalerà l'avvenuto aggancio l'indicatore passerà dal colore rosso al verde.
- Spingere con energia il seggiolino verso lo schienale del sedile per assicurare la massima aderenza (Fig. 51).
- Allungare il nastro del Top Tether premendo il tasto di regolazione (Y).

ATTENZIONE! Far passare il Top Tether tra la parte alta dello schienale del sedile dell'autoveicolo e il poggiatesta. Non far passare mai il Top Tether sopra il poggiatesta dell'auto.

ATTENZIONE! Fare riferimento al libretto di istruzioni dell'auto per individuare il punto di aggancio del Top Tether del Seggiolino. Tale punto di aggancio è contrassegnato da apposita etichetta e si può trovare nelle posizioni indicate dalle figure 52A – 52B – 52C – 52D.

ATTENZIONE! Verificare che l'ancoraggio utilizzato per il Top Tether sia quello previsto. Evitare di confonderlo con un anello previsto per fissare i bagagli (Fig. 53).

• Una volta individuato il punto di ancoraggio, connettervi il gancio del Top Tether (X).

• Regolare la lunghezza della cintura del Top Tether tirando energicamente il nastro per metterlo in tensione. La conferma del corretto tensionamento avviene attraverso il colore verde dell'indicatore (Z) presente sul nastro (Fig. 54). Avvolgere il nastro in eccezione e assicurarlo con apposito velcro.

• Far passare il ramo diagonale della cintura dell'auto dietro al poggiatesta e attraverso l'apposito passaggio cintura diagonale rosso (T1) posto sotto il poggiatesta (Fig. 55).

• Far sedere con cura il bambino, assicuran-

dosi che la sua schiena sia ben aderente allo schienale del Seggiolino.

- Agganciare la cintura dell'auto alla sua fibbia facendo in modo che sia il ramo addominale che quello diagonale della stessa passino in corrispondenza dei passaggi cintura addominali T2 (Fig. 56).
- In fase di regolazione dell'altezza del poggiatesta verificare che la posizione del guida cintura diagonale rosso (T1) sia posizionato sopra la spalla ad una distanza massima di 2 cm (Fig. 57).
- 6. Tirare la parte diagonale della cintura auto verso l'arrotolatore, in modo che tutta la cintura risulti tesa e ben aderente al torace e alle gambe del bambino (Fig. 58).
- 7. Verificare che il Seggiolino sia fissato correttamente.

ATTENZIONE!

Verificare sempre che la cintura sia distribuita uniformemente in tutti i punti e non siano presenti attorcigliamenti.

Verificare che la cintura diagonale sia appoggiata correttamente contro la spalla del bambino e non eserciti pressione sul collo; se necessario regolare il poggiatesta.

Verificare che l'arrotolatore della cintura dell'auto risulti in posizione arretrata rispetto allo schienale del sedile dell'auto (Fig. 59).

Per togliere il bambino dal Seggiolino in Gruppo 2/3:

- Sganciare la cintura dell'auto dalla sua fibbia.
- Sfilare la cintura dell'auto dal corpo del bambino.
- Rimuovere con cura il bambino dal Seggiolino.

2.6 RIPRISTINO DELLE CINTURE PER UTILIZZO NEI GRUPPI 0+ (0-13 KG) e 1 (9-18KG)

Per ripristinare le cinture per l'utilizzo in Gr.0+/1, eseguire a ritroso le operazioni descritte nel paragrafo 2.3 MODIFICA CONFIGURAZIONE DEL SEGGIOLINO DA GR. 0+/1 (0-18 KG) A GR. 2/3 (15-36 KG)

3. ULTERIORI OPERAZIONI

3.1 RIDUTTORE

Il seggiolino è dotato di un cuscino mini-riduttore composto da seduta, cuneo e poggiate-



sta (Fig. 60).

Il cuscino mini-riduttore completo di cuneo e poggiatesta va utilizzato dalla nascita fino a 6 kg.

Il cuscino mini-riduttore può essere utilizzato senza il cuneo e senza il poggiatesta da 6 kg a 15 kg.

3.2 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL POGGIATESTA E DELLE CINTURE

Poggiatesta e cinture sono regolabili simultaneamente in altezza, per mezzo dell'anello di regolazione poggiatesta (K).

Per aumentare l'altezza del poggiatesta è necessario rilasciare le cinture di sicurezza premendo il pulsante S e contemporaneamente impugnare le due cinture del Seggiolino al di sotto degli spallacci e tirare verso di sé.

Per abbassare il poggiatesta è necessario sollevare l'anello K e spingere il poggiatesta verso il basso.

3.3 RECLINAZIONE

Per variare l'inclinazione è necessario tirare verso di sé la leva posta sotto la seduta (P).

Quando installato contro la direzione di marcia il seggiolino deve essere regolato nella massima posizione di reclinazione (4).

ATTENZIONE! Quando installato contro la direzione di marcia le altre posizioni non possono essere utilizzate.

Quando installato verso la direzione di marcia il seggiolino può essere regolato nelle 4 posizioni previste.

3.4 ROTAZIONE

Il seggiolino è dotato di sistema di rotazione della seduta a 360° che si attiva agendo sulla leva Q, che permette di passare facilmente da una configurazione ad un'altra.

Quando installato contro la direzione di marcia è possibile utilizzare la posizione intermedia a 90° per inserire facilmente il bambino all'interno del seggiolino.

Ogni volta che si utilizza la rotazione, verificare il corretto blocco della seduta nella direzione di marcia scelta.

ATTENZIONE! Non utilizzare la posizione intermedia a 90° quando l'auto è in movimento.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Il seggiolino è dotato in entrambi di Side Safety System (H) per garantire maggiore protezione in caso di impatto laterale.

Utilizzare il Side Safety System dal lato della portiera, estraendolo premendo l'apposito pulsante (Fig. 61).

3.6 CAPOTE PARASOLE

La capote parasole in rete è in dotazione in alcune versioni del seggiolino.

Per installare la capote è sufficiente fissarla al poggiatesta del seggiolino tramite i due bottoni posti alla base di ciascun archetto (Fig. 62) e successivamente, far passare l'anello di regolazione poggiatesta (K) attraverso la asola posta alla base della capote (Fig. 63).

Per utilizzarla è sufficiente tirare la sua estremità e scegliere la posizione più adatta a proteggere il bambino dai raggi del sole.

3.7 PULIZIA E MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

Pulizia della fodera.

La fodera del Seggiolino è completamente sfoderabile e lavabile a mano o in lavatrice a 30°C. Per il lavaggio seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del rivestimento.

 Lavaggio in lavatrice a 30°C

 Non candeggiare

 Non asciugare in asciugatrice

 Non stirare

 Non lavare a secco

Non usare mai detergenti abrasivi o solventi. Non centrifugare la fodera e lasciarla asciugare senza strizzarla.

La fodera può essere sostituita esclusivamente con un ricambio approvato dal costruttore, poiché costituisce parte integrante del Seggiolino e quindi elemento di sicurezza.

ATTENZIONE! Il Seggiolino non deve essere

mai usato senza la fodera, per non compromettere la sicurezza del bambino.
Per rimuovere il tessile procedere come indicato di seguito:

Poggiatesta

Sfilare il poggiatesta e sganciare i bottoni (Fig. 64).

Seduta

Sganciare i bottoni della patella centrale (Fig. 65) e successivamente sfilare il tessile dalla scocca (Fig. 66).

Per rivestire il seggiolino ripetere le operazioni descritte sopra in senso inverso e aiutarsi con la palettina in dotazione.

PULIZIA DELLE PARTI PLASTICHE O IN METALLO

Per la pulizia delle parti in plastica o in metallo verniciato utilizzare solamente un panno umido. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi. Le parti mobili del Seggiolino non devono essere in alcun modo lubrificate.

CONTROLLO DELL'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI

Si raccomanda di verificare regolarmente l'integrità e lo stato di usura dei seguenti componenti: Fodera: verificare che non fuoriescano imbottiture o che non ci sia rilascio di parti di esse. Verificare lo stato delle cuciture che devono essere sempre integre.

Cinture: verificare che non ci sia un anomalo sfibramento della trama tessile con evidente riduzione dello spessore in corrispondenza del nastro di regolazione, dello spartigambe, sui rami spalle e nella zona della piastra di regolazione delle cinture.

Plastiche: verificare lo stato di usura di tutte le parti in plastica che non devono presentare evidenti segni di danneggiamento o di scolorimento.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il Seggiolino risultasse deformato o fortemente usurato deve essere sostituito: potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Quando non installato sull'auto si raccomanda di conservare il Seggiolino in un posto asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo da polvere, umidità e luce solare diretta.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Raggiunto il limite di utilizzo previsto per il Seggiolino, interrompere l'uso dello stesso e depositarlo tra i rifiuti. Per motivi di rispetto dell'ambiente, separare i diversi tipi di rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel proprio Paese.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.

Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.



Group 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

INSTRUCTIONS FOR USE

VERY IMPORTANT! TO BE READ IMMEDIATELY

IMPORTANT: READ CAREFULLY THE ENTIRE INSTRUCTIONS BOOKLET BEFORE USE IN ORDER TO AVOID RISKS WHEN USING THE PRODUCT AND STORE IT FOR FUTURE REFERENCE. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY IN ORDER NOT TO COMPROMISE YOUR CHILD'S SAFETY.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN. IT IS RECOMMENDED TO DISPOSE OF THESE ITEMS AT A SEPARATE WASTE SORTING COLLECTION POINT, AS REQUIRED BY REGULATIONS IN FORCE.

CONTENTS:

1. INTRODUCTION

1.1 WARNINGS

1.2 DESCRIPTION OF THE COMPONENTS

1.3 PRODUCT FEATURES

1.4 RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS REGARDING THE USE OF THE PRODUCT AND VEHICLE SEAT

2. INSTALLATION

2.1 HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISO-FIX SYSTEM) REAR-FACING: Gr. 0+ (0 to 13 kg) and Gr. 1 (9-18 kg).

2.2 HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISO-FIX SYSTEM) FRONT-FACING: Gr. 1 (9-18 kg)

2.3 CHANGING THE CONFIGURATION OF THE CAR SEAT FROM GR 1 (9-18 KG) TO GR 2/3 (15-36 KG)

2.4 FITTING THE CHILD CAR SEAT AND SEATING CHILDREN IN GROUP 2/3 USING THE CAR'S THREE-POINT-BELT (15-36 KG)

2.5 INSTALLING THE CAR SEAT IN THE CAR AND PLACING THE CHILD IN THE GROUP 2/3 CONFIGURATION WITH ISOFIX CONNECTORS, TOP TETHER AND THE CAR'S THREE-POINT SEAT BELT (15-36 KG)

2.6 RESETTING THE SEAT BELTS FOR USE IN GR 0+ (0-13 KG) and 1 (9-18KG)

3 OTHER OPERATIONS

3.1 BABY INSERT

3.2 ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HEADREST AND SEAT BELTS

3.3 RECLINING POSITION

3.4 ROTATION

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 SUN CANOPY

3.7 CLEANING & MAINTENANCE

1. INTRODUCTION

1.1 WARNINGS

- Read these instructions carefully before assembling and installing the product. Prevent anybody from using the product without reading the instructions.
- Keep this instruction booklet for future use.
- Each country has different safety laws and regulations for the transportation of children in cars. For this reason, contact local authorities for further information.
- **WARNING!** According to accident statistics, a vehicle's rear seat is generally safer than the front seat: therefore, we suggest to install the car seat on the rear seat of the vehicle. The safest seat is the rear middle seat, if equipped with 3-point seat belt and ISOFIX anchorages.
- Make sure that all passengers in the vehicle know how to release the child from the child car seat in case of an emergency.
- **WARNING! SERIOUS DANGER!** For Group 0+ (from 0 up to 13 kg): never fit this child car seat on a front seat equipped with front airbag, use only if the front airbag is deactivated: check with the car manufacturer or see the owner's manual for instructions on how to deactivate the airbag.
- In the first few months after birth, children may have difficulty breathing in a seated position. Avoid leaving children to sleep in the seat until they can lift their heads themselves.
- Premature babies born before the 37th week of pregnancy can be at risk if placed in a child car seat. Newborn babies may have breathing difficulties when seated in the child car seat. We recommend consulting your doctor, or the hospital's staff, for their medical advice on whether your child can be transported in the child car seat when leaving the hospital.

- Never use this child car seat on side-facing or rear-facing car seats.
- Only fit the child car seat onto seats which are fastened to the car chassis and facing forwards.
- Pay attention when fitting the child car seat into the car in order to avoid the car seat or car door, which may interfere with installation.
- No Car seat can guarantee your child's total safety in case of accident, but the use of this product reduces the risk of serious injuries or death when installed correctly.
- The risk of serious injuries to the child increases, not only in the case of accidents, but also in other circumstances (i.e.: sudden braking, etc) if these instructions are not followed carefully: always check that the child car seat is secured correctly to the vehicle's seat.
- If the child car seat is damaged, deformed or worn out, it must be replaced: it may no longer meet the original safety standards.
- This product must not be modified in any way unless the modification has been approved by the manufacturer.
- Do not fit any accessories, spare parts or components not supplied or approved by the manufacturer.
- Do not insert anything between the vehicle seat and the child car seat, or between the child car seat and the child, unless it is an accessory approved by the manufacturer: in case of accident, the child car seat may not work properly.
- After an accident, even a minor one, the child seat incurs damage, even if it is not visible to the naked eye: It must therefore be replaced.
- DO NOT use the product for more than 10 years. After this period, alterations of the materials (e.g., due to exposure to sunlight) may reduce or compromise the product's effectiveness.
- Do not use second-hand child car seats: they may have suffered structural damage that is not visible to the naked eye, compromising the safety of the product and the child
- Never leave the child unattended in the child car seat for any reason.
- If the vehicle has been left in the sun, check that the different parts of the child car seat are not too hot before seating the child in it: in this case, let the child car seat cool down

first before placing the child into it, in order to avoid burns.

- The seat fabric must only be replaced with another approved by the manufacturer as it forms an integral part of the child car seat. To ensure your child's safety, the child car seat must never be used without the fabric cover.
- Check that the safety harness strap is not twisted to avoid the strap or any parts of the child car seat becoming trapped between the car doors, or rubbing against cutting edges. The Car Seat is no longer usable if the safety harness shows signs of cutting or fraying.
- When the child car seat is not in use, it should be left secured to the car's seat, or stowed in the car's boot with the seat inclination adjuster handle completely inserted into the lower part of the child car seat. An unsecured Car seat may pose a hazard to the passengers in case of accident or sudden braking.
- Do not transport loose, unsecured objects or baggage on the back shelf of the vehicle: they may injure the passengers in the case of an accident or sudden breaking.
- Make sure that all folding or rotating car seats are always firmly fastened in place, otherwise they could be dangerous.
- Check that the vehicle car seat headrest does not interfere with that of the child car seat: do not push it forwards. If this is the case, remove the headrest from the car seat on which the child car seat is fitted, without resting it on the luggage rack.
- Ensure that all the car passengers fasten their vehicle seat belt for their own safety as during the journey, they may injure the child in the event of an accident or sudden braking of the car.
- On long distance journeys, make frequent stops. Children get tired easily. Do not remove the child from the child car seat while travelling. If your child needs attention, find a safe place and stop.
- Artsana declines all responsibility for any inappropriate use of the product.

1.2 DESCRIPTION OF THE COMPONENTS

Fig. A

A. Car seat – Seat

- B. Car seat base
- C. Isofix connectors
- D. Isofix connector release button
- E. Rigid connector fastening indicators
- F. Top Tether
- G. Top Tether Belt guide
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Headrest
- J. Backrest
- K. Headrest adjustment ring
- L. Shoulder straps
- M. Car seat belts
- N. Buckle
- O. Padded crotch strap
- P. Recline lever
- Q. Seat rotation lever
- R. Belt adjustment strap
- S. Belt adjustment button
- T1 Upper belt guide Gr. 2/3
- T2 Lower belt guide Gr. 2/3
- U. Baby insert

Fig. C

- V. Isofix connector eject strap
- W. Top Tether door
- X. Top Tether hook
- Y. Top Tether adjustment button
- Z. Tightness indicator

1.3 PRODUCT FEATURES

GROUP 0+, 1, 2 and 3 POSSIBLE INSTALLATION CONFIGURATIONS

Group	Installation	Type of homologation
0+/1	Isofix connectors + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Isofix connectors + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	3-point seat belt	UNIVERSAL
2/3	3-point belt + Isofix connectors + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

IMPORTANT WARNING

HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISOFIX SYSTEM) REAR-FACING: GR. 0+ (0-13 KG) and GR1 (9-18 KG).

This is an ISOFIX child restraint device. It is approved by the ECE R44/04 Standards for use in vehicles equipped with ISOFIX safety anchorage systems.

In this configuration the child car seat is classified for **SEMIUNIVERSAL** use and is compatible only with the seats of the vehicles indicated in the "List of vehicles"

When using the ISOFIX system, it is essential to read the vehicle manual before fitting the child car seat. The child mass group and ISOFIX size class for which the child restraint may be used in this configuration are: GROUP 0+, GROUP 1, Class D. In case of doubts, contact the manufacturer of the restraint device or your dealer.

WARNING! When using **ISOFIX**, the attachment of the lower anchorage systems is not sufficient. It is also essential to attach the "Top Tether" to the anchorage point made available by the vehicle manufacturer.

IMPORTANT WARNING

HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISOFIX SYSTEM) FRONT-FACING: Gr. 1 (9-18 kg)

This is an ISOFIX child restraint device. It is approved by the ECE R44/04 Standards for use in vehicles equipped with ISOFIX safety anchorage systems.

In this configuration the child car seat is classified for **UNIVERSAL** use. The child mass group and ISOFIX size class for which the child restraint may be used in this configuration are: **GROUP 1, class B1**.

In case of doubts, contact the manufacturer of the restraint device or your dealer.

WARNING! When using ISOFIX, the attachment of the lower anchorage systems is not sufficient. It is also essential to attach the "Top Tether" to the anchorage point made available by the vehicle manufacturer.

IMPORTANT WARNING

FITTING THE CHILD CAR SEAT AND SEATING CHILDREN IN GROUP 2/3 USING THE

CAR'S THREE-POINT-BELT (15-36 KG)

1. This is a 'Universal' child retention device, homologated according to ECE Regulation no. 44, amendments of series 04, suitable for general use in vehicles and compatible with most but not all vehicles' seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared that the vehicle is capable of fitting a "Universal" child restraint for this age group.
3. This child restraint device has been classified as "Universal" under more stringent conditions than those that were applied to earlier designs that do not display this notice.
4. Suitable exclusively to be used in vehicles equipped with 3-point safety harnesses, whether static or with winder, approved according to UN/ECE Regulation no. 16 or other equivalent standards.
5. In case of doubts, contact the manufacturer of the restraint device or your dealer.

IMPORTANT WARNING

INSTALLING THE CAR SEAT IN THE CAR AND PLACING THE CHILD IN THE GROUP 2/3 CONFIGURATION WITH ISOFIX CONNECTORS, TOP TETHER AND THE CAR'S THREE-POINT SEAT BELT (15-36 KG)

This child restraint system is classified as SEMI-UNIVERSAL according to Regulation No. ECER44/04 and is only compatible with the vehicles indicated in the "List of vehicles"; Suitable exclusively to be used in vehicles equipped with 3-point safety harnesses, whether static or with winder, approved according to UN/ECE Regulation no. 16 or other equivalent standards.

In case of doubts, contact the manufacturer of the restraint device or your dealer.

1.4 RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS REGARDING THE USE OF THE PRODUCT AND VEHICLE SEAT

WARNING! Strictly comply with the following restrictions and requirements for use concerning the product and vehicle seat: safety will not be guaranteed otherwise.

- This Car Seat is type-approved for use with children who weigh from 0 to 36 kg (from birth until roughly 12 years of age).
- The vehicle's seat must be equipped with 3-point safety harness, whether static or with a retractor, approved according to UN/ECE Regulation no. 16 or other equivalent standards (Fig. 1).

WARNING! Never fit the child car seat to a vehicle seat that is only equipped with a 2-point safety belt (Fig. 2).

In the Group 0+ configuration (0-13 kg) the Car Seat may only be fixed to the front seat if the airbag has been deactivated.

Never use this child car seat on rear-facing or side-facing car seats (Fig. 3).

- This product is expressly intended to be used only as a child car seat; it is not meant for use indoors.
- It may happen that the vehicle seat belt buckle is too long and exceeds the expected height above the bottom of the car seat (Fig. 4A-4B). In this case the seat must not be fixed on that seat but must be installed on another seat on which there is no problem. For more information, contact your car manufacturer.

WARNING! Group 2/3. When using in vehicles equipped with rear vehicle seat belt with integrated air bags (inflatable seat belts), follow the car manufacturer's instruction manual.

2. INSTALLATION

WARNING! The text and figures of these instructions are for the installation of the child car seat on the back right seat. To fit the child car seat in other positions, carry out these operations in the same order.

2.1 HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISOFIX SYSTEM) REAR-FACING: GR. 0+ (0-13 KG) and GR1 (9-18 KG)

For the Group 0+ configuration, the Car Seat must ALWAYS be rear-facing, with the airbag Deactivated.

Installation must ALWAYS be carried out using the Isofix connectors and Top Tether

- Use the recline lever (P), to line up the red dot with position R (Fig. 5)
- Use the lever (Q) to rotate the seat 180°, verifying that it has locked in the rear-facing position (Fig. 6).
- Position the Car Seat on the seat of the vehicle in the rear-facing direction.
- Pull out the rigid connectors (C) completely, pulling the tape outwards (V) (Fig. 7).
- To make it easier to fasten the Isofix connectors, it is possible to use the special guides provided, attaching them to the Isofix hooks of the car (Fig. 8)
- Fasten the connectors to the hooks present between the backrest and the seat (Fig. 9). Once fastening occurs, you will hear a typical "click" and the indicator will change from red to green.
- Push the car seat back towards the backrest of the seat until it touches it (Fig. 10)
- Remove the Top Tether (F) from the door (W) (Fig. 11).
- Extend the Top Tether strap by pressing the adjustment button (Y).
- Pass the Top Tether through the blue belt guide (Fig. 12).

WARNING! Pass the Top Tether between the top of the car seat backrest and the headrest. Never pass the Top Tether above the car headrest.
WARNING! Refer to your car's user manual to identify where the Top Tether of the child car seat is attached to the car. This fastening point is denoted with a specific label (Fig. 13) and can be found in the positions indicated by the figures 13A – 13B – 13C – 13D.

WARNING! Check that the Top Tether fastener used is the one that has been specially designated. Do not confuse it with a ring used for hanging bags (Fig. 14).

- Once you have identified the fastening point, connect the Top Tether hook (X) to it. Adjust the length of the Top Tether belt by forcefully pulling the belt until it is tight. The indicator on the belt goes green (Z) when the tether is suitably tight (Fig. 15). Roll up any excess belt and tie up using the velcro.

The Baby insert including the pad and headrest is to be used from birth up to 6 kg. Refer to

paragraph 3.1 BABY INSERT

To disassemble the child car seat, unhook the Top Tether and the Isofix connectors by pressing the release buttons (D) (Fig. 16). To put them back in completely push them inwards.

Once installation is complete place the baby in the seat as follows:

- Rotate the seat of the car child seat (90°) using the lever (Q) until it is positioned facing you, to make it easier to place the child.
- Press the belt adjustment button (S) and hold and pull both the Child Car Seat belts toward yourself until the maximum length is reached (Fig. 17).
- Unbuckle the Car Seat belts by pressing the button on the buckle (Fig. 18).
- Place the baby in the car seat with care, join the two buckle tongues and fasten them in the buckle again (Fig. 19).
- To adjust belt tightness, pull the adjustment strap (R) upwards with caution until the belt is suitably tight (Fig. 20).
- Rotate the car seat back to the rear facing position, and check that the seat locks in place as described in point two of this paragraph (●).

2.2 HOW TO FIT THE CHILD CAR SEAT (with ISOFIX SYSTEM) FRONT-FACING: Gr. 1 (9-18 kg)

The Group 1 child car seat can be fit front-facing (9-18 kg), ALWAYS using the Isofix connectors and Top Tether.

- Use the lever (Q) to rotate the seat 180°, verifying that it has locked in the front-facing position (Fig. 21).
- Position the car seat on the seat of the vehicle in the front-facing direction.
- Pull out the rigid connectors (C) completely, pulling the tape outwards (V) (Fig. 22).
- Remove the Top Tether (F) from the door (W) (Fig. 23).
- To make it easier to fasten the Isofix connectors, it is possible to use the special guides provided, attaching them to the Isofix hooks of the car (Fig. 24)
- Fasten the connectors to the hooks present

between the backrest and the seat (Fig. 25). Once fastening occurs, you will hear a typical "click" and the indicator will change from red to green.

- Firmly push the Car Seat toward the backrest of the vehicle seat to ensure the best fit (Fig. 26).
- Extend the Top Tether strap by pressing the adjustment button (Y).

WARNING! Pass the Top Tether between the top of the car seat backrest and the headrest. Never pass the Top Tether above the car headrest.

WARNING! Refer to your car's user manual to identify where the Top Tether of the child car seat is attached to the car. This fastening point is denoted with a specific label and can be found in the positions indicated by the figures 27A – 27B – 27C – 27D.

WARNING! Check that the Top Tether fastener used is the one that has been specially designated. Do not confuse it with a ring used for hanging bags (Fig. 28).

- Once you have identified the fastening point, connect the Top Tether hook (X) to it.
- Adjust the length of the Top Tether belt by forcefully pulling the belt until it is tight. The indicator on the belt goes green (Z) when the tether is suitably tight (Fig. 29). Roll up any excess belt and tie up using the velcro.

The Baby insert can be used without the pad and without the headrest from 6 kg to 15 kg.

Refer to paragraph 3.1 BABY INSERT

To disassemble the child car seat, unhook the Top Tether and the Isofix connectors by pressing the release buttons (D) (Fig. 30). To put them back in completely push them inwards. Once installation is complete place the baby in the seat as follows:

- Press the belt adjustment button (S) and hold and pull both the Child Car Seat belts toward yourself until the maximum length is reached (Fig. 31).
- Unbuckle the Car Seat belts by pressing the button on the buckle (Fig. 32).
- Place the baby in the car seat with care, join the two buckle tongues and fasten them in the buckle again (Fig. 33).

• To adjust belt tightness, pull the adjustment strap (R) upwards with caution until the belt is suitably tight (Fig. 34).

2.3 CHANGING THE CONFIGURATION OF THE CAR SEAT FROM GR 0+/1 (0-18 KG) TO GR 2/3 (15-36 KG)

It is recommended to perform this operation outside the vehicle to have sufficient room for manoeuvre.

- Loosen the 5-point seat belts as much as possible using button S.
- Adjust the headrest to its maximum height using the headrest and belts adjustment ring (K).
- Turn the child car seat so you are looking at the back of the seat.
- Open the Top Tether door (W) and remove the two straps from the metal connector (Fig. 35).
- Position the metal connector in its specific pocket (Fig. 36).
- Remove the shoulder straps, separating them by pressing on the connecting ring (Fig. 37).
- Remove the straps, take off the shoulder straps and put them inside the pocket (Fig. 38).
- Open the buckle by pressing the red button to separate the two tabs.
- Lift the child car seat fabric, open the compartment, place the buckle inside and close the compartment (Fig. 39).
- Roll every belt and the corresponding flap up (Fig. 40) and place the rolled up belt in the compartment in the backrest (Fig. 41).
- Place the padded crotch strap (O) in the rear pocket.

2.4 FITTING THE CHILD CAR SEAT AND SEATING CHILDREN IN GROUP 2/3 USING THE CAR'S THREE-POINT-BELT (15-36 KG)

WARNING! The text and figures of these instructions are for the installation of the child car seat on the back right seat. To fit the child car seat in other positions, carry out these operations in the same order.

- Place the child car seat on the chosen forward-facing child car seat.
- Pass the diagonal strap of the vehicle seat belt behind the headrest and through the specific red diagonal belt slot (T1) under the



headrest (Fig. 42).

- Carefully place your child in the seat, making sure their back is well supported by the backrest.
- Fasten the car seat belt to its buckle ensuring that both the waist and the diagonal strap pass through the waist belt slots T2 (Fig. 43).
- When adjusting the height of the headrest check that the diagonal belt guide (T1) is positioned above the shoulder at a maximum distance of 2 cm (Fig. 44).
- 6. Pull the diagonal strap of the car seat belt towards the retractor, ensuring that the belt is tight and fits properly over your child's legs and chest (Fig. 45).
- 7. Check that the child car seat is fitted correctly.

WARNING!

Always check that the seat belt is distributed evenly at all points and that it is not twisted. Check that the diagonal seat belt fits correctly across your child's shoulder and does not press on their neck; If necessary, adjust the headrest. Check that the car seatbelt retractor is behind the backrest of the car seat (Fig. 46).

To remove a child from a Group 2/3 child car seat:

- Release the car safety belt from its buckle.
- Remove the car safety belt from the child's body.
- Carefully remove the child from the child car seat.

WARNING! If you do not intend to remove the child car seat, fasten the car seat belt in its buckle so that it restrains the child car seat even when not in use; this will avoid danger during an accident or sudden braking of the car.

2.5 INSTALLING THE CAR SEAT IN THE CAR AND PLACING THE CHILD IN THE GROUP 2/3 CONFIGURATION WITH ISOFIX CONNECTORS, TOP TETHER AND THE CAR'S THREE-POINT SEAT BELT (15-36 KG)

Before fitting and seating your child change the child car seat set-up from Group 1 (9-18 kg) to Group 2/3 (15-36 kg) as indicated in paragraph 2.4.

- Position the car seat on the seat of the vehicle

in the front-facing direction.

- Pull out the rigid connectors (C) completely, pulling the tape outwards (V) (Fig. 47).
- Remove the Top Tether (F) from the door (W) (Fig. 48).
- To make it easier to fasten the Isofix connectors, it is possible to use the special guides provided, attaching them to the Isofix hooks of the car (Fig. 49).
- Fasten the connectors to the hooks present between the backrest and the seat (Fig. 50). Once fastening occurs, you will hear a typical "click" and the indicator will change from red to green.
- Firmly push the Car Seat toward the backrest of the vehicle seat to ensure the best fit (Fig. 51).
- Extend the Top Tether strap by pressing the adjustment button (Y).

WARNING! Pass the Top Tether between the top of the car seat backrest and the headrest. Never pass the Top Tether above the car headrest.

WARNING! Refer to your car's user manual to identify where the Top Tether of the child car seat is attached to the car. This fastening point is denoted with a specific label and can be found in the positions indicated by the figures 52A – 52B – 52C – 52D.

WARNING! Check that the Top Tether fastener used is the one that has been specially designated. Do not confuse it with a ring used for hanging bags (Fig. 53).

- Once you have identified the fastening point, connect the Top Tether hook (X) to it.
- Adjust the length of the Top Tether belt by forcefully pulling the belt until it is tight. The indicator on the belt goes green (Z) when the tether is suitably tight (Fig. 54). Roll up any excess belt and tie up using the velcro.
- Pass the diagonal strap of the vehicle seat belt behind the headrest and through the specific red diagonal belt slot (T1) under the headrest (Fig. 55).
- Carefully place your child in the seat, making sure their back is well supported by the backrest.
- Fasten the car seat belt to its buckle ensuring that both the waist and the diagonal strap pass through the waist belt slots T2 (Fig. 56).
- When adjusting the height of the headrest



check that the diagonal belt guide (T1) is positioned above the shoulder at a maximum distance of 2 cm (Fig. 57).

6. Pull the diagonal strap of the car seat belt towards the retractor, ensuring that the belt is tight and fits properly over your child's legs and chest (Fig. 58).
7. Check that the child car seat is fitted correctly.

WARNING!

Always check that the seat belt is distributed evenly at all points and that it is not twisted.

Check that the diagonal seat belt fits correctly across your child's shoulder and does not press on their neck; If necessary, adjust the headrest. Check that the car seatbelt retractor is behind the backrest of the car seat (Fig. 59).

To remove a child from a Group 2/3 child car seat:

- Release the car safety belt from its buckle.

- Remove the car safety belt from the child's body.
- Carefully remove the child from the child car seat.

2.6 RESETTING THE SEAT BELTS FOR USE IN GROUPS 0+ (0-13 KG) and 1 (9-18KG)

To restore the belts for use in Group 0+/1, carry out the steps described in paragraph 2.3 CHANGING THE CONFIGURATION OF THE CAR SEAT FROM GR 0+/1 (0-18 KG) TO GR 2/3 (15-36 KG) in opposite order

3. OTHER OPERATIONS

3.1 BABY INSERT

The child car seat is equipped with a Baby insert consisting of a seat, pad and headrest (Fig. 60).

The Baby insert including the pad and headrest is to be used from birth up to 6 kg.

The Baby insert can be used without the pad and without the headrest from 6 kg to 15 kg.

3.2 ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HEADREST AND SEAT BELTS

The height of the headrest and restraint harnesses can be simultaneously adjusted by using the headrest adjustment ring (K).

To increase the height of the headrest release the safety belts by pressing button S and, at the same time, hold the two child car seat harnesses under the shoulder straps and pull them towards you.

To lower the headrest, lift the ring K and push the headrest down.

3.3 RECLINING POSITION

To adjust the inclination of the child car seat, pull the lever located under the seat (P) towards you.

When the child car seat is fitted rear-facing, it must be adjusted to the maximum recline position (4).

WARNING! When fitted rear-facing, the other positions cannot be used.

When fitted front-facing, the seat can be adjusted to the 4 positions provided.

3.4 ROTATION

The child car seat features a 360° rotation system that is activated by acting on lever Q, which allows you to easily switch from one configuration to another.

When fitted rear-facing, the intermediate 90° position can be used to easily place the child in the child car seat.

Every time the car seat is rotated check that the seat locks correctly in the desired direction.

WARNING! Do not use the intermediate 90° position when the car is moving.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

The car seat is equipped with a Side Safety System (H) on both sides to guarantee greater protection in the event of impact from the side. Use the Side Safety System on the door side by pressing the Side Safety System button (Fig. 61).

3.6 SUN CANOPY

The mesh sun canopy is included with some versions of the seat.

To fit the canopy, simply attach it to the headrest of the seat using the two buttons at the base of each arch (Fig. 62) and then thread the headrest adjustment ring (K) through the hole at the base of the canopy (Fig. 63).

To use the canopy, simply pull on the end of it

and select the most suitable position to protect your child from the sun's rays.

3.7 CLEANING & MAINTENANCE

The cleaning and maintenance of the product must only be carried out by an adult.

How to clean the fabric cover.

The child car seat's fabric cover can be removed and washed by hand or in a washing machine at 30°C. Please refer to the care label for instructions on cleaning the seat fabric.



Machine washable at 30°C.



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

Never use abrasive detergents or solvents. Do not dry the fabric cover within a dryer, let it dry without squeezing it.

The fabric cover must only be replaced with another cover approved by the manufacturer, since it is an integral part of the child car seat and, therefore, one of its safety elements.

WARNING! To ensure the safety of the child car seat, never use it without its fabric cover.

To remove the fabric cover follow the instructions below:

Headrest

Remove the headrest and release the buttons (Fig. 64).

Seat

Unhook the buttons of the central flap (Fig. 65) and then remove the fabric from the body (Fig. 66).

To cover the child car seat, repeat the steps described above in opposite order and use the supplied tool.

Cleaning plastic or metal parts.

Clean the plastic and coated metal parts with

a damp cloth only. Never use abrasive detergents or solvents. The moving parts of the child car seat must not be lubricated.

CHECKING THE CONDITION OF THE COMPONENTS

It is recommended to regularly check the condition of the following components to make sure they are not damaged or worn: Lining: check that the padding does not come out from the seams. Check the condition of the seams: they must always be intact and undamaged.

harness straps: check that the fabric lining is not frayed and that the thickness of the harness strap is not worn out in the parts corresponding to the adjustment strap, crotch strap, shoulders and harness adjustment plate. plastic parts: check that the plastic parts are not worn out, damaged or faded.

WARNING! If the child car seat is damaged, deformed or worn out, it must be replaced: as its original safety features will have been compromised.

STORING THE PRODUCT

When it is not fitted in the car, it is advisable to store the child car seat in a dry place, away from sources of heat and to protect it from dust, humidity and direct sunlight.

DISPOSING OF THE PRODUCT

When the child car seat no longer complies with the original safety standards, stop using it and dispose of it at an appropriate collection point. Dispose of the child car seat always following environmental rules and regulations adopted within the country of use.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as stated in the instructions. Therefore, the warranty does not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects, please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.



Groupe 0+/1/2/3 (0- 36 kg)

NOTICE D'EMPLOI

TRÈS IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT CETTE NOTICE D'EMPLOI AVANT DE SE SERVIR DU PRODUIT POUR ÉVITER TOUT RISQUE PENDANT L'UTILISATION, CONSERVER LA NOTICE POUR POUVOIR LA CONSULTER PAR LA SUITE. VOTRE ENFANT RISQUE DE SE BLESSER SI VOUS NE LES SUIVEZ PAS.

AVERTISSEMENT : AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NOUS RECOMMANDONS DE JETER CES ÉLÉMENTS CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE TRI SÉLECTIF.

TABLE DES MATIÈRES :

1. INTRODUCTION

1.1 AVERTISSEMENTS

1.2 DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1.3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.4 LIMITATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION RELATIVES AU SIÈGE-AUTO

2. INSTALLATION

2.1 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) DOS À LA ROUTE : GR. 0+ (0-13 KG) et GR. 1 (9-18 KG)

2.2 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) FACE À LA ROUTE : GR. 1 (9-18 KG)

2.3 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU SIÈGE-AUTO DU GR. 1 (9-18 KG) AU GR. 2/3 (15-36 KG)

2.4 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

2.5 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CONNECTEURS ISOFIX, TOP

TETHER ET CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

2.6 REMONTAGE DES CEINTURES POUR UNE UTILISATION EN CONFIGURATION GR. 0+ (0-13 KG) et 1 (9-18KG)

3 AUTRES OPÉRATIONS

3.1 RÉDUCTEUR

3.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-TÊTE ET DU HARNAIS

3.3 INCLINAISON

3.4 ROTATION

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 CAPOTE PARE-SOLEIL

3.7 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. INTRODUCTION

1.1 AVERTISSEMENTS

- Pour le montage et l'installation du produit s'en tenir scrupuleusement aux instructions. N'utiliser le produit qu'après avoir lu la notice.
- Conserver cette notice d'emploi pour toute utilisation future.
- Chaque pays a des lois et des règlements différents en matière de sécurité pour le transport des enfants en voiture. C'est pourquoi il est conseillé de contacter les autorités locales pour obtenir davantage d'informations.

• AVERTISSEMENT ! D'après les statistiques sur les accidents, les sièges arrière du véhicule sont généralement plus sûrs que le siège avant : il est donc conseillé d'installer le siège-auto sur les sièges arrière. Plus précisément, le siège le plus sûr est le siège central arrière, si équipé d'une ceinture à 3 points et d'ancrages ISOFIX.

• Nous recommandons d'informer tous les passagers du véhicule sur la façon de détacher le siège-auto en cas d'urgence.

• AVERTISSEMENT ! GRAVE DANGER ! Pour le Groupe 0+ (0-13 kg) ne jamais utiliser ce siège-auto sur un siège avant muni d'un airbag passager. Il n'est possible d'installer le siège-auto sur le siège avant que si l'airbag frontal est désactivé : vérifier avec le constructeur automobile ou dans la notice d'emploi s'il est possible de désactiver l'airbag.

• Au cours des premiers mois suivant la naissance, les enfants peuvent avoir des difficultés

à respirer en position assise. Éviter de laisser les enfants dormir dans le siège tant qu'ils ne sont pas capables de lever la tête par eux-mêmes.

• Les nouveau-nés prématurés, qui sont nés après moins de 37 semaines de gestation, peuvent courir un risque dans le siège-auto. Ces enfants peuvent avoir des difficultés respiratoires une fois installés dans le siège-auto. Nous conseillons donc de demander un avis médical quant au siège-auto le mieux adapté au transport de votre enfant.

• Ne jamais utiliser ce siège-auto sur des sièges tournés sur le côté ou dos à la route.

• Installer le siège-auto uniquement sur des sièges correctement fixés à la structure du véhicule et tournés dans le sens de la marche.

• Veiller à ce que le siège-auto soit installé dans la voiture en évitant qu'un siège mal fixé ou qu'une portière n'interfère avec le siège-auto.

• Aucun siège-auto ne peut garantir la sécurité totale du bébé en cas d'accident. L'utilisation de ce produit réduit le risque de blessures graves ou mortelles.

• Le risque de blessures graves pour le bébé, non seulement en cas d'accident, mais aussi dans d'autres circonstances (par ex. coups de frein brusques, etc.), augmente si on ne suit pas scrupuleusement les instructions de cette notice : toujours s'assurer que le siège-auto est correctement fixé au siège du véhicule.

• Si le siège-auto est endommagé, déformé ou fortement usé, le remplacer car ses caractéristiques originales de sécurité pourraient être compromises.

• Ne pas apporter de modifications ou d'ajouts au produit sans l'approbation du fabricant.

• Ne pas installer d'accessoires, de pièces de rechange et d'éléments non fournis par le fabricant.

• Ne rien mettre, excepté un accessoire approuvé pour le produit, entre le siège du véhicule et le siège auto, ni entre le siège-auto et l'enfant : en cas d'accident, le siège-auto pourrait ne pas fonctionner correctement.

• Suite à un accident, même léger, le siège-auto peut subir des dommages qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu : il faut donc le remplacer.

• NE PAS utiliser le produit pendant plus de 10 ans. Après cette période, les altérations des matériaux (par exemple en raison de l'expo-

sition au soleil) peuvent réduire ou compromettre l'efficacité du produit.

• Ne pas utiliser de siège-auto d'occasion : ils pourraient avoir subi des dommages structuraux invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent compromettre la sécurité du produit.

• Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège-auto.

• Si le véhicule est resté stationné au soleil, s'assurer, avant d'installer l'enfant sur le siège-auto, que les différentes parties de celui-ci ne sont pas trop chaudes : si c'est le cas, les laisser refroidir avant d'y faire asseoir l'enfant pour éviter tout risque de brûlure.

• La housse ne peut être remplacée que par une housse approuvée par le fabricant car elle fait partie intégrante du siège-auto. Ne jamais utiliser le siège-auto sans sa housse pour ne pas compromettre la sécurité de l'enfant.

• S'assurer que le harnais de sécurité n'est pas entortillé et ne pas laisser ce dernier ou des parties du siège-auto se coincer dans les portières ou frotter contre des arêtes tranchantes. Le siège-auto ne peut plus être utilisé dès lors qu'il présente des entailles ou s'il s'effiloche.

• Lorsque l'enfant n'est pas dans son siège-auto, celui-ci doit rester accroché ou être rangé dans le coffre. Le siège-auto non attaché peut en effet constituer un danger pour les passagers en cas d'accident ou de freinage brusque.

• Vérifier qu'aucun objet ou bagage non fixé ou positionné en toute sécurité n'est transporté, tout particulièrement sur la lunette arrière à l'intérieur du véhicule : en cas d'accident ou de freinage brusque, ils pourraient blesser les passagers.

• Ne jamais laisser les sièges de la voiture pliants ou pivotants, mal accrochés, en cas d'accident ils pourraient constituer un danger.

• S'assurer que le repose-tête du siège de véhicule n'interfère pas avec celui du siège auto : il ne doit pas le pousser en avant. Si cela se produisait, retirer le repose-tête du siège de la voiture sur lequel le siège-auto est installé en prenant soin de ne pas le poser sur la plage arrière.

• S'assurer que tous les passagers de la voiture attachent leur ceinture de sécurité, aussi bien pour leur propre sécurité que pour éviter tout risque de blesser l'enfant en cas d'accident ou de coup de frein brusque.

- En cas de voyages longs, faites des arrêts fréquents. L'enfant se fatigue très facilement. Ne jamais retirer l'enfant du siège-auto lorsque le véhicule est en marche. Si l'enfant a besoin d'attention, chercher un endroit sûr et s'arrêter.
- La société Artsana décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du siège-auto.

1.2 DESCRIPTION DES COMPOSANTS

Fig. A

- A. Assise du siège-auto
- B. Base du siège-auto
- C. Connecteurs Isofix
- D. Bouton de décrochage des connecteurs Isofix
- E. Indicateurs de fixation des connecteurs rigides
- F. Top Tether
- G. Guide ceinture Top Tether
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Repose-tête
- J. Dossier
- K. Bague de réglage du repose-tête
- L. Couvre-harnais
- M. Harnais de sécurité du siège-auto
- N. Boucle
- O. Protecteur de boucle rembourré
- P. Levier d'inclinaison
- Q. Levier de rotation de l'assise
- R. Sangle de réglage des ceintures
- S. Bouton de réglage des ceintures
- T1 Guide ceinture supérieure Gr. 2/3
- T2 Guide ceinture inférieure Gr. 2/3
- U. Mini-réducteur

Fig. C

- V. Sangle d'extraction connecteurs Isofix
- W. Volet Top Tether
- X. Crochet Top Tether
- Y. Bouton de réglage Top Tether
- Z. Indicateur de tension

1.3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GROUPE 0+, 1, 2 et 3 CONFIGURATIONS D'INSTALLATION POSSIBLES

Groupe	Installation	Type d'homologation
0+/1	Connecteurs Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSEL
1	Connecteurs Isofix + Top Tether	UNIVERSEL
2/3	Ceinture à 3 points	UNIVERSEL
2/3	Ceinture à 3 points + Connecteurs Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSEL

AVERTISSEMENT IMPORTANT INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) DOS À LA ROUTE : GR. 0+ (0-13 KG) et GR1 (9-18 KG).

Ce produit est un dispositif ISOFIX de retenue de l'enfant. Il est approuvé par le Règlement ECE R44/04 pour une utilisation dans des véhicules dotés de systèmes de fixation ISOFIX. Dans cette configuration, le siège est classé pour une utilisation **SEMI-UNIVERSELLE** et il est compatible uniquement avec les véhicules indiqués dans la « Liste des véhicules compatibles ». En vue de l'utilisation d'un système ISOFIX, il est absolument nécessaire de lire la notice du véhicule avant d'installer le siège-auto.

Le groupe de masse et la classe de dimension ISOFIX pour lesquels le dispositif est utilisable dans cette configuration sont : GROUPE 0+, GROUPE 1, Classe D.

En cas de doute, contacter le fabricant du dispositif de retenue ou le revendeur.

AVERTISSEMENT ! Pendant l'utilisation **ISOFIX**, la fixation des ancrages inférieurs n'est pas suffisante. Il faut absolument fixer le « **Top Tether** » au point d'ancrage prévu par le constructeur du véhicule.

AVERTISSEMENT IMPORTANT INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) FACE À LA ROUTE : GR. 1 (9-18 KG)

Ce produit est un dispositif ISOFIX de retenue de l'enfant. Il est approuvé par le Règlement ECE R44/04 pour une utilisation dans des véhicules dotés de systèmes de fixation ISOFIX.

Dans cette configuration, le siège est classé

pour une utilisation **UNIVERSELLE**. Le groupe de masse et la classe de dimension ISOFIX pour lesquels le dispositif est utilisable dans cette configuration sont : **GROUPE 1, classe B1**.

En cas de doute, contacter le fabricant du dispositif de retenue ou le revendeur.

AVERTISSEMENT ! Pendant l'utilisation ISOFIX, la fixation des ancrages inférieurs n'est pas suffisante. Il faut absolument fixer le « Top Tether » au point d'ancrage prévu par le constructeur du véhicule.

AVERTISSEMENT IMPORTANT INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

1. Ce dispositif de retenue pour enfant est « Universel », homologué conformément au Règlement ECE N°44, amendements série 04. Adapté pour un usage général sur les véhicules et compatible avec la majeure partie (sauf exceptions) des sièges de véhicules.
2. Pour s'assurer de la compatibilité du siège-auto et du véhicule, vérifier dans la notice de ce dernier la présence de l'indication « Universel » pour la tranche d'âge en question.
3. Ce dispositif de retenue est classé « Universel » selon des critères d'homologation plus rigoureux par rapport à des modèles précédents qui ne disposent pas de cet avertissement.
4. Ce dispositif est utilisable uniquement dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points, statiques ou à enrouleur, homologuées conformément au Règlement UN/ECE N°16 ou à d'autres standards équivalents.
5. En cas de doute, contacter le fabricant du dispositif de retenue ou le revendeur.

AVERTISSEMENT IMPORTANT INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CONNECTEURS ISOFIX, TOP TETHER ET CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

Il s'agit d'un dispositif de retenue pour en-

fant SEMI-UNIVERSEL homologué selon le Règlement ECE R44/04 et compatible exclusivement avec les véhicules indiqués dans la « Liste des véhicules compatibles » ;

Ce dispositif est utilisable uniquement dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points, statiques ou à enrouleur, homologuées conformément au Règlement UN/ECE N°16 ou à d'autres standards équivalents.

En cas de doute, contacter le fabricant du dispositif de retenue ou le revendeur.

1.4 LIMITATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION RELATIVES AU SIÈGE-AUTO

AVERTISSEMENT ! Respecter scrupuleusement les limitations et les conditions d'utilisation suivantes relatives au produit et au siège-auto : si ce n'est pas le cas, la sécurité n'est pas garantie.

- Ce siège-auto est homologué pour des enfants de 0 à 36 kg (de la naissance à 12 ans environ).
- Le siège-auto doit être doté d'une ceinture de sécurité 3 points, statique ou à enrouleur, homologuée conformément à la norme UN/ECE N°16 ou à d'autres standards équivalents (Fig. 1).

AVERTISSEMENT ! Ne jamais installer le siège-auto avec la ceinture de la voiture à deux points de fixation (Fig. 2).

En configuration Groupe 0+ (0-13 kg), il n'est possible d'installer le siège-auto sur le siège avant que si l'airbag frontal est désactivé. Ne jamais utiliser ce siège-auto sur des sièges orientés latéralement ou dans le sens contraire de la marche (Fig. 3).

- Le produit est exclusivement destiné à servir de siège-auto et non à une utilisation domestique.
- Il peut arriver que la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule soit trop longue et dépasse la hauteur prévue par rapport à la partie inférieure de l'assise (Fig. 4A-4B). Dans ce cas, le siège-auto ne doit pas être fixé sur ce siège, mais il doit être installé sur un autre siège où le problème ne se pose pas. Pour plus d'informations à ce sujet, contacter le



constructeur automobile.

AVERTISSEMENT ! Groupe 2/3. En cas d'utilisation dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité arrière avec airbags intégrés (ceintures gonflables), se conformer à la notice d'utilisation du constructeur du véhicule.

2. INSTALLATION

AVERTISSEMENT ! Ces instructions se réfèrent, à la fois dans le texte et dans les dessins, à une installation du siège-auto sur le siège arrière côté droit. Pour l'installer ailleurs, suivre la même séquence d'opérations.

2.1 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) DOS À LA ROUTE : GR. 0+ (0-13 KG) et GR1 (9-18 KG)

Le siège-auto pour le Groupe 0+ doit TOUJOURS être installé dos à la route avec l'airbag désactivé.

L'installation doit être effectuée en utilisant TOUJOURS les connecteurs Isofix et le Top Tether.

- Agir sur le levier d'inclinaison (P), jusqu'à faire coïncider la pastille rouge avec la position R (Fig. 5).
- Agir sur le levier (Q) et faire tourner l'assise de 180°, en vérifiant qu'elle est bloquée et positionnée dos à la route (Fig. 6).
- Positionner le siège-auto sur le siège de la voiture dos à la route.
- Extraire complètement les connecteurs rigides (C) en tirant la sangle vers l'extérieur (V) (Fig. 7).
- Pour faciliter la fixation des connecteurs Isofix, il est possible d'utiliser les guides spéciaux fournis en les enclenchant aux crochets Isofix de la voiture (Fig. 8).
- Fixer les connecteurs aux crochets présents entre le dossier et l'assise (Fig. 9). Un déclic caractéristique signalera que les connecteurs sont fixés et l'indicateur passera du rouge au vert.
- Pousser le siège-auto vers le dossier du siège jusqu'à ce qu'il touche (Fig. 10)
- Extraire le Top Tether (F) du volet (W) (Fig. 11).

- Allonger la sangle du Top Tether en appuyant sur le bouton de réglage (Y).

- Faire passer le Top Tether dans le guide des ceintures bleu (Fig. 12).

AVERTISSEMENT ! Faire passer le Top Tether entre la partie haute du dossier du siège du véhicule et le repose-tête. Ne jamais faire passer le Top Tether au-dessus du repose-tête du véhicule.

AVERTISSEMENT ! Consulter la notice du véhicule pour identifier le point d'ancrage du Top Tether du siège-auto. Ce point d'ancrage reporte une étiquette spécifique (Fig. 13) et il peut se trouver dans les positions indiquées dans les figures 13A – 13B – 13C – 13D.

AVERTISSEMENT ! Vérifier que l'ancrage utilisé pour le Top Tether est bien celui qui est prévu. Éviter de le confondre avec une bague prévue pour fixer les bagages (Fig. 14).

- Une fois le point d'ancrage identifié, y enclencher le crochet du Top Tether (X). Régler la longueur de la ceinture du Top Tether en tirant énergiquement la sangle pour la tendre. La tension correcte est confirmée par la couleur verte de l'indicateur présent sur la sangle (Z) (Fig. 15). Enrouler la sangle excédentaire et la fixer à l'aide du velcro prévu à cet effet.

Le coussin mini-réducteur avec la cale et le repose-tête doit être utilisé de la naissance jusqu'à 6 kg. Voir le paragraphe 3.1 RÉDUCTEUR

Pour désinstaller le siège-auto, décrocher le Top Tether et les connecteurs Isofix à l'aide des boutons de décrochage (D) (Fig. 16). Pour les faire rentrer complètement, les pousser vers l'extérieur.

Après l'installation de l'enfant, procéder comme suit :

- tourner l'assise du siège (à 90°) en agissant sur le levier (Q) jusqu'à ce qu'il soit positionné vers soi afin de faciliter l'installation de l'enfant.
- Appuyer sur le bouton de réglage des ceintures (S) tout en saisissant le harnais du siège-auto et en tirant vers soi jusqu'à obtenir l'extension maximale (Fig. 17).
- Décrocher le harnais du siège-auto en appuyant sur le bouton de la boucle (Fig. 18).



- Placer l'enfant avec soin dans le siège-auto, unir les deux languettes du harnais et l'accrocher une nouvelle fois à la boucle (Fig. 19).
- Pour régler la tension du harnais, tirer vers le haut et avec précaution la sangle de réglage (N) jusqu'à obtenir le niveau de tension approprié (Fig. 20).
- Tourner le siège-auto en le repositionnant dans le sens contraire à la marche, en vérifiant que le siège est convenablement bloqué tel que décrit au point 2 du présent paragraphe (●).

2.2 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE (avec SYSTÈME ISOFIX) FACE À LA ROUTE : GR. 1 (9-18 KG)

Le siège en configuration Groupe 1 peut être installé face à la route (9-18 kg), en utilisant TOUJOURS les connecteurs et le Top Tether.

- Agir sur le levier (Q) et faire tourner l'assise de 180°, en vérifiant qu'elle est bloquée et positionnée face à la route (Fig. 21).
- Positionner le siège-auto sur le siège de la voiture face à la route
- Extraire complètement les connecteurs rigides (C) en tirant la sangle vers l'extérieur (V) (Fig. 22).
- Extraire le Top Tether (F) du volet (W) (Fig. 23).
- Pour faciliter la fixation des connecteurs Isofix, il est possible d'utiliser les guides spéciaux fournis en les enclenchant aux crochets Isofix de la voiture (Fig. 24).
- Fixer les connecteurs aux crochets présents entre le dossier et l'assise (Fig. 25). Un déclic caractéristique signalera que les connecteurs sont fixés et l'indicateur passera du rouge au vert.
- Pousser fortement le siège-auto vers le dossier du siège pour assurer une adhérence maximale (Fig. 26).
- Allonger la sangle du Top Tether en appuyant sur le bouton de réglage (Y).

AVERTISSEMENT ! Faire passer le Top Tether entre la partie haute du dossier du siège du véhicule et le repose-tête. Ne jamais faire passer le Top Tether au-dessus du repose-tête du véhicule.

AVERTISSEMENT ! Consulter la notice du véhicule pour identifier le point d'ancrage du Top Tether du siège-auto. Ce point d'ancrage

reporte une étiquette spécifique et il peut se trouver dans les positions indiquées dans les figures 27A – 27B – 27C – 27D.

AVERTISSEMENT ! Vérifier que l'ancrage utilisé pour le Top Tether est bien celui qui est prévu. Éviter de le confondre avec une bague prévue pour fixer les bagages (Fig. 28).

- Une fois le point d'ancrage identifié, y enclencher le crochet du Top Tether (X).
- Réglér la longueur de la ceinture du Top Tether en tirant énergiquement la sangle pour la tendre. La tension correcte est confirmée par la couleur verte de l'indicateur présent sur la sangle (Z) (Fig. 29). Enrouler la sangle excédentaire et la fixer à l'aide du velcro prévu à cet effet.

Le coussin mini-réducteur peut être utilisé sans cale ni repose-tête de 6 kg à 15 kg. Voir le paragraphe 3.1 RÉDUCTEUR

Pour désinstaller le siège-auto, décrocher le Top Tether et les connecteurs Isofix à l'aide des boutons de déclenchement (D) (Fig. 30). Pour les faire rentrer complètement, les pousser vers l'intérieur.

Après l'installation de l'enfant, procéder comme suit :

- Appuyer sur le bouton de réglage des ceintures (S) tout en saisissant le harnais du siège-auto et en le tirant vers soi jusqu'à obtenir l'extension maximale (Fig. 31).
- Décrocher les ceintures du siège-auto en appuyant sur le bouton de la boucle (Fig. 32).
- Placer l'enfant avec soin dans le siège-auto, unir les deux languettes du harnais et l'accrocher une nouvelle fois à la boucle (Fig. 33).
- Pour régler la tension du harnais, tirer vers le haut et avec précaution la sangle de réglage (N) jusqu'à obtenir le niveau de tension approprié (Fig. 34).

2.3 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU SIÈGE-AUTO DU GR. 0+/1 (0-18 KG) AU GR. 2/3 (15-36 KG)

Il est conseillé d'effectuer cette opération à l'extérieur du véhicule afin de disposer d'un espace de manœuvre suffisant.

- Desserrer le plus possible les ceintures à 5

- points en utilisant le bouton S.
- Régler le repose-tête dans sa position de hauteur maximale à l'aide de la bague de réglage du repose-tête et du harnais (K).
- Tourner le siège-auto de manière à être face à l'arrière du siège-auto.
- Ouvrir le volet du Top Tether (W) et retirer les deux sangles du connecteur métallique (Fig. 35).
- Placer le connecteur métallique dans sa poche (Fig. 36).
- Enlever les couvre-harnais en les séparant en agissant sur la bague de connexion (Fig. 37).
- Retirer les sangles et enlever les couvre-harnais puis les insérer dans la poche (Fig. 38).
- Ouvrir la boucle en appuyant sur le bouton rouge pour séparer les deux languettes.
- Soulever le tissu de l'assise, ouvrir le logement, placer la boucle à l'intérieur et fermer le logement (Fig. 39).
- Enrouler chaque sangle et la languette correspondante (Fig. 40) et positionner la sangle enroulée dans le logement sur le dossier (Fig. 41).
- Placer l'entrejambe rembourré (O) dans la poche arrière.

2.4 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

AVERTISSEMENT ! Ces instructions se réfèrent, à la fois dans le texte et dans les dessins, à une installation du siège-auto sur le siège arrière côté droit. Pour l'installer ailleurs, suivre la même séquence d'opérations.

- Positionner le siège-auto sur le siège de la voiture où celui-ci sera installé, face à la route.
- Faire passer la courroie diagonale de la ceinture de la voiture derrière le repose-tête et à travers le passant de la ceinture en diagonale rouge (T1) situé sous le repose-tête (Fig. 42).
- Faire asseoir l'enfant en s'assurant que son dos adhère bien au dossier du siège-auto.
- Accrocher la ceinture de la voiture à la boucle en faisant en sorte que la courroie abdominale et la sangle diagonale de la ceinture passent au niveau des passants de la ceinture abdominale T2 (Fig. 43).
- Lors du réglage de la hauteur du repose-tête, vérifier que le guide de la ceinture diagonale

rouge (T1) est bien positionné au-dessus de l'épaule à une distance maximale de 2 cm (Fig. 44).

- Tirer la partie diagonale de la ceinture de la voiture vers l'enrouleur, de manière à ce que toute la ceinture soit bien tendue et adhère parfaitement au thorax et aux jambes de l'enfant (Fig. 45).
- Vérifier que le siège-auto est correctement fixé.

AVERTISSEMENT !

Toujours s'assurer que le harnais de sécurité est correctement tendu et qu'il n'est pas entortillé.

Vérifier que la ceinture diagonale s'appuie correctement contre l'épaule de l'enfant et qu'elle n'exerce pas de pression sur son cou ; régler le repose-tête le cas échéant.

Vérifier que l'enrouleur de la ceinture de la voiture est en arrière par rapport au dossier du siège de la voiture (Fig. 46).

Pour retirer l'enfant du siège-auto en configuration Groupe 2/3 :

- Décrocher la ceinture de la voiture de sa boucle.
 - Retirer la ceinture de la voiture du corps de l'enfant.
 - Retirer soigneusement l'enfant du siège-auto.
- AVERTISSEMENT ! Si l'on ne souhaite pas enlever le siège-auto, réenclencher la ceinture de la voiture dans sa boucle, de manière à ce que celle-ci retienne le siège-auto même sans l'enfant ; autrement cela pourrait constituer un danger en cas de coup de frein brusque ou d'accident.

2.5 INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO DANS LA VOITURE ET MISE EN PLACE DE L'ENFANT GR. 2/3 AVEC CONNECTEURS ISOFIX, TOP TETHER ET CEINTURE À TROIS POINTS DU VÉHICULE (15-36 KG)

Avant d'installer le siège-auto et de mettre en place l'enfant, modifier la configuration du siège-auto du Groupe 1 (9-18 kg) au Groupe 2/3 (15-36 kg) comme indiqué au paragraphe 2.4.

- Positionner le siège-auto sur le siège de la voiture face à la route
- Extraire complètement les connecteurs ri-

guides (C) en tirant la sangle vers l'extérieur (V) (Fig. 47).

- Extraire le Top Tether (F) du volet (W) (Fig. 48).
- Pour faciliter la fixation des connecteurs Isofix, il est possible d'utiliser les guides spéciaux fournis en les enclenchant aux crochets Isofix de la voiture (Fig. 49)
- Fixer les connecteurs aux crochets présents entre le dossier et l'assise (Fig. 50). Un déclic caractéristique signalera que les connecteurs sont fixés et l'indicateur passera du rouge au vert.
- Pousser fortement le siège-auto vers le dossier du siège pour assurer une adhérence maximale (Fig. 51).
- Allonger la sangle du Top Tether en appuyant sur le bouton de réglage (Y).

AVERTISSEMENT ! Faire passer le Top Tether entre la partie haute du dossier du siège du véhicule et le repose-tête. Ne jamais faire passer le Top Tether au-dessus du repose-tête du véhicule.

AVERTISSEMENT ! Consulter la notice du véhicule pour identifier le point d'ancrage du Top Tether du siège-auto. Ce point d'ancrage reporte une étiquette spécifique et il peut se trouver dans les positions indiquées dans les figures 52A – 52B – 52C – 52D.

AVERTISSEMENT ! Vérifier que l'ancrage utilisé pour le Top Tether est bien celui qui est prévu. Éviter de le confondre avec une bague prévue pour fixer les bagages (Fig. 53).

- Une fois le point d'ancrage identifié, y enclencher le crochet du Top Tether (X).
- Réglér la longueur de la ceinture du Top Tether en tirant énergiquement la sangle pour la tendre. La tension correcte est confirmée par la couleur verte de l'indicateur présent sur la sangle (Z) (Fig. 54). Enrouler la sangle excédentaire et la fixer à l'aide du velcro prévu à cet effet.
- Faire passer la courroie diagonale de la ceinture de la voiture derrière le repose-tête et à travers le passant de la ceinture en diagonale rouge (T1) situé sous le repose-tête (Fig. 55).
- Faire asseoir l'enfant en s'assurant que son dos adhère bien au dossier du siège-auto.
- Accrocher la ceinture de la voiture à la boucle en faisant en sorte que la courroie abdominale et la sangle diagonale de la ceinture passent au niveau des passants de la ceinture

abdominale T2 (Fig. 56).

- Lors du réglage de la hauteur du repose-tête, vérifier que le guide de la ceinture diagonale rouge (T1) est bien positionné au-dessus de l'épaule à une distance maximale de 2 cm (Fig. 57).

- 6. Tirer la partie diagonale de la ceinture de la voiture vers l'enrouleur, de manière à ce que toute la ceinture soit bien tendue et adhère parfaitement au thorax et aux jambes de l'enfant (Fig. 58).

- 7. Vérifier que le siège-auto est correctement fixé.

AVERTISSEMENT !

Toujours s'assurer que le harnais de sécurité est correctement tendu et qu'il n'est pas entortillé.

Vérifier que la ceinture diagonale s'appuie correctement contre l'épaule de l'enfant et qu'elle n'exerce pas de pression sur son cou ; régler le repose-tête le cas échéant.

Vérifier que l'enrouleur de la ceinture de la voiture est en arrière par rapport au dossier du siège de la voiture (Fig. 59).

Pour retirer l'enfant du siège-auto en configuration Groupe 2/3 :

- Décrocher la ceinture de la voiture de sa boucle.
- Retirer la ceinture de la voiture du corps de l'enfant.
- Retirer soigneusement l'enfant du siège-auto.

2.6 REMONTAGE DES CEINTURES POUR UNE UTILISATION EN CONFIGURATION GROUPES 0+ (0-13 KG) ET 1 (9-18KG)

Pour rétablir les ceintures pour une utilisation en configuration Gr.0+/1, effectuer les opérations décrites au paragraphe 2.3 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DU SIÈGE-AUTO DU GR. 0+/1 (0-18 KG) AU GR. 2/3 (15-36 KG), mais dans l'ordre inverse.

3. AUTRES OPÉRATIONS

3.1 RÉDUCTEUR

Le siège-auto est muni d'un mini-réducteur composé d'une assise, d'une cale et d'un repose-tête (Fig. 60).

Le coussin mini-réducteur avec la cale et le

repose-tête doit être utilisé de la naissance jusqu'à 6 kg.

Le coussin mini-réducteur peut être utilisé sans cale ni repose-tête de 6 kg à 15 kg.

3.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-TÊTE ET DU HARNAIS

Le repose-tête et le harnais peuvent être réglés en même temps en hauteur à l'aide de la bague de réglage du repose-tête (K).

Pour relever le repose-tête, il faut relâcher le harnais de sécurité en appuyant sur le bouton S et saisir en même temps les deux harnais du siège-auto sous les épaulières puis tirer vers soi. Pour abaisser le repose-tête, il est nécessaire de soulever la bague K et de pousser le repose-tête vers le bas.

3.3 INCLINAISON

Pour modifier l'inclinaison, il est nécessaire de tirer vers soi le levier situé sous l'assise (P).

Lorsqu'il est installé dos à la route, le siège doit être réglé sur la position d'inclinaison maximale (4).

AVERTISSEMENT ! Lorsqu'il est installé dos à la route, les autres positions ne peuvent pas être utilisées.

Lorsqu'il est installé face à la route, le siège-auto peut être réglé sur les 4 positions fournies.

3.4 ROTATION

Le siège-auto équipé d'un système de rotation de l'assise à 360° qui s'active en agissant sur le levier Q, ce qui permet de passer facilement d'une configuration à une autre.

Lorsqu'il est installé dos à la route, il est possible d'utiliser la position intermédiaire à 90° pour mettre facilement l'enfant dans le siège-auto.

À chaque fois que la fonction de rotation est utilisée, vérifier que le siège est convenablement bloqué dans le sens de marche choisi.

AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser la position intermédiaire à 90° lorsque le véhicule roule.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Le siège-auto est doté des deux côtés du Side Safety System (H) pour assurer une meilleure protection en cas d'impact latéral.

Utiliser le Side Safety System situé du côté de la portière. L'extraire en appuyant sur le bou-

ton approprié.(Fig. 61).

3.6 CAPOTE PARE-SOLEIL

La capote pare-soleil en tissu résille est incluse dans certaines versions du siège-auto.

Pour installer la capote, il suffit de la fixer à l'appuie-tête du siège-auto à l'aide des deux boutons à la base de chaque arceau (Fig. 62) puis de faire passer la bague de réglage de l'appui-tête (K) dans la fente située à la base de la capote (Fig. 63).

Pour l'utiliser, il suffit de tirer son extrémité et de choisir la position la plus appropriée pour protéger l'enfant des rayons du soleil.

3.7 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.

Nettoyage de la housse.

La housse du siège-auto est complètement amovible et lavable à la main ou en machine à 30°C. Pour le lavage, suivre les instructions reportées sur l'étiquette du revêtement.

 Laver en machine à 30°C

 Ne pas blanchir

 Ne pas sécher en machine

 Ne pas repasser

 Ne pas laver à sec

Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvants. Ne pas essorer la housse et la laisser sécher sans la tordre.

La housse peut être remplacée exclusivement par une pièce de rechange approuvée par le fabricant, parce qu'elle fait partie intégrante du siège-auto et constitue donc un élément de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Le siège-auto ne doit jamais être utilisé sans la housse, afin de ne pas compromettre la sécurité de l'enfant.

Pour enlever la housse, procéder comme suit :

Repose-tête

Retirer le repose-tête et décrocher les boutons (Fig. 64).

Assise

Décrocher les boutons du rabat central (Fig.65) puis enlever le tissu de la coque (Fig. 66). Pour rehousser le siège-auto, répéter les opérations décrites ci-dessus mais dans l'ordre inverse en se servant de la palette fournie.

NETTOYAGE DES PARTIES EN PLASTIQUE OU EN MÉTAL.

Pour le nettoyage des parties en plastique ou en métal verni, utiliser seulement un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvants. Les parties mobiles du siège-auto ne doivent en aucune sorte être lubrifiées.

CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ DES COMPOSANTS

Il est conseillé de vérifier régulièrement l'intégrité et l'état d'usure des éléments suivants : Housse : vérifier que le rembourrage ne sort pas et qu'aucune partie n'est desserrée. Vérifier l'état des coutures qui doivent toujours être parfaites.

ceintures : vérifier qu'il n'y a pas d'effilochage anormal du tissu, avec une réduction évidente de l'épaisseur au niveau du ruban de réglage, de l'entrejambe, sur les épaules et dans la zone de la plaque de réglage des harnais.

parties en plastique : vérifier l'état d'usure de toutes les parties en plastique qui ne doivent montrer aucun signe évident d'endommagement ou de décoloration.

AVERTISSEMENT ! Si le siège-auto est déformé ou fortement usé, il doit être remplacé : ses caractéristiques originales de sécurité pourraient être compromises.

CONSERVATION DU PRODUIT

Quand il n'est pas installé dans la voiture, il est conseillé de conserver le siège-auto dans un endroit sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Une fois la limite d'utilisation prévue pour le siège-auto atteinte, interrompre son utilisation

et le déposer parmi les déchets. Pour des motifs de respect de l'environnement, séparer les différents types de déchets conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications figurant sur la notice d'utilisation.

La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inappropriate, de l'usure ou d'événements accidentels. En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.



Grupo 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

INSTRUCCIONES DE USO

MUY IMPORTANTE! LEER INMEDIATAMENTE

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTA Y COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EVITAR PELIGROS DURANTE EL USO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. PARA NO PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE SU NIÑO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, QUITE Y ELIMINE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA ELIMINAR ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES EN MATERIA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ADVERTENCIAS

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.4 LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL

2. INSTALACIÓN

2.1 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA DEL SENTIDO DE MARCHA: GRUPO 0+ (0-13 KG) Y GRUPO 1 (9-18 KG)

2.2 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN LA DIRECCIÓN DE MARCHA: GRUPO 1 (9-18 kg)

2.3 MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SILLA, DEL GRUPO 1 (9-18 KG) AL GRUPO 2/3 (15-36 KG)

2.4 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, PARA EL GRUPO 2/3, CON EL CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

2.5 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, PARA EL GRUPO 2/3, CON CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER Y CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

2.6 VOLVER A COLOCAR LOS CINTURONES PARA UTILIZARSE CON EL GRUPO 0+ (0-13 KG) Y 1 (9-18 KG)

3. OPERACIONES ADICIONALES

3.1 REDUCTOR

3.2 REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS Y DE LOS CINTURONES

3.3 RECLINACIÓN

3.4 ROTACIÓN

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 CAPOTA PARASOL

3.7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ADVERTENCIAS

• Para el montaje y la instalación del producto, siga las instrucciones al pie de la letra. Impida el uso del producto si no se han leído las instrucciones.

• Conserve este manual para futuras consultas. • Cada país establece leyes y reglamentos diferentes en materia de seguridad para el transporte de niños en automóvil. Por este motivo, es recomendable contactar con las autoridades locales para obtener más información.

• ¡ADVERTENCIA! Sobre la base de las estadísticas sobre accidentes, en general, los asientos traseros del vehículo son más seguros que los delanteros: por tanto, se recomienda instalar la silla en los asientos traseros. En particular, el asiento más seguro es el central trasero, si éste posee cinturón de 3 puntos y anclajes ISOFIX.

• Se aconseja que todos los pasajeros que ocupen el vehículo sepan cómo sacar al niño en caso de emergencia.

• ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO GRAVE! Para el Grupo 0+ (0-13 kg), nunca utilice esta silla sobre un asiento delantero provisto de airbag frontal. Es posible instalar la silla sobre un asiento delantero solo si el airbag frontal ha sido desactivado: verifique con el concesionario del automóvil o en el manual de instrucciones del automóvil la posibilidad de desactivar el airbag.

- Durante los primeros meses después del nacimiento, los niños podrían presentar problemas para respirar cuando están sentados. El niño no debe ponerse a dormir en la silla mientras no pueda mantener la cabeza erguida por sí solo.
- Los niños prematuros nacidos con menos de 37 semanas de gestación pueden correr riesgo en la silla, ya que pueden sufrir dificultades respiratorias mientras estén sentados en ella. Le aconsejamos que consulte con su médico o con el personal del hospital para que examinen al niño y le aconsejen la silla de auto más adecuada antes de salir del hospital.
- Nunca utilice esta silla en asientos girados lateralmente ni orientados en sentido contrario a la marcha.
- Instale la silla únicamente en asientos fijados correctamente en la estructura del automóvil y orientados en el sentido de la marcha.
- Preste atención al instalar la silla en el automóvil para evitar que un asiento móvil o la puerta puedan interferir con la misma.
- Ninguna silla de auto puede garantizar la seguridad total del niño en caso de accidente, pero la utilización de este producto reduce el riesgo de muerte o lesiones graves.
- Si no se siguen al pie de la letra las instrucciones de este manual, se aumenta el riesgo de lesiones graves para el niño, no solo en caso de accidente, sino también en otras situaciones (por ejemplo, frenadas bruscas, etc): Compruebe siempre que la silla esté correctamente enganchada en el asiento.
- En caso de que la silla estuviese dañada, deformada o muy desgastada, debe ser sustituida: podría haber perdido las características originales de seguridad.
- No modifique ni incorpore partes adicionales al producto sin la aprobación del fabricante.
- No instale accesorios, recambios ni componentes no suministrados por el fabricante.
- No coloque nada, a no ser que sea un accesorio aprobado para el producto, entre el asiento del automóvil y la silla, ni entre la silla y el niño: en caso de accidente, la silla podría no funcionar correctamente.
- En caso de accidente incluso leve, la silla puede sufrir daños que no siempre pueden verse a simple vista: por lo tanto es necesario

sustituirla.

- NO utilizar el producto por un período superior a 10 años. Pasado este tiempo, las alteraciones que sufren los materiales (por ejemplo, a causa de la exposición a la luz del sol) pueden disminuir o comprometer las propiedades del producto.
- No utilice sillas de segunda mano: podrían haber sufrido daños estructurales no evidentes a simple vista pero que comprometen la seguridad del producto.
- No dejar nunca al niño desatendido en la silla de auto.
- En caso de dejar el automóvil bajo el sol, inspeccione con cuidado la silla antes de acomodar al niño, comprobando que no se haya recalentado ninguna de sus partes: en tal caso deje que se enfrién antes de colocar al niño, para evitar que se queme.
- La funda puede sustituirse únicamente y exclusivamente por fundas aprobadas por el fabricante, ya que constituye una parte integrante de la silla de auto. Para no comprometer la seguridad del niño, nunca utilice la silla de auto sin la funda.
- Compruebe que el cinturón de seguridad no esté retorcido y evite que el mismo o cualquier parte de la silla queden enganchados con la puerta, o bien que rocen contra puntas salientes. La silla ya no podrá utilizarse más si el cinturón presenta cortes o está deshilachado.
- Cuando no se esté llevando al niño, la silla debe dejarse enganchada, o meterse en el maletero. En efecto, una silla sin sujetar puede representar un peligro para los pasajeros en caso de accidente o de frenado brusco.
- Asegúrese de que no se transporten objetos ni equipajes sin fijarlos o colocarlos de forma segura, sobre todo en la parte trasera del vehículo: en caso de accidente o frenada brusca pueden herir a los pasajeros.
- Preste atención a que los asientos del automóvil plegables o rotativos queden bien enganchados; en caso de accidente podrían representar un peligro.
- Verifique que el reposacabezas del asiento no interfiera con el de la silla: no debe empujarlo hacia adelante. Si esto ocurre, quite el reposacabezas del asiento del automóvil en el que

- se vaya a instalar la silla, prestando atención a no apoyarlo en el panel trasero del automóvil.
- Asegúrese de que todos los pasajeros del automóvil usen el cinturón de seguridad, por su propia seguridad, pero también porque durante el viaje. En caso de accidente o frenada brusca, podrían golpear al niño.
- Durante los viajes largos se aconseja realizar paradas frecuentes. El niño se cansa muy fácilmente. No saque por ningún motivo al niño de la silla de auto mientras el vehículo esté en movimiento. Si el niño requiere atención, busque un lugar seguro y pare.
- La sociedad Artsana no asume responsabilidad alguna por el uso inadecuado del producto.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Fig. A

- A. Asiento de la silla
- B. Base de la silla
- C. Conectores Isofix
- D. Botón de desenganche de los conectores Isofix
- E. Indicadores de enganche de los conectores rígidos
- F. Top Tether
- G. Guía del cinturón Top Tether
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Reposacabezas
- J. Respaldo
- K. Anillo de regulación del reposacabezas
- L. Hombreras
- M. Cinturones de la silla
- N. Hebilla
- O. Separapiernas acolchado
- P. Palanca de reclinación
- Q. Palanca de rotación del asiento
- R. Cinta de regulación de los cinturones
- S. Botón de regulación de los cinturones
- T1 Guía del cinturón superior Grupo 2/3
- T2 Guía del cinturón inferior Grupo 2/3
- U. Minirreductor

Fig. C

- V. Cinta de extracción de los conectores Isofix
- W. Ventana del Top Tether

- X. Gancho del Top Tether
- Y. Botón de regulación del Top Tether
- Z. Indicador de tensión

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GRUPO 0+, 1, 2 y 3

CONFIGURACIONES POSIBLES DE INSTALACIÓN

Grupo	Instalación	Tipo de homologación
0+/1	Conectores Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Conectores Isofix + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	Cinturón de 3 puntos	UNIVERSAL
2/3	Cinturón de 3 puntos + Conectores Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

AVISO IMPORTANTE

INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA DEL SENTIDO DE MARCHA: GRUPO 0+ (0-13 KG) y GRUPO 1 (9-18 KG).

Este es un sistema ISOFIX de retención del niño. Ha sido aprobado conforme al Reglamento ECE R44/04 para el uso general en vehículos que disponen de sistemas de anclaje ISOFIX.

En esta configuración la silla está clasificada para un uso **SEMIUNIVERSAL** y es compatible exclusivamente con los asientos de los vehículos que se indican en la respectiva "Lista de automóviles".

Para el uso de un sistema ISOFIX, es absolutamente necesario leer el manual del vehículo antes de instalar la silla.

El grupo de masa y la clase de dimensión ISOFIX en los que puede utilizarse el dispositivo en esta configuración, son: GRUPO 0+, GRUPO 1, Clase D.

En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de retención o con el vendedor.

[ADVERTENCIA!] Cuando se utiliza el sistema **ISOFIX**, no es suficiente fijar los anclajes inferiores. Es absolutamente necesario fijar el **"Top Tether"** al punto de anclaje indicado por el fabricante del vehículo.

AVISO IMPORTANTE

INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN LA DIRECCIÓN DE MARCHA: GRUPO 1 (9-18 KG)

Este es un sistema ISOFIX de retención del niño. Ha sido aprobado conforme al Reglamento ECE R44/04 para el uso general en vehículos que disponen de sistemas de anclaje ISOFIX.

En esta configuración la silla está clasificada para un uso **UNIVERSAL**. El grupo de masa y la clase de dimensión ISOFIX en los que puede utilizarse el dispositivo en esta configuración, son: **GRUPO 1, clase B1**.

En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de retención o con el vendedor.

[ADVERTENCIA!] Cuando se utiliza el sistema ISOFIX no es suficiente fijar los anclajes inferiores. Es absolutamente necesario fijar el "Top Tether" al punto de anclaje indicado por el fabricante del vehículo.

AVISO IMPORTANTE

INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, GRUPO 2/3, CON CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

1. Este es un dispositivo de retención "Universal" para niños, homologado según el Reglamento CEE N.º 44, enmiendas de la serie 04. Apto para el uso general en vehículos y compatible con la mayor parte de los asientos de automóviles, pero no con todos.
2. La perfecta compatibilidad se obtiene con mayor facilidad en aquellos casos en que el fabricante del vehículo declara expresamente en el manual que ha sido prevista la instalación de dispositivos "Universales" de sujeción para niños cuya edad esté comprendida dentro del rango considerado.
3. Este dispositivo de retención se ha clasificado como "Universal" según los criterios de homologación más severos con respecto a

los modelos anteriores que no disponen del presente aviso.

4. Apto únicamente para el empleo en los vehículos provistos de cinturón de seguridad de 3 puntos, estático o con enrollador, homologado según el Reglamento UN/ECE N.º 16 u otros estándares equivalentes.
5. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de retención o con el vendedor.

AVISO IMPORTANTE

INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, PARA EL GRUPO 2/3, CON CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER Y CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

Este dispositivo de retención para niños ha sido homologado como SEMI-UNIVERSAL, conforme al reglamento ECE R44/04, y es compatible únicamente con los vehículos que se enumeran en la correspondiente "Lista de vehículos".

Apto únicamente para el empleo en los vehículos provistos de cinturón de seguridad de 3 puntos, estático o con enrollador, homologado según el Reglamento UN/ECE N.º 16 u otros estándares equivalentes.

En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de retención o con el vendedor.

1.4 LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL

[ADVERTENCIA!] Respetar estrictamente las siguientes limitaciones y requisitos para el uso relativos al producto y al asiento del automóvil: de lo contrario, la seguridad no puede garantizarse.

- Esta silla ha sido homologada para ser utilizada con niños cuyo peso esté comprendido entre 0 y 36 kg (desde el nacimiento hasta los 12 años, aproximadamente).
- El asiento del automóvil tiene que estar provisto de cinturón de seguridad de 3 puntos, estático o con enrollador, homologado se-



gún el Reglamento UN/ECE N.º 16 u otros estándares equivalentes (Fig. 1).

¡ADVERTENCIA! No instale la silla con el cinturón del auto de dos puntos de anclaje (Fig. 2).

Para el Grupo 0+ (0-13 kg) la silla puede instalarse en el asiento delantero solamente si el airbag frontal se ha desactivado.

Nunca utilice esta silla en asientos laterales u opuestos al sentido de marcha (Fig. 3).

• El producto está pensado para ser utilizado únicamente como silla de auto y no para el uso en casa.

• Puede suceder que la hebilla del cinturón de seguridad del automóvil sea demasiado larga y que sobrepase la altura prevista, en la parte inferior del asiento (Fig. 4A-4B). En este caso, la silla no deberá fijarse en ese asiento sino instalarse en otro que no presente dicho problema. Para más información sobre este aspecto, contacte con la casa productora del automóvil.

¡ADVERTENCIA! Grupo 2/3. En caso de utilizarse en vehículos provistos de cinturones de seguridad traseros con airbag integrado (cinturones hinchables), deben seguirse las instrucciones del manual de instrucciones del fabricante del automóvil.

2. INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA! Las instrucciones, tanto del texto como de las imágenes, se refieren a la instalación de la silla en el asiento trasero del lado derecho. Para instalarla en otras posiciones, realice la misma secuencia de operaciones.

2.1 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA DEL SENTIDO DE MARCHA: GRUPO 0+ (0-13 KG) y GRUPO 1 (9-18 KG)

Para el Grupo 0+, la silla debe instalarse SIEMPRE en dirección contraria a la del sentido de marcha, con el Airbag desactivado.

La instalación debe hacerse SIEMPRE utilizando los conectores Isofix y el Top Tether

- Por medio de la palanca de reclinación (P),

haga coincidir el círculo rojo con la posición R (Fig. 5).

- Por medio de la palanca (Q), gire el asiento 180°, comprobando que quede bloqueado y colocado en sentido contrario al de la dirección de marcha (Fig. 6).
- Coloque la silla sobre el asiento del automóvil, en sentido contrario a la dirección de marcha.
- Extraiga completamente los conectores rígidos (C), tirando de la cinta hacia afuera (V) (Fig. 7).
- Para facilitar el enganche de los conectores Isofix, pueden utilizarse las respectivas guías incluidas, enganchándolas en los ganchos Isofix del automóvil (Fig. 8).
- Enganche los conectores en los enganches presentes entre el respaldo y el asiento (Fig. 9). Un click característico indicará su enganche y el indicador pasará de color rojo a verde.
- Empuje la silla de paseo hacia el respaldo del asiento hasta que lo toque (Fig. 10).
- Extraiga el Top Tether (F) de la ventana (W) (Fig. 11).
- Alargue la cinta del Top Tether presionando el botón de regulación (Y).
- Haga pasar el Top Tether por la guía del cinturón color celeste (Fig. 12).

¡ADVERTENCIA! Haga pasar el Top Tether entre la parte alta del respaldo del asiento del vehículo y el reposacabezas. Nunca haga pasar el Top Tether sobre el reposacabezas del automóvil.

¡ADVERTENCIA! Consulte el manual de instrucciones del automóvil para identificar el punto de enganche del Top Tether de la silla. Dicho punto de enganche está marcado con una etiqueta (Fig. 13) y puede encontrarse en las posiciones que se indican en las figuras 13A – 13B – 13C – 13D.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que el anclaje utilizado para el Top Tether sea el indicado. Evite confundirlo con un anillo para asegurar el equipaje (Fig. 14).

- Una vez identificado el punto de anclaje, conecte el gancho del Top Tether (X). Regule la longitud del cinturón del Top Tether tirando de la cinta con fuerza para tensarla. El color verde en el indicador (Z) que lleva la





cinta (Fig. 15) confirma que está bien tensada. Enrolle la cinta sobrante y asegúrela con la cinta adhesiva al efecto.

El cojín minirreductor, con cuña y reposacabezas incluido, debe utilizarse desde el nacimiento hasta los 6 kg. Consulte el apartado 3.1 REDUCTOR

Para desinstalar la silla, desenganche el Top Tether y los conectores Isofix mediante los botones de desenganche (D) (Fig. 16). Para que entren de nuevo por completo, empújelos hacia dentro.

Al terminar la instalación, para acomodar al niño, hacer lo siguiente:

- Accione la palanca (Q) y gire el asiento de la silla (a 90°) hasta que quede hacia sí, para facilitar la acomodación del niño.
- Presione el botón de regulación del cinturón (S) y, al mismo tiempo, sujeté el cinturón de la silla y tire de éste hacia sí, hasta obtener la extensión máxima posible (Fig. 17).
- Desenganche el cinturón de la silla, presionando el botón de la hebilla (Fig. 18).
- Acomode al niño con cuidado en la silla, una las dos lengüetas del cinturón y engáncelas nuevamente en la hebilla (Fig. 19).
- Para ajustar el tensado del cinturón, tire hacia arriba y con cuidado de la cinta de regulación (R) hasta obtener el grado de tensado apropiado (Fig. 20).
- Gire la silla de auto para colocarla en posición contraria a la dirección de marcha y compruebe que el asiento ha quedado bloqueado como se describe en el punto dos de este apartado (●).

2.2 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL (con SISTEMA ISOFIX) EN LA DIRECCIÓN DE MARCHA: GRUPO 1 (9-18 KG)

La silla, para el Grupo 1, puede instalarse en la dirección de marcha (9-18 kg), utilizando SIEMPRE los conectores Isofix y el Top Tether.

- Por medio de la palanca (Q), gire el asiento 180°, comprobando que quede bloqueado y

colocado en la dirección de marcha (Fig. 21).

- Coloque la silla sobre el asiento del automóvil, en la dirección de marcha
- Extraiga completamente los conectores rígidos (C), tirando de la cinta hacia afuera (V) (Fig. 22).
- Extraiga el Top Tether (F) de la ventana (W) (Fig. 23).
- Para facilitar el enganche de los conectores Isofix, pueden utilizarse las respectivas guías incluidas, enganchándolas en los ganchos Isofix del automóvil (Fig. 24).
- Enganche los conectores en los enganches presentes entre el respaldo y el asiento (Fig. 25). Un click característico indicará su enganche y el indicador pasará de color rojo a verde.
- Empuje con fuerza la silla hacia el respaldo del asiento para asegurarse de que quede bien adherida a éste (Fig. 26).
- Alargue la cinta del Top Tether presionando el botón de regulación (Y).

¡ADVERTENCIA! Haga pasar el Top Tether entre la parte alta del respaldo del asiento del vehículo y el reposacabezas. Nunca haga pasar el Top Tether sobre el reposacabezas del automóvil.

¡ADVERTENCIA! Consulte el manual de instrucciones del automóvil para identificar el punto de enganche del Top Tether de la silla. Dicho punto de enganche está marcado con una etiqueta y puede encontrarse en las posiciones que se indican en las figuras 27A - 27B - 27C - 27D.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que el anclaje utilizado para el Top Tether sea el indicado. Evite confundirlo con un anillo para asegurar el equipaje (Fig. 28).

- Una vez identificado el punto de anclaje, conecte el gancho del Top Tether (X).
- Regule el largo del cinturón del Top Tether tirando de la cinta con fuerza para tensarla. El color verde en el indicador (Z) que lleva la cinta (Fig. 29) confirma que está bien tensada. Enrolle la cinta sobrante y asegúrela con la cinta adhesiva al efecto.

El cojín minirreductor puede utilizarse sin cuña y sin reposacabezas desde los 6 hasta los 15 kg. Consulte el apartado 3.1 REDUCTOR

Para desinstalar la silla, desenganche el Top



Tether y los conectores Isofix mediante los botones de desenganche (D) (Fig. 30). Para que entren de nuevo por completo, empújelos hacia dentro

Al terminar la instalación, para acomodar al niño, hacer lo siguiente:

- Presione el botón de regulación del cinturón (S) y, al mismo tiempo, sujeté el cinturón de la silla y tire de éste hacia sí, hasta obtener la extensión máxima posible (Fig. 31).
- Desenganche el cinturón de la silla, presionando el botón de la hebilla (Fig. 32).
- Acomode al niño con cuidado en la silla, una las dos lengüetas del cinturón y engáncelas nuevamente en la hebilla (Fig. 33).
- Para ajustar el tensado del cinturón, tire hacia arriba y con cuidado de la cinta de regulación (R) hasta obtener el grado de tensado apropiado (Fig. 34).

2.3 MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SILLA, DEL GRUPO 0+1 (0-18 KG) AL GRUPO 2/3 (15-36 KG)

Se aconseja efectuar esta operación fuera del automóvil para tener un espacio de maniobra suficiente.

- Afloje lo más posible los cinturones de 5 puntos mediante el botón S.
- Regule el reposacabezas a la altura máxima, mediante el anillo de regulación para reposacabezas y cinturones (K).
- Gire la silla de manera que la parte trasera de la misma quede de frente.
- Abra la ventana del Top Tether (W) y extraiga las dos cintas del conector metálico (Fig. 35).
- Ponga el conector metálico en su respectivo bolsillo (Fig. 36).
- Quite las hombreras, separándolas por medio del anillo de conexión (Fig. 37).
- Extraiga las cintas, quite las hombreras y colóquelas dentro del bolsillo (Fig. 38).
- Abra la hebilla presionando el botón rojo, para separarlas las dos lengüetas.
- Levante la tela del asiento, abra el compartimento, guarde la hebilla en su interior y ciérralo (Fig.39).
- Enrolle cada cinta con la respectiva lengüeta (Fig. 40) y guarde la cinta enrollada en el compartimento presente en el respaldo (Fig. 41).

• Coloque el separapiernas acolchado (O) en el bolsillo trasero.

2.4 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, PARA EL GRUPO 2/3, CON EL CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

¡ADVERTENCIA! Las instrucciones, tanto del texto como de las imágenes, se refieren a la instalación de la silla en el asiento trasero del lado derecho. Para instalarla en otras posiciones, realice la misma secuencia de operaciones.

- Coloque la silla en el asiento elegido para la instalación, en el sentido de la marcha.
- Haga pasar el segmento diagonal del cinturón del automóvil por detrás del reposacabezas y a través del pasador rojo del cinturón diagonal (T1), situado debajo del reposacabezas (Fig. 42).
- Acomode con cuidado al niño, asegurándose de que su espalda quede bien adherida al respaldo de la silla.
- Enganche el cinturón del automóvil en la hebilla, de manera que tanto el segmento abdominal como el diagonal del mismo pasen por los pasadores del cinturón abdominal T2 (Fig. 43).
- Al regular la altura de reposacabezas, controle que la guía roja del cinturón diagonal (T1) esté colocada sobre el hombro, a una distancia máxima de 2 cm (Fig. 44).
- 6. Tire de la parte diagonal del cinturón del automóvil hacia el enrollador, de modo que todo el cinturón esté tensado y bien adherido al tórax y a las piernas del niño (Fig. 45).
- 7. Compruebe que la silla esté fijada correctamente.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe siempre que el cinturón esté distribuido uniformemente por todos los puntos y que no esté retorcido.

Compruebe que el cinturón diagonal esté apoyado correctamente contra el hombro del niño y que no le presione el cuello; de ser necesario, regule el reposacabezas.

Compruebe que el enrollador del cinturón del automóvil se encuentre en posición retraída respecto del respaldo del asiento del automó-

vil (Fig. 46).

Para retirar al niño de la silla en el Grupo 2/3:

- Suelte el cinturón del automóvil de su hebilla.
- Quitele al niño el cinturón del automóvil.
- Saque con cuidado al niño de la silla.

¡ADVERTENCIA! Si no se va a quitar la silla del automóvil, vuelva a enganchar el cinturón del automóvil en la hebilla correspondiente, de modo que la silla quede sujetada incluso sin el niño; De lo contrario, podría constituir un peligro en caso de frenazo o de accidente.

2.5 INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL AUTOMÓVIL Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO, PARA EL GRUPO 2/3, CON CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER Y CINTURÓN DE TRES PUNTOS DEL AUTOMÓVIL (15-36 KG)

Antes de proceder con la instalación y antes de acomodar al niño, modifique la configuración de la silla, de Grupo 1 (9-18 kg) a Grupo 2/3 (15-36 kg), como se explica en el apartado 2.3.

- Coloque la silla sobre el asiento del automóvil, en la dirección de marcha
 - Extraiga completamente los conectores rígidos (C), tirando de la cinta hacia afuera (V) (Fig. 47).
 - Extraiga el Top Tether (F) de la ventana (W) (Fig. 48).
 - Para facilitar el enganche de los conectores Isofix, pueden utilizarse las respectivas guías incluidas, enganchándolas en los ganchos Isofix del automóvil (Fig. 49).
 - Enganche los conectores en los enganches presentes entre el respaldo y el asiento (Fig. 50). Un click característico indicará su enganche y el indicador pasará de color rojo a verde.
 - Empuje con fuerza la silla hacia el respaldo del asiento para asegurarse de que quede bien adherida a éste (Fig. 51).
 - Alargue la cinta del Top Tether presionando el botón de regulación (Y).
- ¡ADVERTENCIA! Haga pasar el Top Tether entre la parte alta del respaldo del asiento del vehículo y el reposacabezas. Nunca haga pasar el Top Tether sobre el reposacabezas del automóvil.
- ¡ADVERTENCIA! Consulte el manual de instrucciones del automóvil para identificar el punto de enganche del Top Tether de la silla. Dicho punto

de enganche está marcado con una etiqueta y puede encontrarse en las posiciones que se indican en las figuras 52A – 52B – 52C – 52D.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que el anclaje utilizado para el Top Tether sea el indicado. Evite confundirlo con un anillo para asegurar el equipaje (Fig. 53).

- Una vez identificado el punto de anclaje, conecte el gancho del Top Tether (X).
 - Regule el largo del cinturón del Top Tether tirando de la cinta con fuerza para tensarla. El color verde en el indicador (Z) que lleva la cinta (Fig. 54) confirma que está bien tensada. Enrolle la cinta sobrante y asegúrela con la cinta adhesiva al efecto.
 - Haga pasar el segmento diagonal del cinturón del automóvil por detrás del reposacabezas y a través del pasador rojo del cinturón diagonal (T1), situado debajo del reposacabezas (Fig. 55).
 - Acomode con cuidado al niño, asegurándose de que su espalda quede bien adherida al respaldo de la silla.
 - Enganche el cinturón del automóvil en la hebilla, de manera que tanto el segmento abdominal como el diagonal del mismo pasen por los pasadores del cinturón abdominal T2 (Fig. 56).
 - Al regular la altura de reposacabezas, controle que la guía roja del cinturón diagonal (T1) esté colocada sobre el hombro, a una distancia máxima de 2 cm (Fig. 57).
 - 6. Tire de la parte diagonal del cinturón del automóvil hacia el enrollador, de modo que todo el cinturón esté tensado y bien adherido al tórax y a las piernas del niño (Fig. 58).
 - 7. Compruebe que la silla esté fijada correctamente.
- ¡ADVERTENCIA!
- Compruebe siempre que el cinturón esté distribuido uniformemente por todos los puntos y que no esté retorcido.
- Compruebe que el cinturón diagonal esté apoyado correctamente contra el hombro del niño y que no le presione el cuello; de ser necesario, regule el reposacabezas.
- Compruebe que el enrollador del cinturón del automóvil se encuentre en posición retraída respecto del respaldo del asiento del automó-

vil (Fig. 59).

- Para retirar al niño de la silla en el Grupo 2/3:
- Suelte el cinturón del automóvil de su hebilla.
 - Quitele al niño el cinturón del automóvil.
 - Saque con cuidado al niño de la silla.

2.6 VOLVER A COLOCAR LOS CINTURONES PARA UTILIZARSE CON EL GRUPO 0+ (0-13 KG) Y 1 (9-18 KG)

Para que los cinturones vuelvan a utilizarse con el Grupo 0+/1, llevar a cabo en sentido contrario las operaciones descritas en el apartado 2.3 MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SILLA, DEL GRUPO 0+1 (0-18 KG) AL GRUPO 2/3 (15-36 KG)

3. OPERACIONES ADICIONALES

3.1 REDUCTOR

La silla posee un cojín minirreductor compuesto por asiento, cuña y reposacabezas (Fig. 60). El cojín minirreductor, con cuña y reposacabezas incluido, debe utilizarse desde el nacimiento hasta los 6 kg.

El cojín minirreductor puede utilizarse sin cuña y sin reposacabezas desde los 6 hasta los 15 kg.

3.2 REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS Y DE LOS CINTURONES

El reposacabezas y los cinturones son regulables simultáneamente en altura, por medio del anillo de regulación del reposacabezas (K). Para subir el reposacabezas deben soltarse los cinturones de seguridad presionando el botón S y, al mismo tiempo, sujetar los dos cinturones de la silla por debajo de las hombreras y tirar de éstos hacia sí.

Para bajar el reposacabezas debe alzarse el anillo K y empujar el reposacabezas hacia abajo.

3.3 RECLINACIÓN

Para modificar la inclinación, tire de la palanca situada debajo del asiento hacia sí (P).

Cuando está instalada en sentido contrario a la dirección de marcha, la silla debe regularse en la posición de reclinación máxima (4).

¡ADVERTENCIA! Cuando está instalada en sentido contrario a la dirección de marcha, no puede regularse en las otras posiciones.

Cuando está instalada en la dirección de marcha, la silla puede regularse en las 4 posiciones previstas.

3.4 ROTACIÓN

La silla posee un sistema de rotación del asiento a 360°, que se activa por medio de la palanca Q y que permite pasar fácilmente de una configuración a la otra.

Cuando está instalada en sentido contrario a la dirección de marcha, la posición intermedia a 90° puede utilizarse para acomodar al niño fácilmente en la silla.

Cada vez que se gira, compruebe que el asiento ha quedado bloqueado en la dirección de marcha que se desea.

¡ADVERTENCIA! No utilice la posición intermedia a 90° cuando el automóvil esté en movimiento.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

La silla está equipada por ambos lados con Side Safety System (H) para garantizar una mayor protección en caso de impacto lateral. Utilice el Side Safety System del lado de la puerta, extrayéndolo mediante la presión del respectivo botón (Fig. 61).

3.6 CAPOTA PARASOL

La capota parasol de red está incluida en algunas versiones de la silla.

Para instalar la capota solo hay que fijarla al reposacabezas de la silla con los dos botones situados en la base de cada arco (Fig. 62) y, después, pasar el anillo de regulación del reposacabezas (K) por el ojal situado en la base de la capota (Fig. 63).

Para utilizarla basta tirar del extremo y seleccionar la posición más adecuada para proteger al niño de los rayos de sol.

3.7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas únicamente por un adulto. Limpieza de la funda.

La funda de la silla puede desmontarse totalmente y lavarse a mano o en lavadora a 30 °C. Para el lavado, observe las instrucciones que se indican en la etiqueta de la funda.



-  Lavado en lavadora a 30 °C
-  No usar lejía
-  No secar en secadora
-  No planchar
-  No lavar en seco

No utilice detergentes abrasivos ni disolventes. No centrifugar la funda y dejarla secar sin retorcerla.

La funda puede ser sustituida únicamente por un repuesto aprobado por el fabricante puesto que constituye parte integrante de la silla y, por tanto, un elemento de seguridad.

¡ADVERTENCIA! La silla no debe ser utilizada nunca sin la funda para no poner en riesgo la seguridad del niño.

Para quitar la funda, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Reposacabezas

Extraiga el reposacabezas y suelte los botones (Fig. 64).

Asiento

Desabroche los botones de la solapa central (Fig. 65) y, seguidamente, extraiga la funda del armazón (Fig. 66).

Para volver a colocar la funda a la silla, repita en orden inverso las operaciones que se describieron anteriormente, ayudándose con la paletilla incluida.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE PLÁSTICO O METAL

Para la limpieza de las partes de plástico o metal barnizado, utilice solo un paño húmedo. Nunca utilice detergentes abrasivos o disolventes. Las partes móviles de la silla no deben ser lubricadas.

CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES

Se recomienda comprobar regularmente la integridad y el estado de desgaste de los siguientes componentes: Funda: Compruebe que el acolchado no se salga por las costuras, y que las costuras estén intactas y sin daños. Cinturones: Controle que no haya partes deshilachadas con evidente reducción del espesor de las correas, la cinta de regulación, el separapiernas, los hombros y la zona de regulación de los cinturones.

Plástico: Revise el estado de desgaste de todas las partes de plástico que no deben presentar señales visibles de daños o desteñido.

¡ADVERTENCIA! En el caso de que la silla resultara deformada o fuertemente desgastada, será necesario sustituirla: podría haber perdido sus características originales de seguridad.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Cuando no esté instalada en el automóvil, se recomienda guardar la silla en un lugar seco, alejada de fuentes de calor y protegida del polvo, la humedad y la luz solar directa.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Al final de la vida útil de la silla, suspenda su uso y depositela en un punto de recogida de residuos adecuado. A efectos del respeto y la protección del medio ambiente, se deben separar los distintos tipos de residuos según establecen las normativas vigentes en el país de uso.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

SEAT4FIX

Gruppe 0+/1/2/3 (0- 36 kg)

GEBRAUCHSANLEITUNG

SEHR WICHTIG! BITTE SOFORT LESEN

WICHTIG: BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, UM GEFAHREN BEI DER VERWENDUNG ZU VERMEIDEN. BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF. BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN GENAU, UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES NICHT ZU GEFÄHRDEN.

WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN. ES WIRD EMPFOHLEN, DIESER ELEMENTE NACH DEN GELTENDEN GESETZEN ZU ENTSORGEN UND AN EINER GEEIGNETEN SAMMELSTELLE ABZUGEBEN.

INHALTSVERZEICHNIS:

1. EINLEITUNG
- 1.1 HINWEISE
- 1.2 BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE
- 1.3 PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- 1.4 FÜR DAS PRODUKT UND DEN FAHRZEUGSITZ GELTENDE EINSCHRÄNKUNGEN UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN
2. INSTALLATION
- 2.1 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) ENTGEGENGESETZT ZUR FAHRTRICHTUNG: GR. 0+ (0-13 KG) und GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) IN FAHRTRICHTUNG: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 ÄNDERUNG DER KONFIGURATION DES AUTO-KINDERSITZES VON GR. 1 (9-18 KG) AUF GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR. 2/3 MIT DEM 3-PUNKT-GURT DES AUTOS (15-36 KG)
- 2.5 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR.2/3 MIT ISOFIX-RASTARMEN, TOP TET-

HER UND 3-PUNKT-GURT DES FAHRZEUGS (15-36 KG)

2.6 WIEDEREINRICHTUNG DER GURTE FÜR DEN GEBRAUCH IN DEN GR. 0+ (0-13 KG) und 1 (9-18 KG)

3 WEITERE MASSNAHMEN

3.1 SITZVERKLEINERER

3.2 HÖHENVERSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE UND DER GURTE

3.3 VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

3.4 DREHUNG

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 VERDECK

3.7 REINIGUNG UND WARTUNG

1. EINLEITUNG

1.1 HINWEISE

- Bitte befolgen Sie bei der Montage und Installation genau die Anweisungen der Gebrauchsanleitung. Vermeiden Sie, dass jemand das Produkt verwendet, ohne die Anleitung gelesen zu haben.
- Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftigen Gebrauch auf.
- In jedem Land sind hinsichtlich der Sicherheit andere Gesetze und Regelungen für die Beförderung von Kindern im Auto vorgesehen. Daher sollte man sich für weitere Informationen an die örtlichen Behörden wenden.
- **ACHTUNG!** Nach den Unfallstatistiken sind im Allgemeinen die Rücksitze des Fahrzeugs sicherer als die Vordersitze: Deshalb wird empfohlen, den Autokindersitz auf den Rücksitzen zu installieren. Insbesondere ist der sicherste Sitz der in der Mitte hinten, sofern dieser mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt und ISOFIX-Verankerungspunkten ausgestattet ist.
- Es wird empfohlen, alle Insassen darüber in Kenntnis zu setzen, wie das Kind im Notfall abzuschnallen ist.
- **ACHTUNG! GROSSE GEFAHR!** Verwenden Sie in Gruppe 0+ (0-13 kg) diesen Autokindersitz niemals auf einem Vordersitz mit Frontairbag. Der Autokindersitz darf nur dann auf dem Beifahrersitz installiert werden, wenn der Frontairbag deaktiviert ist: Mit dem Autohersteller oder in der Betriebsanleitung des Autos überprüfen, ob es möglich ist, den Airbag zu deaktivieren.
- In den ersten Monaten nach der Geburt können Kinder im Sitzen Schwierigkeiten beim Atmen ha-

ben. Vermeiden Sie es, Kinder auf dem Autokindersitz schlafen zu lassen, bis sie ihren Kopf selbst anheben können.

• Frühgeborene, die vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind, könnten im Autokindersitz einem Risiko ausgesetzt sein. Neugeborene könnten Schwierigkeiten mit der Atmung bekommen, wenn sie im Autokindersitz sitzen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich an Ihren Arzt oder an das Krankenhauspersonal zu wenden, damit diese Ihr Kind beurteilen und den entsprechenden Autokindersitz empfehlen können, bevor Sie das Krankenhaus verlassen.

• Verwenden Sie diesen Autokindersitz niemals auf Autositzen, die seitlich oder entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet sind.

• Den Autokindersitz nur auf Autositzen installieren, die korrekt auf das Fahrgestell montiert wurden und in Fahrtrichtung ausgerichtet sind.

• Achten Sie darauf, wie der Autokindersitz im Fahrzeug installiert wird, damit ein beweglicher Fahrzeugsitz oder die Autotür keine Gefahr bergen.

• Kein Autokindersitz kann bei einem Unfall die totale Sicherheit des Kindes gewährleisten, aber die Verwendung dieses Produktes reduziert das Verletzungs- und Todesrisiko des Kindes.

• Das Risiko ernsthafter Schäden für das Kind steigt nicht nur im Falle eines Unfalls, sondern auch unter anderen Umständen (z. B. scharfes Bremsen usw.), wenn die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen nicht gewissenhaft befolgt werden. Prüfen Sie stets, ob der Autokindersitz korrekt am Fahrzeugsitz fixiert ist.

• Bei Beschädigung, Verformung oder starker Abnutzung muss der Autokindersitz ersetzt werden: Die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften könnten nicht mehr gewährleistet sein.

• Nehmen Sie ohne die Zustimmung des Herstellers keine Änderungen oder Ergänzungen am Produkt vor.

• Installieren Sie ausschließlich Zubehör, Ersatzteile und Komponenten, die vom Hersteller geliefert wurden.

• Legen Sie keine Gegenstände, außer für das Produkt genehmigte Zubehörteile, weder zwischen den Fahrzeugsitz und den Autokindersitz noch zwischen den Autokindersitz und das Kind: Im Fall eines Unfalls könnte sonst der Autokindersitz nicht korrekt funktionieren.

• Auch nach einem leichten Unfall kann der Auto-

kindersitz Schäden davon tragen, die nicht stets mit bloßem Auge sichtbar sind: Er muss daher auf jeden Fall ersetzt werden.

• Verwenden Sie das Produkt NICHT länger als 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit können Materialveränderungen (z.B. durch Einwirkung von Sonnenlicht) die Wirksamkeit des Produkts verringern oder beeinträchtigen.

• Benutzen Sie bitte keine Autokindersitze aus zweiter Hand: Diese könnten Strukturschäden erlitten haben, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind und somit die Sicherheit des Produkts gefährden.

• Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Autokindersitz sitzen.

• Falls Ihr Fahrzeug länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie das Kind in den Autokindersitz setzen, dass kein Teil des Autokindersitzes überheizt ist: In einem solchen Fall lassen Sie den Autokindersitz abkühlen, bevor Sie das Kind hineinsetzen, damit es sich nicht verbrennt.

• Der Bezug darf nur durch einen vom Hersteller genehmigten Bezug ersetzt werden, da dieser ein fester Bestandteil des Autokindersitzes ist. Der Autokindersitz darf niemals ohne Bezug benutzt werden, um die Sicherheit des Kindes nicht zu beeinträchtigen.

• Achten Sie darauf, dass das Gurtband nicht verdreht ist und vermeiden Sie, dass diese oder Teile des Autokindersitzes in die Türen eingeklemmt werden oder scharfen Stellen streifen. Der Autokindersitz ist nicht mehr verwendbar, wenn der Gurt durchgeschnitten oder zerfranzt ist.

• Wenn das Kind nicht im Auto transportiert wird, muss der Autokindersitz trotzdem befestigt bleiben oder in den Kofferraum gelegt werden. Der nicht befestigte Autokindersitz kann im Falle eines Unfalls oder scharfen Bremsens für die Fahrgäste eine Gefahr darstellen.

• Vergewissern Sie sich, dass insbesondere auf der Hutablage im Fahrzeug weder Gegenstände noch Gepäck transportiert werden, die nicht sicher festgemacht oder positioniert wurden: Bei einem Unfall oder bei ruckartigem Bremsen könnten diese die Insassen verletzen.

• Achten Sie darauf, dass umklappbare oder drehbare Fahrzeugsitze gut eingerastet sind. Diese könnten bei einem Unfall eine Gefahr darstellen.

• Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes nicht gegen die Kopfstütze des



Autokindersitzes stößt: Sie darf diese nicht nach vorne drücken. Sollte dies jedoch der Fall sein, entfernen Sie die Kopfstütze vom Fahrzeugsitz, auf welchem der Autokindersitz installiert wird und legen Sie diese nicht auf die Hutablage.

- Achten Sie darauf, dass alle Insassen zu ihrer eigenen Sicherheit im Fahrzeug angeschnallt sind. Ein Insasse, der nicht mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt ist, kann bei einem Unfall oder scharfem Bremsen eine Gefahr für das Kind im Autokindersitz darstellen.
- Machen Sie während einer langen Autoreise öfters Pausen. Das Kind ermüdet sehr schnell. Nehmen Sie das Kind auf keinen Fall während der Fahrt aus dem Autokindersitz. Wenn das Kind Bewegung oder Ihre Aufmerksamkeit braucht, suchen Sie einen sicheren Platz und halten Sie an.
- Die Gesellschaft Artsana übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

1.2 BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

Abb. A

- A. Sitzfläche des Autokindersitzes
- B. Basis des Autokindersitzes
- C. Isofix-Rastarme
- D. Entriegelungstaste Isofix-Rastarme
- E. Anzeiger Rastarme eingerastet
- F. Top Tether
- G. Gurtführung Top Tether
- H. Side Safety System

Abb. B

- I. Kopfstütze
- J. Rückenlehne
- K. Kopfstützeneinstellring
- L. Schulterpolster
- M. Gurte des Autokindersitzes
- N. Gurtschloss
- O. Gepolsterter Schrittgurt
- P. Hebel zur Verstellung der Rückenlehne
- Q. Hebel zum Drehen der Sitzfläche
- R. Gurtlängenverstellband
- S. Gurtverstelltaste
- T1 Obere Gurtführung Gr. 2/3
- T2 Untere Gurtführung Gr. 2/3
- U. Sitzverkleinerer

Abb. C

- V. Band zum Herausziehen der Isofix-Rastarme

- W. Top Tether-Klappe
- X. Top Tether-Haken
- Y. Top Tether-Einstelltaste
- Z. Spannungsanzeiger

1.3 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

GRUPPE 0+, 1, 2 und 3

MÖGLICHE INSTALLATIONSKONFIGURATIONEN

Gruppe	Installation	Art der Zulassung
0+/1	Isofix-Rastarme + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Isofix-Rastarme + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	3-Punkt-Gurt	UNIVERSAL
2/3	3-Punkt-Gurt + Isofix-Rastarme + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

WICHTIGER HINWEIS

INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) ENTGEGENGESETZT ZUR FAHRTRICHTUNG: GR. 0+ (0-13 KG) und GR. 1 (9-18 KG).

Dies ist eine ISOFIX Rückhalteeinrichtung für Kinder. Sie ist gemäß der europäischen Prüfnorm ECE R44/04 für den Gebrauch in Fahrzeugen mit ISO-FIX-Verankerungssystemen zugelassen.

In dieser Konfiguration ist der Autokindersitz als **SEMI-UNIVERSAL** eingestuft und ist ausschließlich mit den Fahrzeugsitzen der in der speziellen "Fahrzeugtypenliste" aufgeführten Fahrzeuge kompatibel.

Für die Verwendung des ISOFIX-Systems ist es unbedingt erforderlich, vor der Installation des Autokindersitzes das Betriebshandbuch des Fahrzeugs zu lesen.

Die ISOFIX-Gewichtsgruppe und die Altersgruppe, für die die Rückhalteeinrichtung in dieser Konfiguration verwendet werden kann, sind: GRUPPE 0+, GRUPPE 1, Klasse D.

Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Rückhalteeinrichtung oder an den Händler.

WARNUNG! Bei der Verwendung von **ISOFIX** ist die Befestigung der unteren Verankerungen nicht



ausreichend. Der „**Top Tether**“ muss unbedingt an dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Verankerungspunkt befestigt werden.

WICHTIGER HINWEIS

INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) IN FAHRTRICHTUNG: GR. 1 (9-18 KG)

Dies ist eine ISOFIX Rückhalteinrichtung für Kinder. Sie ist gemäß der europäischen Prüfnorm ECE R44/04 für den Gebrauch in Fahrzeugen mit ISOFIX-Verankerungssystemen zugelassen.

In dieser Konfiguration ist der Autokindersitz als **UNIVERSAL** eingestuft. Die ISOFIX-Gewichtsgruppe und die Altersgruppe, für die die Rückhalteinrichtung in dieser Konfiguration verwendet werden kann, sind: **GRUPPE 1, Klasse B1**.

Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Rückhalteinrichtung oder an den Händler.

WARNUNG! Bei der Verwendung von ISOFIX ist die Befestigung der unteren Verankerungen nicht ausreichend. Der „Top Tether“ muss unbedingt an dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Verankerungspunkt befestigt werden.

WICHTIGER HINWEIS

INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR. 2/3 MIT DEM 3-PUNKT-GURT DES AUTOS (15-36 KG)

1. Dies ist es eine „Universal“- Rückhalteinrichtung für Kinder, die gemäß der ECE-Norm Nr. 44, Seitenänderungen 04, zugelassen ist. Sie eignet sich für die allgemeine Verwendung in PKWs und ist mit den meisten, aber nicht mit allen PKW-Sitzen kompatibel.

2. Die perfekte Kompatibilität ist in jenen Fällen, wo der Fahrzeughersteller im Handbuch erklärt, dass beim Fahrzeug der Einbau von „Universal“-Rückhalteinrichtungen für Kinder der jeweiligen Altersgruppe vorgesehen ist, leichter erreichbar.

3. Diese Rückhaltevorrichtung für Kinder wurde nach strengereren Zulassungsbedingungen als bei Vorgängermodellen, die diesen Hinweis nicht aufwiesen, in die Klasse „Universal“ eingestuft.

4. Nur geeignet, wenn das genehmigte Fahrzeug mit Dreipunkt-/ Statik- oder Retraktor-Sicherheitsgurten ausgerüstet ist, die der UNI/ECE-Regelung

Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen entsprechen.

5. Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Rückhalteinrichtung oder an den Händler.

WICHTIGER HINWEIS

INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR.2/3 MIT ISOFIX-RASTARMEN, TOP TETHER UND 3-PUNKT-GURT DES FAHRZEUGS (15-36 KG)

Diese Rückhalteinrichtung für Kinder ist nach der Norm ECE R44/04 als SEMI-UNIVERSAL zugelassen und ist ausschließlich mit den in der speziellen „Fahrzeugtypenliste“ aufgeführten Fahrzeugen kompatibel.

Nur geeignet, wenn das genehmigte Fahrzeug mit Dreipunkt-/ Statik- oder Retraktor-Sicherheitsgurten ausgerüstet ist, die der UNI/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen entsprechen.

Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Rückhalteinrichtung oder an den Händler.

1.4 FÜR DAS PRODUKT UND DEN FAHRZEUGSITZ GELTENDE EINSCHRÄNKUNGEN UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

WARNUNG! Halten Sie gewissenhaft die folgenden Einschränkungen und Nutzungsbestimmungen in Bezug auf das Produkt und den Fahrzeugsitz ein: Andernfalls ist keine Sicherheit gewährte.

- Dieser Autokindersitz ist für die Verwendung mit Kindern zwischen 0 und 36 kg Gewicht zugelassen (ab der Geburt bis etwa 12 Jahre).

- Der Fahrzeugsitz muss mit Dreipunkt-/ Statik- oder Retraktor-Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, die der UNI/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen vergleichbaren Normen entsprechen (Abb. 1).

WARNUNG! Den Autokindersitz niemals mit dem Zwei-Punkt-Sicherheitsgurt des Autos (Abb. 2) befestigen.

In der Gruppe 0+ (0-13 kg) darf der Autokindersitz nur dann auf dem Beifahrersitz installiert werden,

wenn der Frontairbag deaktiviert ist.
Verwenden Sie diesen Autokindersitz niemals auf seitlich ausgerichteten oder gegen die Fahrtrichtung montierten Sitzen (Abb. 3).

- Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als Autokindersitz und nicht für die Verwendung im Haus bestimmt.
- Es kann vorkommen, dass das Gurtgeschloss des Fahrzeuggurts zu lang ist und die vorgesehene Höhe im Verhältnis zum unteren Teil des Sitzes übersteigt (Abb. 4A-4B). In diesem Fall darf der Autokindersitz nicht auf diesem Sitz befestigt werden, sondern ist auf einem anderen Sitz zu installieren, bei dem dieses Problem nicht besteht. Für weitere Informationen zu diesem Thema, wenden Sie sich bitte an den Fahrzeughersteller.

WARNUNG! Gruppe 2/3. Bei Verwendung in Fahrzeugen mit hinteren Sicherheitsgurten mit integriertem Airbag (aufblasbare Gurte), die Gebrauchsanweisung des Fahrzeugherstellers befolgen.

2. INSTALLATION

WARNUNG! Diese Anleitung bezieht sich sowohl im Text als auch in den Zeichnungen auf eine Installation auf dem hinteren rechten Fahrzeugsitz. Für die Installation in anderen Positionen muss dieselbe Abfolge der Arbeitsgänge vorgenommen werden.

2.1 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) ENTGEGENGESETZT ZUR FAHRTRICHTUNG: GR. 0+ (0-13 KG) und GR. 1 (9-18 KG)

Der Autokindersitz in Gruppe 0+ ist IMMER entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mit deaktiviertem Airbag zu installieren.

Bei der Installation müssen STETS die Isofix-Rastarme und der Top Tether verwendet werden.

- Betätigen Sie den Hebel zur Verstellung der Rückenlehne (P), bis der rote Punkt mit der Position R übereinstimmt (Abb. 5).
- Betätigen Sie den Hebel (Q) und drehen Sie die Sitzfläche um 180°, vergewissern Sie sich dabei, dass sie blockiert und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist (Abb. 6).
- Stellen Sie den Autokindersitz entgegen die Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz.

- Ziehen Sie die Rastarme (C) vollständig heraus, indem Sie das Band nach außen ziehen (V) (Abb. 7).
- Zum einfacheren Befestigen der Isofix-Rastarme ist es möglich, die entsprechenden, mitgelieferten Führungen zu verwenden, die an den Isofix-Haken des Fahrzeugs befestigt werden (Abb. 8)
- Befestigen Sie die Rastarme an den Rastbügeln zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche (Abb. 9). Ein Klicken zeigt an, dass die Rastarme eingerastet sind und der Anzeiger wechselt von Rot auf Grün.
- Schieben Sie den Autokindersitz soweit in Richtung der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, bis er diese berührt (Abb. 10)
- Ziehen Sie den Top Tether (F) aus der Klappe (W) (Abb. 11).
- Das Band des Top Tether durch Drücken der Einstelltaste (Y) verlängern.
- Führen Sie den Top Tether in der hellblauen Gurtführung durch (Abb. 12).

WARNUNG! Den Top Tether zwischen dem oberen Teil der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und der Kopfstütze durchführen. Den Top Tether niemals oberhalb der Kopfstütze des Autos entlang führen. **WARNUNG!** In der Gebrauchsanweisung des Autos nachsehen, um den Befestigungspunkt des Top Tether des Autokindersitzes zu finden. Dieser Befestigungspunkt ist durch ein entsprechendes Etikett gekennzeichnet (Abb. 13) und kann sich in den Positionen befinden, die in den Abbildungen 13A – 13B – 13C – 13D angegeben sind.

WARNUNG! Sicherstellen, dass die richtige Verankerung für den Top Tether verwendet wird. Sie darf nicht mit dem Ring für die Gepäckbefestigung wechselt werden (Abb. 14).

- Sobald der Verankerungspunkt gefunden ist, den Haken des Top Tether (X) dort einhaken. Die Gurtlänge des Top Tether einstellen, indem fest am Band gezogen wird, um es zu spannen. Die ordnungsgemäße Spannung wird durch einen grünen Anzeiger (Z) am Band bestätigt (Abb. 15). Das überschüssige Band aufwickeln und mit dem speziellen Klettverschluss sichern.

Das Sitzverkleinerer-Kissen samt Keil und Kopfstütze ist ab der Geburt bis 6 kg zu verwenden. Siehe Absatz 3.1 SITZVERKLEINERER

Um den Autokindersitz zu demontieren, den Top

Tether lösen und die Isofix-Rastarme mit den Entriegelungstasten (D) aushaken (Abb. 16). Nach innen drücken, um sie wieder vollständig einzufahren.

Nach abgeschlossener Installation, um das Kind hineinzusetzen wie folgt vorgehen:

- Drehen Sie die Sitzfläche des Autokindersitzes (um 90°) durch Betätigen des Hebels (Q), bis diese zu Ihnen weist, um das Hineinsetzen des Kindes zu erleichtern.
- Drücken Sie die Gurtverstelltaste (S), greifen Sie gleichzeitig die Gurte des Autokindersitzes und ziehen Sie diese zu sich, bis sie so weit wie möglich herausgezogen sind (Abb. 17).
- Lösen Sie die Gurte des Autokindersitzes, indem Sie die Taste des Gurtschlusses drücken (Abb. 18).
- Setzen Sie das Kind vorsichtig in den Autokindersitz, setzen Sie die beiden Zungen des Gurts zusammen und rasten Sie diese wieder in das Gurtsschloss ein (Abb. 19).
- Um die Gurtspannung einzustellen, ziehen Sie das Verstellband (R) vorsichtig nach oben, bis die richtige Spannung erreicht ist (Abb. 20).
- Drehen Sie den Sitz und positionieren Sie ihn wieder entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Prüfen Sie, dass der Sitz blockiert ist, wie unter Punkt zwei in diesem Abschnitt beschrieben (●).

2.2 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO (mit ISOFIX-SYSTEM) IN FAHRT- RICHTUNG: GR. 1 (9-18 KG)

Der Autokindersitz in Gruppe 1 kann in Fahrtrichtung (9-18 kg) installiert werden, dabei STETS die Isofix-Rastarme und den Top Tether verwenden.

- Betätigen Sie den Hebel (Q) und drehen Sie die Sitzfläche um 180°, vergewissern Sie sich dabei, dass sie blockiert und in Fahrtrichtung ausgerichtet ist (Abb. 21).
- Stellen Sie den Autokindersitz in Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz.
- Ziehen Sie die Rastarme (C) vollständig heraus, indem Sie das Band nach außen ziehen (V) (Abb. 22).
- Ziehen Sie den Top Tether (F) aus der Klappe (W) (Abb. 23).
- Zum einfacheren Befestigen der Isofix-Rastarme ist es möglich, die entsprechenden, mitgelieferten Führungen zu verwenden, die an den Isofix-Haken

des Fahrzeugs befestigt werden (Abb. 24)

• Befestigen Sie die Rastarme an den Rastbügeln zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche (Abb. 25). Ein Klicken zeigt an, dass die Rastarme eingerastet sind und der Anzeiger wechselt von Rot auf Grün.

- Drücken Sie den Autokindersitz kräftig gegen die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, damit er optimal anliegt (Abb. 26).
- Das Band des Top Tether durch Drücken der Einstelltaste (Y) verlängern.

WARNUNG! Den Top Tether zwischen dem oberen Teil der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und der Kopfstütze durchführen. Den Top Tether niemals oberhalb der Kopfstütze des Autos entlang führen.
WARNUNG! In der Gebrauchsanweisung des Autos nachsehen, um den Befestigungspunkt des Top Tether des Autokindersitzes zu finden. Dieser Befestigungspunkt ist durch ein entsprechendes Etikett gekennzeichnet und kann sich in den Positionen befinden, die in den Abbildungen 27A – 27B – 27C – 27D angegeben sind.

WARNUNG! Sicherstellen, dass die richtige Verankerung für den Top Tether verwendet wird. Sie darf nicht mit dem Ring für die Gepäckbefestigung wechseln werden (Abb. 28).

- Sobald der Verankerungspunkt gefunden ist, den Haken des Top Tether (X) dort einhaken.
- Die Gurtlänge des Top Tether einstellen, indem fest am Band gezogen wird, um es zu spannen. Die ordnungsgemäße Spannung wird durch einen grünen Anzeiger (Z) am Band bestätigt (Abb. 29). Das überschüssige Band aufwickeln und mit dem speziellen Klettverschluss sichern.

Das Sitzverkleinerer-Kissen kann ohne Keil und ohne Kopfstütze von 6 kg bis 15 kg verwendet werden.

Siehe Absatz 3.1 SITZVERKLEINERER

Um den Autokindersitz zu demontieren, den Top Tether lösen und die Isofix-Rastarme mit den Entriegelungstasten (D) aushaken (Abb. 30). Nach innen drücken, um sie wieder vollständig einzufahren. Nach abgeschlossener Installation, um das Kind hineinzusetzen wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Gurtverstelltaste (S), greifen Sie gleichzeitig die Gurte des Autokindersitzes und ziehen Sie diese zu sich, bis sie so weit wie möglich



herausgezogen sind (Abb. 31).

- Lösen Sie die Gurte des Autokindersitzes, indem Sie die Taste des Gurtgeschlosses drücken (Abb. 32).
- Setzen Sie das Kind vorsichtig in den Autokindersitz, setzen Sie die beiden Zungen des Gurts zusammen und rasten Sie diese wieder in das Gurtgeschloss ein (Abb. 33).
- Um die Gurtspannung einzustellen, ziehen Sie das Verstellband (R) vorsichtig nach oben, bis die richtige Spannung erreicht ist (Abb. 34).

2.3 ÄNDERUNG DER KONFIGURATION DES AUTOKINDERSITZES VON GR. 0+/1 (0-18 KG) AUF GR. 2/3 (15-36 KG)

Es wird empfohlen, diesen Vorgang außerhalb des Fahrzeugs auszuführen, um ausreichend Bewegungsspielraum zu haben.

- Die 3-Punkt-Gurte mit der Taste S soweit wie möglich lockern.
- Die Kopfstütze mit dem Ring zur Höhenverstellung von Kopfstütze und Gurten auf die maximale Höhe stellen (K).
- Den Autokindersitz drehen, sodass man dessen hinteren Bereich vor sich hat.
- Öffnen Sie die Top Tether Klappe (W) und entfernen Sie die beiden Bänder vom Metallstift (Abb. 35).
- Den Metallstift in der entsprechenden Tasche anbringen (Abb. 36).
- Entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie diese durch Betätigen des Verbindungsringes trennen (Abb. 37).
- Fädeln Sie die Bänder aus und entfernen Sie die Schulterpolster. Stecken Sie diese in die Tasche (Abb. 38).
- Öffnen Sie durch Drücken der roten Taste das Gurtgeschloss, um die beiden Zungen zu trennen.
- Heben Sie den Bezug der Sitzfläche an, öffnen Sie das Fach, legen Sie das Gurtgeschloss hinein und schließen Sie das Fach (Abb. 39).
- Jeden Gurt und die entsprechende Zunge (Abb. 40) aufrollen und den aufgerollten Gurt in das Fach in der Rückenlehne legen (Abb. 41).
- Positionieren Sie den gepolsterten Schrittgurt (O) in der hinteren Tasche.

2.4 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR. 2/3 MIT DEM 3-PUNKT-GURT DES AUTOS (15-36 KG)

WARNUNG! Diese Anleitung bezieht sich sowohl im Text als auch in den Zeichnungen auf eine Installation auf dem hinteren rechten Fahrzeugsitz. Für die Installation in anderen Positionen muss dieselbe Abfolge der Arbeitsgänge vorgenommen werden.

- Den Autokindersitz auf dem gewählten Sitz in Fahrtrichtung positionieren.
- Das diagonale Gurtband des Fahrzeuggurts hinter der Kopfstütze durch die dafür vorgesehene rote diagonale Gurtführung (T1) unter der Kopfstütze ziehen (Abb. 42).
- Das Kind vorsichtig in den Sitz setzen und sich vergewissern, dass sein Rücken gut auf der Rückenlehne des Autokindersitzes aufliegt.

- Den Fahrzeuggurt in das Gurtgeschloss stecken und dabei sicherstellen, dass sowohl das Beckengurtband als auch das diagonale Gurtband entlang der Beckengurtführungen T2 verlaufen (Abb. 43).
- Stellen Sie beim Einstellen der Höhe der Kopfstütze sicher, dass die Gurtführung des roten diagonalen Gurtteiles (T1) in einem Höchstabstand von 2 cm über der Schulter positioniert ist (Abb. 44).
- 6. Das diagonale Gurtband des Fahrzeuggurtes in Richtung der Rolle ziehen, damit der gesamte Gurt gespannt wird und eng an Brustkorb und Beinen des Kindes anliegt (Abb. 45).
- 7. Vergewissern Sie sich, dass der Autokindersitz richtig befestigt ist.

WARNING!

Vergewissern Sie sich stets, dass der Gurt gleichmäßig angebracht und an keiner Stelle verdreht ist. Prüfen Sie, ob das diagonale Gurtband richtig an der Schulter des Kindes anliegt und keinen Druck auf den Hals ausübt; wenn notwendig verstellen Sie die Kopfstütze.

Prüfen Sie dann, ob sich der Gurtstraffer des Fahrzeugs in Bezug auf die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in zurückgesetzter Position befindet (Abb. 46). Um das Kind in Gruppe 2/3 aus dem Autokindersitz zu nehmen:

- Den Fahrzeuggurt aus seinem Gurtgeschloss lösen.
- Den Fahrzeuggurt von dem Körper des Kindes streifen.
- Vorsichtig das Kind aus dem Autokindersitz nehmen.

WARNUNG! Wenn man den Autokindersitz nicht aus dem Fahrzeug entfernen möchte, den Fahrzeuggurt wieder in das vorgesehene Sicherheitsschloss einhaken, damit der Gurt den Autokinder-



sitz auch ohne das Kind hält; andernfalls könnte dieser eine Gefahr beim Bremsen oder bei einem Unfall darstellen.

2.5 INSTALLATION DES AUTOKINDERSITZES IM AUTO UND HINEINSETZEN DES KINDES IN GR.2/3 MIT ISOFIX-RASTARMEN, TOP TETHER UND 3-PUNKT-GURT DES FAHRZEUGS (15-36 KG)

Bevor man mit der Installation beginnt und das Kind hineinsetzt, die Konfiguration des Autokindersitzes von Gruppe 1 (9-18 kg) auf Gruppe 2/3 (15-36 kg) ändern, wie im Absatz 2.4 angegeben.

- Stellen Sie den Autokindersitz in Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz.
- Ziehen Sie die Rastarme (C) vollständig heraus, indem Sie das Band nach außen ziehen (V) (Abb. 47).
- Ziehen Sie den Top Tether (F) aus der Klappe (W) (Abb. 48).
- Zum einfacheren Befestigen der Isofix-Rastarme ist es möglich, die entsprechenden, mitgelieferten Führungen zu verwenden, die an den Isofix-Haken des Fahrzeugs befestigt werden (Abb. 49).
- Befestigen Sie die Rastarme an den Rastbügeln zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche (Abb. 50). Ein Klicken zeigt an, dass die Rastarme eingerastet sind und der Anzeiger wechselt von Rot auf Grün.
- Drücken Sie den Autokindersitz kräftig gegen die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, damit er optimal anliegt (Abb. 51).
- Das Band des Top Tether durch Drücken der Einstelltaste (Y) verlängern.

WARNUNG! Den Top Tether zwischen dem oberen Teil der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und der Kopfstütze durchführen. Den Top Tether niemals oberhalb der Kopfstütze des Autos entlang führen. **WARNUNG!** In der Gebrauchsanweisung des Autos nachsehen, um den Befestigungspunkt des Top Tether des Autokindersitzes zu finden. Dieser Befestigungspunkt ist durch ein entsprechendes Etikett gekennzeichnet und kann sich in den Positionen befinden, die in den Abbildungen 52A – 52B – 52C – 52D angegeben sind.

WARNUNG! Sicherstellen, dass die richtige Verankerung für den Top Tether verwendet wird. Sie darf nicht mit dem Ring für die Gepäckbefestigung wechselt werden (Abb. 53).

• Sobald der Verankerungspunkt gefunden ist, den

Haken des Top Tether (X) dort einhaken.

- Die Gurtlänge des Top Tether einstellen, indem fest am Band gezogen wird, um es zu spannen. Die ordnungsgemäße Spannung wird durch einen grünen Anzeiger (Z) am Band bestätigt (Abb. 54). Das überschüssige Band aufwickeln und mit dem speziellen Klettverschluss sichern.

- Das diagonale Gurtband des Fahrzeuggurts hinter der Kopfstütze durch die dafür vorgesehene rote diagonale Gurtführung (T1) unter der Kopfstütze ziehen (Abb. 55).
- Das Kind vorsichtig in den Sitz setzen und sich vergewissern, dass sein Rücken gut auf der Rückenlehne des Autokindersitzes aufliegt.
- Den Fahrzeuggurt in das Gurtschloss stecken und dabei sicherstellen, dass sowohl das Beckengurtband als auch das diagonale Gurtband entlang der Beckengurtführungen T2 verlaufen (Abb. 56).
- Stellen Sie beim Einstellen der Höhe der Kopfstütze sicher, dass die Gurtführung des roten diagonalen Gurtteiles (T1) in einem Höchstabstand von 2 cm über der Schulter positioniert ist (Abb. 57).

6. Das diagonale Gurtband des Fahrzeuggurtes in Richtung der Rolle ziehen, damit der gesamte Gurt gespannt wird und eng an Brustkorb und Beinen des Kindes anliegt (Abb. 58).

7. Vergewissern Sie sich, dass der Autokindersitz richtig befestigt ist.

WARNING!

Vergewissern Sie sich stets, dass der Gurt gleichmäßig angebracht und an keiner Stelle verdreht ist. Prüfen Sie, ob das diagonale Gurtband richtig an der Schulter des Kindes anliegt und keinen Druck auf den Hals ausübt; wenn notwendig verstellen Sie die Kopfstütze.

Prüfen Sie dann, ob sich der Gurtstraffer des Fahrzeugs in Bezug auf die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in zurückgesetzter Position befindet (Abb. 59). Um das Kind in Gruppe 2/3 aus dem Autokindersitz zu nehmen:

- Den Fahrzeuggurt aus seinem Gurtschloss lösen.
- Den Fahrzeuggurt von dem Körper des Kindes streifen.
- Vorsichtig das Kind aus dem Autokindersitz nehmen.

2.6 WIEDEREINRICHTUNG DER GURTE FÜR DEN GEBRAUCH IN DEN GRUPPEN 0+ (0-13 KG) und 1 (9-18 KG)



Zum Wiedereinrichten der Gurte für den Gebrauch in Gr.0+/1 die im Absatz 2.3 ÄNDERUNG DER KONFIGURATION DES AUTOKINDERSITZES VON GR. 0+/1 (0-18 KG) AUF GR. 2/3 (15-36 KG) beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

3. WEITERE MASSNAHMEN

3.1 SITZVERKLEINERER

Der Autokindersitz ist mit einem Sitzverkleinerer bestehend aus Sitzfläche, Keil und Kopfstütze ausgestattet (Abb. 60).

Das Sitzverkleinerer-Kissen samt Keil und Kopfstütze ist ab der Geburt bis 6 kg zu verwenden.

Das Sitzverkleinerer-Kissen kann ohne Keil und ohne Kopfstütze von 6 kg bis 15 kg verwendet werden.

3.2 HÖHENVERSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE UND DER GURTE

Kopfstütze und Gurte sind mittels Ring zur Kopfstützenverstellung (K) gleichzeitig höhenstellbar. Um die Kopfstütze höher zu stellen, müssen Sie die Sicherheitsgurte durch Drücken der Taste S lösen und gleichzeitig die zwei Gurte des Autokindersitzes unterhalb der Schulterpolster fassen und zu sich ziehen.

Um die Kopfstütze tiefer zu stellen, müssen Sie den Ring K anheben und die Kopfstütze nach unten schieben.

3.3 VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Um die Neigung zu verändern, ziehen Sie den Hebel unter der Sitzfläche (P) zu sich heran.

Wenn der Autokindersitz entgegengesetzt zur Fahrtrichtung installiert ist, muss die Rückenlehne in der maximalen Neigungsstellung (4) eingestellt werden.

WARNUNG! Bei Installation entgegengesetzt zur Fahrtrichtung dürfen die anderen Positionen nicht verwendet werden.

Bei Installation in Fahrtrichtung kann der Autokindersitz in den 4 vorgesehenen Positionen eingestellt werden.

3.4 DREHUNG

Der Autokindersitz ist mit einem System zur Drehung der Sitzfläche um 360° ausgestattet, das mit dem

Hebel Q aktiviert wird. Dies ermöglicht den einfachen Wechsel von einer Konfiguration zur anderen.

Bei Installation entgegengesetzt zur Fahrtrichtung kann die Zwischenstellung auf 90° verwendet werden, damit Sie das Kind einfach in den Autokindersitz hineinsetzen können.

Prüfen Sie jedes Mal, wenn die Drehung verwendet wird, dass der Sitz korrekt in der gewährten Fahrtrichtung blockiert ist.

WARNUNG! Verwenden Sie die Zwischenstellung auf 90° nicht, wenn das Fahrzeug fährt.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Der Autokindersitz ist auf beiden Seiten mit Side Safety System (H) ausgestattet, um größere Sicherheit bei einem seitlichen Aufprall zu gewährleisten. Verwenden Sie das Side Safety System auf der Seite der Fahrzeugtür. Drücken Sie dazu auf die entsprechende Taste und ziehen Sie es heraus (Abb. 61).

3.6 VERDECK

Bei einigen Ausführungen des Autokindersitzes ist ein Sonnenverdeck aus Netzgewebe enthalten. Um das Verdeck anzubringen, befestigen Sie es einfach an der Kopfstütze des Autokindersitzes mit Hilfe der beiden Knöpfe an der Basis jedes Bogens (Abb. 62) und führen Sie dann den Einstellring der Kopfstütze (K) durch den Schlitz an der Basis des Verdecks (Abb. 63).

Um es zu benutzen, ziehen Sie einfach an seinem Ende und wählen Sie die am besten geeignete Position, um Ihr Kind vor den Sonnenstrahlen zu schützen.

3.7 REINIGUNG UND WARTUNG

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Reinigung des Bezugs.

Der Bezug des Autokindersitzes kann vollständig abgenommen und von Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden (30°C). Zur Reinigung befolgen Sie bitte die Anleitungen auf dem Pflege-Etikett des Bezugs.



In der Maschine bei 30°C waschen



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen





Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung möglich

Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Den Bezug nicht schleudern und ohne Auswringen trocknen lassen.

Der Bezug darf ausschließlich durch einen vom Hersteller genehmigten Bezug ersetzt werden, da er Bestandteil des Autokindersitzes und somit ein Sicherheitselement ist.

WARNUNG! Der Autokindersitz darf niemals ohne den Bezug verwendet werden, um die Sicherheit des Kindes nicht zu beeinträchtigen.

Um den Bezug zu entfernen, wie folgt vorgehen:

Kopfstütze

Ziehen Sie die Kopfstütze heraus und öffnen Sie die Knöpfe (Abb. 64).

Sitz

Die Knöpfe des mittleren Stoffteils (Abb. 65) öffnen und daraufhin den Bezug vom Gestell abziehen (Abb. 66).

Zum erneuten Beziehen des Autokindersitzes wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge und nehmen Sie die mitgelieferte Spatel zu Hilfe.

REINIGUNG DER TEILE AUS KUNSTSTOFF ODER METALL.

Für die Reinigung der Kunststoff- oder der lackierten Metallteile sollte nur ein feuchtes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Die beweglichen Teile des Autokindersitzes dürfen keinesfalls geschmiert werden.

KONTROLLE DER UNVERSEHRTHEIT DER BESTANDETEILE

Es wird empfohlen, regelmäßig die Unversehrtheit und den Verschleiß folgender Bestandteile des Autokindersitzes zu überprüfen: Bezug: Prüfen, ob die Polsterungen oder Teile davon beschädigt sind. Prüfen, ob die Nähte in perfektem Zustand sind. Sicherheitsgurte: Vergewissern Sie sich, dass am Verstellband, am Schrittgurt, an den Schulterbändern und im Bereich

der Verstellplatte der Gurte kein Zerrransen des Gewebes mit sichtbarer Ausdünnung auftritt.

Kunststoffteile: Alle Kunststoffteile auf ihren Verschleißzustand prüfen. Sie dürfen keine sichtbaren Zeichen von Beschädigung, Verschleiß oder Ausbleichung zeigen.

WARNUNG! Bei starker Verformung oder Abnutzung muss der Autokindersitz ersetzt werden: Die ursprünglichen Sicherheitskriterien könnten nicht mehr gegeben sein.

AUFBEWAHRUNG DES PRODUKTS

Wenn der Kindersitz nicht im Auto montiert ist, wird empfohlen, ihn an einem trockenen Ort, von Wärmequellen entfernt und vor Staub, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt, aufzubewahren.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Ist die für den Autokindersitz vorgesehene Gebrauchsgrenze erreicht, entsorgen Sie ihn. Aus Umweltschutzgründen müssen die verschiedenen Einzelteile des Autokindersitzes getrennt und die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes befolgt werden.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten. Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen.

Für die Laufzeit der Garantie auf Konformitätsmängel wird auf die besonderen Bestimmungen der nationalen Gesetzesvorschriften verwiesen, die im Land des Kaufs gelten, soweit vorgesehen.

PT SEAT4FIX

Grupo 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTÍSSIMO! PARA LER DE IMEDIATO

IMPORTANTE: ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVITAR RISCOS NA UTILIZAÇÃO E GUARDE-O PARA CONSULTAS FUTURAS. PARA NÃO COMPROMETER A SEGURANÇA DO SEU FILHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. ATENÇÃO: ANTES DA UTILIZAÇÃO, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. QUANDO OS DEITAR FORA, COLOQUE-OS NOS CONTENTORES ADEQUADOS PARA A RECOLHA DIFERENCIADA, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS EM VIGOR.

ÍNDICE:

1. INTRODUÇÃO
- 1.1 ADVERTÊNCIAS
- 1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
- 1.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- 1.4 LIMITAÇÕES E REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO RELATIVOS AO PRODUTO E AO BANCO DO AUTOMÓVEL
2. INSTALAÇÃO
- 2.1 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 1 (9-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR. 2/3 COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)
- 2.5 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA

NO GR. 2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

- 2.6 RECOLOCAÇÃO DO CINTO PARA UTILIZAÇÃO NOS GR. 0+ (0-13 KG) e 1 (9-18 KG)
- 3 OUTRAS OPERAÇÕES
- 3.1 REDUTOR
- 3.2 REGULAÇÃO DA ALTURA DO APOIO DA CABEÇA E DO CINTO
- 3.3 RECLINAÇÃO
- 3.4 ROTAÇÃO
- 3.5 SIDE SAFETY SYSTEM
- 3.6 CAPOTA PARA-SOL
- 3.7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1 ADVERTÊNCIAS

- Para a montagem e instalação do produto, siga escrupulosamente as instruções fornecidas. Não permita que alguém utilize o produto sem ter lido as instruções.
- Conserve este manual para consultas futuras.
- Cada país prevê leis e regulamentos diferentes em matéria de segurança para o transporte de crianças no automóvel. Por este motivo, recomendamos entrar em contato com as autoridades locais para obter mais informações.
- **ATENÇÃO!** Com base nas estatísticas sobre acidentes, geralmente os bancos de trás do veículo são mais seguros do que o banco da frente: portanto é aconselhável, instalar a Cadeira auto num dos bancos de trás. Em particular, o banco mais seguro é o banco central de trás, se equipado com um cinto de 3 pontos e fixações ISOFIX.
- Recomenda-se que todos os passageiros a bordo sejam informados sobre como retirar a criança da cadeira auto, em caso de emergência.
- **ATENÇÃO! PERIGO GRAVE!** Para o Grupo 0+ (0-13 kg), nunca utilize esta cadeira auto num banco da frente equipado com airbag frontal. É possível instalar a Cadeira auto no banco da frente somente se o airbag frontal estiver desativado: verifique com o fabricante do automóvel ou no manual de instruções do mesmo se é possível desativar o airbag.
- Nos primeiros meses após o nascimento, os bebés podem ter dificuldade para respirar na

posição sentada. Evite deixar os bebés dormirem na cadeira até que consigam elevar a cabeça sozinhos.

- Os recém-nascidos prematuros com menos de 37 semanas de gestação podem correr perigo na cadeira auto. Estes recém-nascidos podem ter dificuldades respiratórias enquanto sentados na Cadeira auto. É aconselhável consultar o seu médico ou a equipa hospitalar para avaliar as condições específicas da criança e para recomendarem qual o dispositivo de retenção para o automóvel mais adequado, antes de sair da maternidade.
- Nunca instale esta cadeira auto em bancos virados lateralmente ou posicionados no sentido inverso à marcha.
- Instale a cadeira auto apenas em bancos corretamente fixados à estrutura do automóvel e posicionados no sentido da marcha.
- Tenha o cuidado de instalar a cadeira auto de modo a que esta não entre em contacto com um banco móvel ou com a porta do automóvel.
- Nenhuma Cadeira auto pode garantir a segurança total da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos e de morte da criança.
- O risco de lesões graves para a criança, não só em caso de acidente, mas também noutras situações (por exemplo, travagens bruscas) aumenta se não forem seguidas escrupulosamente as indicações fornecidas neste livro de instruções. Verifique sempre se a Cadeira auto está fixada corretamente no banco do automóvel.
- Se a cadeira auto estiver danificada, deformada ou excessivamente desgastada, deve ser substituída: poderá ter perdido as características originais de segurança.
- Não faça alterações ou acrescentos ao produto sem aprovação do fabricante.
- Não utilize acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos pelo fabricante.
- Não coloque nada que não seja um acessório aprovado para o produto, entre o banco do automóvel e a cadeira auto nem entre a cadeira auto e a criança: em caso de acidente, a Cadeira auto pode não funcionar corretamente.
- Após um acidente, ainda que ligeiro, a Cadeira auto pode ter sofrido danos nem sempre visíveis a olho nu: portanto, é necessário

substituí-la.

- NÃO utilize o produto por mais de 10 anos. Após esse período, as alterações dos materiais (por exemplo, devido à exposição à luz solar) podem reduzir ou comprometer a eficácia do produto.
- Não utilize Cadeiras auto em segunda mão: poderão ter sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu, mas que comprometem a segurança do produto.
- Nunca deixe o bebé sem vigilância, por nenhum motivo.
- Se o automóvel estiver ao sol, inspeccione cuidadosamente a Cadeira auto antes de instalar a criança, verificando se algumas partes estão demasiado quentes: se for o caso, deixe arrefecer antes de sentar a criança, para evitar que ela se queime.
- O revestimento só pode ser substituído por outro aprovado pelo fabricante, pois é parte integrante da cadeira auto. A Cadeira auto nunca deve ser utilizada sem o revestimento, para não comprometer a segurança da criança.
- Certifique-se de que o cinto de segurança do automóvel não fica torcido. Evite que este último ou componentes da cadeira auto fiquem entalados na porta ou em contacto com pontos contantes. A Cadeira auto não pode mais ser usada se o cinto estiver cortado ou desfiado.
- Mesmo quando não transportar a criança, a Cadeira auto deve estar fixada corretamente ou então deve ser guardada no porta-bagagem. Se a Cadeira auto não estiver fixada corretamente, pode constituir um perigo para os passageiros, em caso de acidente ou travagem brusca.
- Certifique-se de que não são transportados no interior do veículo, nomeadamente na chapeleira, objetos ou bagagens que não tenham sido fixados ou colocados de forma segura: em caso de acidente ou travagem brusca podem ferir os passageiros.
- Não deixe bancos de automóvel dobráveis ou rotativos mal fixados pois, em caso de acidente, podem constituir um perigo.
- Verifique se o apoio da cabeça do banco do automóvel interfere com o apoio da cabeça da Cadeira auto: não deve empurrá-lo para a frente. Se tal suceder, retire o apoio da cabeça

do banco do automóvel onde está instalada a Cadeira auto, tendo o cuidado de não o colocar solto sobre a chapeleira.

- Assegure-se de que todos os passageiros do automóvel utilizam o cinto de segurança, não só para a sua própria segurança, mas também para que durante a viagem, em caso de acidente ou travagem brusca, não possam ferir a criança.
- No caso de viagens longas, faça paragens frequentes. A criança cansa-se muito facilmente. Em nenhuma circunstância, retire a criança da Cadeira auto, enquanto o carro estiver em movimento. Se a criança tiver necessidade de cuidados, procure um local seguro para estacionar o veículo.
- A sociedade Artsana declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do produto.

1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Fig. A

- A. Assento da cadeira auto
- B. Base da cadeira auto
- C. Conectores Isofix
- D. Botão de desbloqueio dos conectores Isofix
- E. Indicadores de bloqueio dos conectores rígidos
- F. Top Tether
- G. Guia do cinto Top Tether
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Apoio da cabeça
- J. Encosto
- K. Botão de regulação do apoio da cabeça
- L. Correias dos ombros e protetores
- M. Cinto da cadeira auto
- N. Fecho
- O. Correia separadora de pernas acolchoada
- P. Manípulo de reclinação
- Q. Manípulo de rotação do assento
- R. Correia de regulação do cinto
- S. Botão de regulação do cinto
- T1 Guia superior do cinto diagonal Gr. 2/3
- T2 Guia inferior do cinto abdominal Gr. 2/3
- U. Mini redutor

Fig. C

- V. Fita de extração dos conectores Isofix

W. Compartimento Top Tether
X. Gancho Top Tether
Y. Botão de regulação Top Tether
Z. Indicador de tensão

1.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GRUPO 0+, 1, 2 e 3 CONFIGURAÇÕES DE INSTALAÇÃO POSSÍVEIS

Grupo	Instalação	Tipo de homologação
0+/1	Conectores Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Conectores Isofix + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	Cinto de segurança de 3 pontos	UNIVERSAL
2/3	Cinto de segurança de 3 pontos + Conectores Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR1 (9-18 KG).

Trata-se de um dispositivo ISOFIX para a retenção da criança. Está aprovado pela norma europeia ECE R44/04 para a utilização em veículos dotados de sistemas de pontos de fixação ISOFIX.

Nesta configuração, a cadeira auto está classificada para utilização **SEMI-UNIVERSAL** e é compatível exclusivamente com os bancos dos automóveis indicados na respetiva "Lista de automóveis".

Para a utilização de um sistema ISOFIX, é absolutamente necessário ler o manual de instruções do automóvel antes de instalar a cadeira auto. O grupo de massa e a classe de dimensões ISO-FIX em que o dispositivo é utilizável nesta configuração são: GRUPO 0+, GRUPO 1, Classe D. Em caso de dúvida, entre em contacto com o

fabricante do dispositivo de retenção ou com o seu revendedor.

ATENÇÃO! Durante a instalação com sistema **ISOFIX**, não basta fixar os pontos de ancoragem inferiores. É absolutamente necessário fixar o “**Top Tether**” no ponto de fixação previsto pelo fabricante do automóvel.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)

Trata-se de um dispositivo ISOFIX para a retenção da criança. Está aprovado pela norma europeia ECE R44/04 para a utilização em veículos dotados de sistemas de fixação ISOFIX. Nesta configuração, a cadeira auto está classificada para utilização **UNIVERSAL**. O grupo de massa e a classe de dimensões ISOFIX em que o dispositivo é utilizável nesta configuração são: **GRUPO 1, classe B1**.

Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante do dispositivo de retenção ou com o seu revendedor.

ATENÇÃO! Durante a instalação com sistema ISOFIX, não basta fixar os pontos de ancoragem inferiores. É absolutamente necessário fixar o “**Top Tether**” no ponto de fixação previsto pelo fabricante do automóvel.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR. 2/3 COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças do tipo “Universal” certificado de acordo com o Regulamento ECE n.º 44 extensão série 04. É adequado para a utilização geral em veículos, e compatível com a maior parte dos bancos de automóvel, mas não todos.
2. A compatibilidade será mais facilmente obtida nos casos em que o construtor do automóvel declara no manual do veículo que o mesmo prevê a instalação de um dispositivo de retenção para crianças do tipo “Universal”, para a faixa etária em questão.
3. Este dispositivo de retenção foi classificado “Universal” de acordo com critérios de homologação mais rigorosos relativamente a modelos anteriores, que não incluem este aviso.

4. É adequado apenas para a utilização em veículos que disponham de cintos de segurança de 3 pontos, estáticos ou com enrolador, homologados com base na Normativa UN/ECE nº 16 ou outras normas equivalentes.

5. Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante do dispositivo de retenção ou com o seu revendedor.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR.2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

Este é um sistema de retenção de crianças designado por SEMI-UNIVERSAL segundo o regulamento ECER44/04 e é compatível exclusivamente com os veículos indicados na respetiva “Lista de automóveis”;

É adequado apenas para a utilização em veículos que disponham de cintos de segurança de 3 pontos, estáticos ou com enrolador, homologados com base na Normativa UN/ECE nº 16 ou outras normas equivalentes.

Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante do dispositivo de retenção ou com o seu revendedor.

1.4 LIMITAÇÕES E REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO RELATIVOS AO PRODUTO E AO BANCO DO AUTOMÓVEL

ATENÇÃO! Respeite escrupulosamente as seguintes limitações e requisitos de utilização relativos ao produto e ao banco do automóvel: caso contrário, a segurança será comprometida.

- Esta Cadeira auto está homologada para crianças com um peso entre 0 e 36 kg (de recém-nascidos até aproximadamente, 12 anos de idade).
- O banco do automóvel deve estar equipado com um cinto de segurança de 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador, homologado segundo o Regulamento UN/ECE N°16 ou outras normas equivalentes (Fig. 1).

ATENÇÃO! Nunca instale a cadeira auto com um cinto de dois pontos de fixação (Fig. 2).

No Grupo 0+ (0-13 kg) é possível instalar a Cadeira auto no banco da frente somente se o airbag frontal for desativado.

Nunca instale esta Cadeira auto em bancos virados lateralmente ou posicionados no sentido inverso à marcha (Fig. 3).

- O produto destina-se exclusivamente a ser utilizado como Cadeira auto para automóvel e não para usar em casa.
- Pode acontecer que o fecho do cinto de segurança do automóvel seja demasiado longo e ultrapasse a altura prevista em relação à parte inferior do assento (Fig. 4A-4B). Nesse caso, a cadeira auto não poderá ser fixada nesse banco; deverá ser instalada noutro banco onde isso não aconteça. Para obter mais informações sobre esta situação, entre em contato com o fabricante do veículo.

ATENÇÃO! Grupo 2/3. No caso de utilização em veículos equipados com cintos de segurança posteriores com airbag integrado (cintos insufláveis), siga o manual de instruções do fabricante do carro.

2. INSTALAÇÃO

ATENÇÃO! Estas instruções aplicam-se, tanto no texto como nas figuras, à instalação da Cadeira auto no banco de trás, do lado direito. Para instalação noutras posições, execute a mesma sequência de operações.

2.1 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR.1 (9-18 KG)

No Grupo 0+, a cadeira auto deve ser instalada SEMPRE no sentido inverso à marcha, desativando o Airbag.

Os conectores Isofix e o Top Tether devem ser SEMPRE utilizados na instalação

- Acione o manípulo de reclinção (P), até o ponto vermelho coincidir com a posição R (Fig. 5)

- Acione o manípulo (Q) e gire a cadeira 180°, certificando-se de que fica bloqueada e posicionada no sentido inverso à marcha (Fig. 6).
- Posicione a cadeira auto no banco do carro no sentido inverso à marcha.
- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 7).
- Para facilitar o engate dos conectores Isofix, é possível utilizar as guias específicas fornecidas, prendendo-as nos ganchos Isofix do automóvel (Fig. 8)
- Fixe os conectores nos pontos de ancoragem existentes entre o encosto e o assento (Fig. 9). Um clique característico sinalizará que ocorreu o bloqueio e o indicador mudará de vermelho para verde.
- Empurre a cadeira auto em direção do encosto do banco até fazê-la tocar (Fig. 10)
- Extraia o Top Tether (F) do compartimento (W) (Fig. 11).
- Alongue o cinto do Top Tether, premindo o botão de regulação (Y).
- Passe o Top Tether através da guia do cinto azul (Fig. 12).

ATENÇÃO! Passe o Top Tether entre a parte superior do encosto do banco do automóvel e o apoio da cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel.

ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para identificar o ponto de fixação do Top Tether da cadeira auto. Este ponto de fixação está sinalizado por um símbolo gráfico (Fig. 13) e pode encontrar-se nas posições indicadas nas figuras 13A – 13B – 13C – 13D.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o ponto de fixação utilizado para o Top Tether é o previsto. Nunca deverá confundi-lo com um anel adequado apenas para fixar a bagagem (Fig. 14).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X). Regule o comprimento do cinto do Top Tether, puxando energicamente a fita para a colocar em tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente no cinto (Fig. 15) passa para a cor verde. Enrole o excesso de fita e prenda-a com o respetivo velcro.

A almofada do mini redutor com cunha e apoio de cabeça deve ser utilizada desde o

nascimento até aos 6 kg. Consulte o parágrafo 3.1 REDUTOR

Para retirar a cadeira auto, libere o Top Tether e os conectores Isofix através dos botões de desbloqueio (D) (Fig. 16). Para os recolher completamente, empurre-os para dentro.

Concluída a instalação, para colocar a criança na cadeira, proceda do seguinte modo:

- gire a cadeira auto (90°) acionando o manípulo (Q) até a posicionar na sua direção, para facilitar a colocação da criança.
- prima o botão de regulação do cinto (S) e, ao mesmo tempo, segure no cinto da cadeira auto e puxe-o na sua direção até obter a máxima extensão possível (Fig. 17).
- Abra o cinto da cadeira auto premindo no botão do fecho (Fig. 18).
- Coloque a criança com cuidado na cadeira auto, junte as duas linguetas do cinto e engate-as novamente no fecho (Fig. 19).
- Para regular a tensão do cinto, puxe com cuidado, a correia de regulação do cinto (R) até atingir o nível de tensão correto (Fig. 20).
- Rode a cadeira auto e coloque-a de volta no sentido contrário de marcha, verificando se o assento está bloqueado como descrito no ponto dois deste parágrafo (●).

2.2 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)

No Grupo 1, a cadeira auto pode ser instalada no sentido da marcha (9-18 kg), utilizando SEMPRE os conectores Isofix e o Top Tether.

- Acione o manípulo (M) e gire a cadeira 180°, certificando-se de que fica bloqueada e posicionada no sentido da marcha (Fig. 21).
- Posicione a cadeira auto no banco do carro no sentido da marcha
- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 22).
- Extraia o Top Tether (F) do compartimento (W) (Fig. 23).
- Para facilitar o bloqueio dos conectores Isofix, é possível utilizar as guias específicas fornecidas, prendendo-as nos ganchos Isofix do

automóvel (Fig. 24)

- Fixe os conectores nos pontos de ancoragem existentes entre o encosto e o assento (Fig. 25). Um clique característico sinalizará que ocorreu o bloqueio e o indicador mudará de vermelho para verde.
- Empurre com força a cadeira auto na direção do encosto do banco para garantir a máxima aderência (Fig. 26).
- Alongue o cinto do Top Tether, premindo o botão de regulação (Y).

ATENÇÃO! Passe o Top Tether entre a parte superior do encosto do banco do automóvel e o apoio da cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel.

ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para identificar o ponto de fixação do Top Tether da cadeira auto. Este ponto de fixação está sinalizado por um símbolo gráfico e pode encontrar-se nas posições indicadas nas figuras 27A – 27B – 27C – 27D.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o ponto de fixação utilizado para o Top Tether é o previsto. Nunca deverá confundi-lo com um anel adequado apenas para fixar a bagagem (Fig. 28).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X).
- Regule o comprimento do cinto do Top Tether, puxando energicamente a ponta solta para a colocar em tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente no cinto (Fig. 15) passa para a cor verde. Enrole o excesso de cinto e prenda-o com o respetivo velcro.

A almofada do mini redutor pode ser utilizada sem cunha e sem apoio de cabeça dos 6 kg aos 15 kg.

Consulte o parágrafo 3.1 REDUTOR

Para retirar a cadeira auto, desengate o Top Tether e os conectores Isofix através dos botões de desbloqueio (D) (Fig. 30). Para os recolher completamente, empurre-os para dentro. Concluída a instalação para acomodar a criança proceda da seguinte maneira:

- prima o botão de regulação do cinto (S) e, ao mesmo tempo, segure no cinto da cadeira auto e puxe-o na sua direção até obter a má-



xima extensão possível (Fig. 31).

- Abra o cinto da cadeira auto premindo no botão do fecho (Fig. 32).
- Coloque a criança com cuidado na cadeira auto, junte as duas linguetas do cinto e engate-as novamente no fecho (Fig. 33).
- Para regular a tensão do cinto, puxe para cima e com cuidado, a correia de regulação do cinto (R) até atingir o nível de tensão correto (Fig. 34).

2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 0+1 (0-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)

É aconselhável efetuar esta operação fora do automóvel para dispor de espaço de manobra suficiente.

- Folgue o mais possível o cinto de segurança de 5 pontos, utilizando o botão S.
- Regule o apoio da cabeça na sua altura máxima, através do botão de regulação do apoio da cabeça e cinto (K).
- Rode a cadeira auto de modo a que a parte traseira da cadeira auto fique virada para si.
- Abra o compartimento do Top Tether (W) e desenfeie as duas correias do conector metálico (Fig. 35).
- Posicione o conector metálico no respetivo bolso (Fig. 36).
- Retire os protetores dos ombros separando-os do gancho de ligação (Fig. 37).
- Retire as fitas, remova os protetores dos ombros e insira-os no bolso (Fig. 38).
- Abra o fecho, premindo no botão vermelho, para separar as duas linguetas.
- Levante o tecido do assento, abra o compartimento, coloque o fecho no seu interior e feche o compartimento (Fig. 39).
- Enrole cada correia e a respetiva lingueta (Fig. 40) e coloque-as enroladas no compartimento existente no encosto (Fig. 41).
- Posicione a correia separadora de pernas acolchoada (O) no bolso traseiro.

2.4 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR. 2/3 COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

ATENÇÃO! Estas instruções aplicam-se, tanto

no texto como nas figuras, à instalação da Cadeira auto no banco de trás, do lado direito. Para instalação noutras posições, execute a mesma sequência de operações.

- Coloque a cadeira auto no banco escolhido para a instalação, no sentido da marcha.
- Passe a correia diagonal do cinto do automóvel por trás do apoio da cabeça e através da guia de passagem diagonal vermelha (T1) por baixo do próprio apoio da cabeça (Fig. 42).
- Sente a criança com cuidado, certificando-se de que está bem encostada ao encosto da cadeira auto.
- Engate o cinto do automóvel no fecho, de modo a que, tanto a correia abdominal como a diagonal passem junto à guia de passagem do cinto abdominal T2 (Fig. 43).
- Para regular a altura do apoio da cabeça, certifique-se de que a guia do cinto diagonal vermelho (T1) fica posicionada acima do ombro, a uma distância máxima de 2 cm (Fig. 44).
- 6. Puxe a parte diagonal do cinto auto para o enrolador, de forma que o cinto fique bem esticado e bem encostado ao tórax e às costas da criança (Fig. 45).
- 7. Certifique-se de que a Cadeira auto está bem fixa.

ATENÇÃO!

Certifique-se sempre de que o cinto não está torcido e que a tensão está uniformemente distribuída.

Certifique-se de que a correia diagonal está corretamente apoiada sobre o ombro da criança e de que não exerce pressão no pescoço; se necessário, regule o apoio da cabeça. Certifique-se de que o enrolador do cinto do automóvel fica em posição recuada em relação ao encosto do banco do automóvel (Fig. 46).

Para retirar a criança da cadeira auto nos Grupos 2/3:

- Solte o cinto do automóvel abrindo o fecho.
- Afaste o cinto do automóvel do corpo da criança.
- Retire a criança da cadeira auto com cuidado. ATENÇÃO! Caso não tencione retirar a Cadeira auto do automóvel, volte a prender o cinto do automóvel no fecho correspondente, de modo a prender a Cadeira auto mesmo sem a



criança; de outra forma, poderia constituir um perigo em caso de travagem ou acidente.

2.5 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR.2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

Antes de proceder à instalação e colocação da criança, modifique a configuração da cadeira auto do Grupo 1 (9-18 kg) para o Grupo 2/3 (15-36 kg) conforme indicado no parágrafo 2.4.

- Posicione a cadeira auto no banco do carro no sentido da marcha
- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 47).
- Extraia o Top Tether (F) do compartimento (W) (Fig. 48).
- Para facilitar o bloqueio dos conectores Isofix, é possível utilizar as guias específicas fornecidas, prendendo-as nos ganchos Isofix do automóvel (Fig. 49).
- Fixe os conectores nos pontos de ancoragem existentes entre o encosto e o assento (Fig. 50). Um clique característico sinalizará que ocorreu o bloqueio e o indicador mudará de vermelho para verde.
- Empurre com força a cadeira auto na direção do encosto do banco para garantir a máxima aderência (Fig. 51).
- Alongue o cinto do Top Tether, premindo o botão de regulação (Y).

ATENÇÃO! Passe o Top Tether entre a parte superior do encosto do banco do automóvel e o apoio da cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel.

ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para identificar o ponto de fixação do Top Tether da cadeira auto. Este ponto de fixação está sinalizado por um símbolo gráfico e pode encontrar-se nas posições indicadas nas figuras 52A – 52B – 52C – 52D.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o ponto de fixação utilizado para o Top Tether é o previsto. Nunca deverá confundi-lo com um anel adequado apenas para fixar a bagagem (Fig. 53).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X).
- Regule o comprimento do cinto do Top Tether,

puxando energicamente a fita para a colocar em tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente no cinto (Fig. 15) passa para a cor verde. Enrole o excesso de cinto e prenda-o com o respetivo velcro.

- Passe a correia diagonal do cinto do automóvel por trás do apoio da cabeça e através da guia de passagem diagonal vermelha (T1) por baixo do próprio apoio da cabeça (Fig. 55).
 - Sente a criança com cuidado, certificando-se de que está bem encostada ao encosto da cadeira auto.
 - Engate o cinto do automóvel no fecho, de modo a que, tanto a correia abdominal como a diagonal passem junto à guia de passagem do cinto abdominal T2 (Fig. 56).
 - Para regular a altura do apoio da cabeça, certifique-se de que a guia do cinto diagonal vermelho (T1) fica posicionada acima do ombro, a uma distância máxima de 2 cm (Fig. 57).
 - 6. Puxe a parte diagonal do cinto auto para o enrolador, de forma que o cinto fique bem esticado e bem encostado ao tórax e às coxas da criança (Fig. 58).
 - 7. Certifique-se de que a Cadeira auto está bem fixa.
- ATENÇÃO!**
Certifique-se sempre de que o cinto não está torcido e que a tensão está uniformemente distribuída.
Certifique-se de que a correia diagonal está corretamente apoiada sobre o ombro da criança e de que não exerce pressão no pescoço; se necessário, regule o apoio da cabeça.
Certifique-se de que o enrolador do cinto do automóvel fica em posição recuada em relação ao encosto do banco do automóvel (Fig. 59).
Para retirar a criança da cadeira auto nos Grupos 2/3:
 - Solte o cinto do automóvel abrindo o fecho.
 - Afaste o cinto do automóvel do corpo da criança.
 - Retire a criança da cadeira auto com cuidado.

2.6 RECOLAÇÃO DO CINTO PARA UTILIZAÇÃO NOS GRUPOS 0+ (0-13 KG) E 1 (9-18 KG)

Para recolocar o cinto para utilização no

Gr.0/+1, efetue pela ordem inversa as operações descritas no parágrafo 2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 0/+1 (0-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)

3. OUTRAS OPERAÇÕES

3.1 REDUTOR

A cadeira auto está equipada com uma almofada redutora composta por assento, cunha e apoio de cabeça (Fig. 60).

A almofada do mini redutor com cunha e apoio de cabeça deve ser utilizada desde o nascimento até aos 6 kg.

A almofada do mini redutor pode ser utilizada sem cunha e sem apoio de cabeça dos 6 kg aos 15 kg.

3.2 REGULAÇÃO DA ALTURA DO APOIO DA CABEÇA E DO CINTO

A altura do apoio da cabeça e do cinto pode ser regulada simultaneamente, através do botão de regulação do apoio da cabeça (K).

Para aumentar a altura do apoio da cabeça, é necessário soltar os cintos de segurança, premindo o botão S e, simultaneamente, segurar nas duas correias da cadeira auto por baixo dos protetores dos ombros e puxá-las na sua direção.

Para baixar o apoio de cabeça, é necessário levantar o botão K e empurrar o apoio de cabeça para baixo.

3.3 RECLINAÇÃO

Para regular a reclinação, é necessário puxar para si a alavanca que se encontra por baixo do banco (P).

Quando a cadeira auto estiver instalada no sentido inverso à marcha, deve ser regulada para a posição máxima reclinada (4).

ATENÇÃO! Quando estiver instalada no sentido inverso à marcha, as outras posições não podem ser utilizadas.

Quando a cadeira auto estiver instalada no sentido da marcha, pode ser regulada nas 4 posições previstas.

3.4 ROTAÇÃO

A cadeira auto está equipada com um sistema de rotação de 360°, ativado atuando no ma-

nipulo Q, que permite mudar facilmente de uma configuração para outra.

Quando estiver instalada no sentido inverso à marcha, é possível utilizar a posição intermédia a 90° para colocar facilmente a criança na cadeia auto.

Toda vez que utilizar a rotação, verifique se o assento está bloqueado corretamente na direção de marcha escolhida.

ATENÇÃO! Não utilize a posição intermédia a 90° quando o veículo estiver em movimento.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

A cadeira auto está equipada com Side Safety System (H) de ambos os lados, para garantir maior proteção em caso de impacto lateral.

Utilize o Side Safety System do lado da porta, extraindo-o, premindo o respetivo botão (Fig. 61).

3.6 CAPOTA PARA-SOL

A capota para-sol de rede é fornecida com algumas versões da cadeira.

Para instalar a capota basta fixá-la ao apoio da cabeça da cadeira utilizando as duas molas de pressão localizadas na base de cada arco (Fig. 62) e, em seguida, faça passar o anel de regulação do apoio da cabeça (K) através da ranhura localizada na base da capota (Fig. 63). Para usá-la, basta puxar a sua extremidade e escolher a posição mais adequada para proteger a criança dos raios do sol.

3.7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas apenas por um adulto.

Limpeza do forro.

O revestimento da cadeira auto é completamente removível e lavável à mão ou na máquina até aos 30 °C. Para a lavagem, siga as instruções que constam na etiqueta do revestimento.



Lavar na máquina a 30 °C



Não usar lixívia



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. Não centrifuge o forro e deixe-o secar sem torcer.

O revestimento pode ser substituído apenas por outro aprovado pelo fabricante, pois constitui parte integrante da Cadeira auto e, portanto, é um elemento de segurança.

ATENÇÃO! A Cadeira auto nunca deve ser utilizada sem o revestimento, para não comprometer a segurança da criança.

Para remover o revestimento têxtil, proceda conforme indicado em seguida:

Apoio da cabeça

Retire o apoio de cabeça e abra as molas (Fig. 64).

Assento

Abra as molas da zona central (Fig. 65) e depois retire o tecido da estrutura (Fig. 66).

Para recolocar o revestimento da cadeira auto, repita as operações descritas acima pela ordem inversa e utilize o espião fornecido.

Limpeza de peças de plástico ou metal.
Para a limpeza dos componentes em plástico ou em metal pintado, utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. As partes móveis da Cadeira auto não devem, de modo algum, ser lubrificadas.

VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS COMPONENTES

É aconselhável verificar regularmente a integridade e o estado de desgaste dos seguintes componentes: Forro: certifique-se de que não estão a desfazer-se nem a sair para fora do tecido, partes do enchimento. Verifique o estado das costuras, que devem estar sempre intatas. cintos: verifique se o material têxtil está a desfazer-se e se há uma evidente redução da espessura na zona da correia reguladora, na correia separadora de pernas, nas correias dos ombros e na zona da placa de regulação das mesmas.

plásticos: verifique o estado de desgaste de todos os componentes em plástico, que não devem apresentar evidentes sinais de deterioração nem perda de cor.

ATENÇÃO! Se a Cadeira auto estiver deformada ou muito desgastada deve ser substituída: pois poderá ter perdido as características originais de segurança.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Quando não está instalada no automóvel, é aconselhável conservar a cadeira auto num local seco, longe de fontes de calor e ao abrigo do pó, da humidade e da luz solar direta.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Atingido o limite de utilização previsto para a Cadeira auto, deixe de a usar e coloque-a no lixo. Por respeito ao meio ambiente, separe os diferentes tipos de resíduos de acordo com a legislação vigente no seu País.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso.

A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL SEAT4FIX

Groep 0+/1/2/3 (0- 36 kg)

GEBRUIKSAANWIJZING

ZEER BELANGRIJK! METEEN LEZEN

BELANGRIJK: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VOLLEDIG EN AANDACHTIG DOOR OM KANS OP GEVAAR BIJ HET GEBRUIK TE VOORKOMEN EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING. VOLG DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG OP OM DE VEILIGHEID VAN UW KIND NIET IN GEVAAR TE BRENGEN.

WAARSCHUWING: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. GOOI ZE WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WET- TEN VOOR GESCHEIDEN AFVALNZAMELING.

INHOUDSOPGAVE:

1. INLEIDING
- 1.1 WAARSCHUWINGEN
- 1.2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
- 1.3 KENMERKEN VAN HET PRODUCT
- 1.4 BEPERKINGEN EN GEBRUKSVEREISTEN VAN HET ARTIKEL EN DE AUTOZITTING
2. INSTALLEREN
- 2.1 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN (met ISOFIX-SYSTEEM) TEGEN DE RIJRICHTING IN: GR. 0+ (0-13 KG) en GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN (met ISOFIX-SYSTEEM) IN DE RIJRICHTING: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 WIJZIGING VAN CONFIGURATIE VAN AUTOSTOELTJE VAN GR. 1 (9-18 KG) NAAR GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN EN HET KIND VAN GR. 2/3 ERIN ZETTEN MET DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)
- 2.5 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN EN HET KIND VAN GR.2/3 ERIN ZETTEN MET ISOFIX-KOPPELKLEPPEN, TOP TETHER

EN DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)

2.6 HERSTEL VAN DE GORDELS VOOR GEBRUIK MET GR. 0+ (0-13 KG) en 1 (9-18 KG)

3 VERDERE HANDELINGEN

3.1 VERKLEINKUSSEN

3.2 DE HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN EN VAN DE GORDELS AFSTELLEN

3.3 SCHUIN KANTELEN

3.4 ROTATIE

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 ZONNEKAP

3.7 REINIGING EN ONDERHOUD

1. INLEIDING

1.1 WAARSCHUWINGEN

- Volg de instructies voor de montage en de installatie van het artikel nauwgezet. Laat niemand het artikel gebruiken zonder eerst de instructies te hebben gelezen.
- Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.
- Ieder land heeft andere wetten en voorschriften betreffende een veilig vervoer van kinderen in de auto. Het is daarom aangeraden voor meer informatie contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.
- **WAARSCHUWING!** Volgens de statistieken over ongelukken is de achterbank van het voertuig veiliger dan de voorzetels: daarom wordt aangeraden het autostoeltje op de achterbank te installeren. De veiligste zitplaats is de middelste zitplaats van de achterbank, als hij voorzien is van een driepuntsgordel en ISOFIX-verankeringen.
- Het wordt aanbevolen alle inzittenden te informeren over hoe het kind in geval van nood kan worden losgekoppeld.
- **WAARSCHUWING! ERNSTIG GEVAAR!** Gebruik dit autostoeltje bij Groep 0+ (0-13 kg) nooit op een voorzitting uitgerust met een frontale airbag. Het stoeltje kan alleen op een voorzitting worden geïnstalleerd als de frontale airbag is uitgeschakeld: controleer bij de fabrikant, of in de gebruiksaanwijzing van de auto, of de airbag kan worden uitgeschakeld.
- Tijdens de eerste maanden na de geboorte kan het gebeuren dat baby's moeilijk ademen

wanneer ze zitten. Laat baby's niet in het stoeltje slapen totdat ze in staat zijn om hun hoofdje zelf op te tillen.

- Te vroeg geboren kinderen, die zijn geboren vóór de 37ste week zwangerschap, kunnen gevaar lopen in het autostoeltje. Deze baby's kunnen ademhalingsmoeilijkheden hebben, terwijl ze in het autostoeltje zitten. We raden u dus aan u tot uw arts of het ziekenhuis personeel te wenden, zodat uw kind kan worden beoordeeld en het geschikte autostoeltje kan worden aangeraden, voordat u uit het ziekenhuis komt.

• Gebruik dit autostoeltje nooit op zittingen die zijdelings of tegen de rijrichting in gedraaid zijn.

• Plaats het autostoeltje alleen op zittingen die correct aan de structuur van de auto zijn bevestigd en die in de rijrichting staan.

• Let erop hoe het autostoeltje in de auto wordt geïnstalleerd om te voorkomen dat een mobiele zetel of het portier stoot.

• Geen enkel autostoeltje kan de absolute veiligheid van het kind in geval van een ongeluk garanderen, maar het gebruik van dit artikel vermindert het gevaar voor ernstig letsel of de dood.

• Het gevaar voor ernstig letsel van het kind, en niet alleen bij een ongeluk, maar ook in andere omstandigheden (bijv. bij hard remmen, enz.) wordt groter als de aanwijzingen die in deze handleiding worden beschreven niet nauwgezet in acht worden genomen: controleer altijd dat het autostoeltje correct aan de zitting is bevestigd.

• Indien het autostoeltje beschadigd, vervormd of ernstig versleten mocht zijn, moet het worden vervangen. Het kan zijn oorspronkelijke veiligheidskenmerken hebben verloren.

• Wijzig niets aan het artikel en voeg er niets aan toe zonder toestemming van de fabrikant.

• Breng geen niet door de fabrikant geleverde accessoires, reserveonderdelen of onderdelen aan.

• Zet niets dat geen voor het artikel goedgekeurd accessoire is tussen de autozitting en het autostoeltje, of tussen het autostoeltje en het kind: in geval van een ongeluk kan het dan gebeuren dat het autostoeltje niet goed functioneert.

• Ook na een niet ernstig ongeluk kan het autostoeltje schade opgelopen hebben, die echter niet altijd met het blote oog zichtbaar is: het moet daarom worden vervangen.

• Gebruik het product NIET langer dan 10 jaren. Na deze periode kunnen de wijzigingen in de materialen (bijvoorbeeld door blootstelling aan zonlicht) de goede werking van het product reduceren of negatief beïnvloeden.

• Gebruik geen tweedehandsautostoeltjes: deze kunnen voor het blote oog onzichtbare structurele schade hebben opgelopen, die zodanig is dat de veiligheid van het artikel niet langer gewaarborgd wordt.

• Laat uw kind nooit zonder toezicht in het autostoeltje achter.

• Als het voertuig in de zon heeft gestaan, controleert u de autostoel zorgvuldig, voordat u het kind erin zet, door na te gaan of de verschillende delen ervan niet heet zijn geworden: in dit geval laat u ze eerst afkoelen voordat u het kind er in legt, om te voorkomen dat het zich verbrandt.

• De hoes kan uitsluitend worden vervangen met een door de fabrikant goedgekeurde hoes, omdat deze integraal deel uitmaakt van het autostoeltje. Het autostoeltje mag nooit zonder hoes worden gebruikt, om de veiligheid van het kind niet in het gedrang te brengen.

• Controleer dat de band van de gordel niet verdraaid zit en voorkom dat deze of een gedeelte van het autostoeltje tussen de portieren komt of over scherpe punten wrijft. Het autostoeltje kan niet langer gebruikt worden als de gordel beschadigd is of rafelt.

• Als het kind niet wordt vervoerd, moet het autostoeltje vast blijven zitten of in de kofferbak worden gezet. Een niet vastgezet autostoeltje kan in geval van een ongeluk of bij hard remmen namelijk een gevaar inhouden voor de passagiers.

• Controleer of er geen voorwerpen of bagage, in het bijzonder op de hoedenplank, in het voertuig worden vervoerd, die niet zijn vastgezet of veilig zijn geplaatst: in geval van een ongeluk of bij hard remmen kunnen ze de passagiers verwonden.

• Kijk goed uit dat inklapbare of draaiende autozetels stevig vastzitten, omdat deze bij een

- ongeluk een gevaar kunnen inhouden.
- Controleer de hoofdsteun van de autozettel niet in de weg zit van de hoofdsteun van de autostoel: hij mag hem niet naar voren duwen. Als dit mocht gebeuren, verwijdert u de hoofdsteun van de autozettel waarop de autostoel wordt geïnstalleerd en zorgt u ervoor dat u hem niet op de hoedenplank legt.
 - Verzeker u ervan dat alle passagiers van het voertuig hun eigen veiligheidsgordel gebruiken, zowel voor de eigen veiligheid, als omdat zij tijdens de reis bij een ongeluk of bij hard remmen het kind kunnen verwonden.
 - Stop vaak tijdens lange reizen. Een kind wordt het al gauw beu. Haal het kind om geen enkele reden uit het autostoeltje, terwijl de auto rijdt. Als het kind aandacht nodig heeft, moet u een veilige plek zoeken en stoppen.
 - De firma Artsana wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor een oneigenlijk gebruik van het artikel.

1.2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Fig. A

- Zitting van het autostoeltje
- Onderstel van het autostoeltje
- Isofix-koppelstukken
- Deblokkeerknoppen voor Isofix-koppelstukken
- Indicatoren van bevestiging van vaste koppelstukken
- Top Tether (bovengordel)
- Gordelgeleider voor Top Tether
- H. Side Safety System

Fig. B

- Hoofdsteun
- Rugleuning
- Verstelring van de hoofdsteun
- Schouderriemen
- Gordels van de autostoel
- Gesp
- Gewatteerd tussenbeenstuk
- Hendel voor schuin zetten
- Hendel voor rotatie van de zitting
- Band voor afstelling van de gordels
- Druknop voor afstelling van de gordels
- T1 Bovenste gordelgeleider Gr. 2/3

T2 Onderste gordelgeleider Gr. 2/3
U. Miniverkleinkussen

Fig. C

- Band voor uittrekken van Isofix-koppelstukken
- Luikje van Top Tether
- Bevestiging van Top Tether
- Toets voor afstelling van Top Tether
- Aanwijzer van spanning

1.3 KENMERKEN VAN HET PRODUCT

GROEP 0+, 1, 2 en 3 MOGELIJKE INSTALLATIECONFIGURATIES

Groep	Installeren	Type goedkeuring
0+/1	Isofix-koppelstukken + Top Tether	SEMI-UNIVERSEL
1	Isofix-koppelstukken + Top Tether	UNIVERSEL
2/3	Driepuntsgordel	UNIVERSEL
2/3	Driepuntsgordel + Isofix-koppelstukken + Top Tether	SEMI-UNIVERSEL

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN (met ISOFIX-SYSTEEM) TEGEN DE RIJRICHTING IN: GR. 0+ (0-13 KG) en GR. (GR1 9-18 KG).

Dit is een ISOFIX kinderveiligheidssysteem. Het is goedgekeurd door de Voorschriften ECE R44/04 voor het gebruik in voertuigen uitgerust met ISOFIX bevestigingssystemen.

In deze configuratie is het autostoeltje geclasseerd voor **SEMI-UNIVERSEL** gebruik en is het enkel compatibel met de zitplaatsen van de voertuigen vermeld in de speciale "Lijst van autovoertuigen".

Voor het gebruik van het ISOFIX-systeem is het absoluut noodzakelijk de handleiding van het voertuig te lezen alvorens het autostoeltje te installeren.

De gewichtsgroep en de ISOFIX-afmetingsklasse waarvoor het systeem in deze configuratie bruikbaar is zijn: GROEP 0+, GROEP 1, Klasse D. Neem in geval van twijfel contact op met de

fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

WAARSCHUWING! Bij gebruik van **ISOFIX** volstaat het vastmaken van de onderste bevestigingen niet. Het is absoluut noodzakelijk om de **"Top Tether"** (bovgordel) vast te maken aan het bevestigingspunt voorzien door de fabrikant van de auto.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALAREREN (met ISOFIX-SYSTEEM) IN DE RIJ- RICHTING: GR. 1 (9-18 KG)

Dit is een ISOFIX kinderveiligheidssysteem. Het is goedgekeurd door de Voorschriften ECE R44/04 voor het gebruik in voertuigen uitgerust met ISOFIX bevestigingssystemen.

In deze configuratie is het autostoeltje ge-classificeerd voor **UNIVERSEL** gebruik. De gewichtsgroep en de ISOFIX-afmetingsklasse waarvoor het systeem in deze configuratie bruikbaar is zijn: **GROEP 1, klasse B1**

Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

WAARSCHUWING! Bij gebruik van ISOFIX volstaat het vastmaken van de onderste bevestigingen niet. Het is absoluut noodzakelijk om de "Top Tether" (bovgordel) vast te maken aan het bevestigingspunt voorzien door de fabrikant van de auto.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALAREREN EN HET KIND VAN GROEP 2/3 ERIN ZETTEN MET DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)

1. Dit is een "universel" kinderbeveiligingssysteem, dat goedgekeurd is volgens Voorschrift ECE nr. 44, amendementen serie 04. Het is geschikt voor algemeen gebruik in voertuigen en compatibel met de meeste, maar niet alle autozetels.

2. De perfecte compatibiliteit is eenvoudiger te verkrijgen indien de fabrikant van het voertuig in de handleiding ervan verlaat dat het voertuig geschikt is om er "universelle" kinderbeveiligingssystemen voor kinderen van deze leeftijdsgroep in te installeren.

3. Dit kinderbeveiligingssysteem is als "Universeel" geklassificeerd volgens goedkeurings-criteria die strenger zijn ten opzichte van vorige modellen die niet met deze mededeling zijn uitgerust.

4. Enkel geschikt om te worden gebruikt in voertuigen met vaste of oprolbare driepuntsgordels, die zijn goedgekeurd volgens de Voorschriften UN/ECE Nr. 16 of andere gelijkwaardige standaarden.

5. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALAREREN EN HET KIND VAN GR.2/3 ERIN ZETTEN MET ISOFIX-KOPPELSTUKKEN, TOP TETHER EN DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)

Dit is een SEMIUNIVERSEL kinderbeveiligingssysteem dat goedgekeurd is volgens Voorschrift ECER44/04 en is enkel compatibel met de voertuigen vermeld in de speciale "Lijst van autovoertuigen".

Enkel geschikt om te worden gebruikt in voertuigen met vaste of oprolbare driepuntsgordels, die zijn goedgekeurd volgens de Voorschriften UN/ECE Nr. 16 of andere gelijkwaardige standaarden.

Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de dealer.

1.4 BEPERKINGEN EN GEBRUIKSVEREISTEN VAN HET ARTIKEL EN DE AUTOZITTING

WAARSCHUWING! Neem de volgende beperkingen en gebruiksvereisten betreffende het artikel en de autozitting nauwgezet in acht: anders is de veiligheid niet verzekerd.

- Dit autostoeltje is goedgekeurd voor gebruik met kinderen met een gewicht van 0 tot 36 kg (vanaf de geboorte tot ongeveer 12 jaar).
- De autozetel dient uitgerust te zijn met een vaste of oprolbare driepuntsgordel, die goedgekeurd is volgens de Voorschriften UN/ECE Nr. 16 of andere gelijkwaardige standaarden (Fig. 1).

WAARSCHUWING! Installeer het autostoeltje nooit met de tweepuntsgordel van de auto (Fig. 2).

Voor Groep 0+ (0-13 kg) kan het stoeltje alleen op een voorzitting worden geïnstalleerd als de frontale airbag is uitgeschakeld.

Gebruik dit autostoeltje nooit op zetels die zijdelings staan of tegen de rijrichting in (Fig. 3).

- Het artikel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als autostoel en niet voor gebruik in huis.
- Het kan voorkomen dat de gesp van de veiligheidsgordel van de wagen te lang is en de hoogte overschrijdt die voorzien was ten opzichte van het onderste gedeelte van de zitting (Afb. 4A-4B). In dat geval mag het autostoeltje niet worden bevestigd op deze zetel, maar moet het op een andere zetel worden geïnstalleerd waarbij het probleem zich niet voordegt. Voor meer informatie over dit aspect neemt u contact op met de autofabrikant.

WAARSCHUWING! Groep 2/3. Bij gebruik van voertuigen met veiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde airbags (opblaasbare gordels), volg dan de gebruikshandleiding van de autofabrikant.

2. INSTALLEREN

WAARSCHUWING! Deze instructies hebben, zowel in de tekst als op de tekeningen, betrekking op de installatie van de autostoel op de rechter achterzetel. Voer echter dezelfde handelingen uit voor installaties op andere plaatsen.

2.1 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN (met ISOFIX-SYSTEEM) TEGEN DE RIJRICHTING IN: GR. 0+ (0-13 KG) en GR. (GR1 9-18 KG)

Het autostoeltje moet voor Groep 0+ ALTIJD tegen de rijrichting in geïnstalleerd worden en de Airbag moet uitgeschakeld zijn.

De installatie moet ALTIJD uitgevoerd worden met gebruik van de Isofix-koppelstukken en de Top Tether.

- Bedien de hendel voor het kantelen (P) tot het rode bolletje samenvalt met de stand R (Fig. 5).

- Roteer de zitting 180° met de hendel (Q) en verzekер u ervan dat het vergrendeld is en tegen de rijrichting in gepositioneerd is (Fig. 6).
- Positioneer het autostoeltje tegen de rijrichting in op de autozettel.
- Trek de band naar buiten (V) en trek de vaste koppelstukken (C) volledig uit (Fig. 7).
- Om de Isofix-koppelstukken gemakkelijker te bevestigen kunt u de meegeleverde speciale geleiders gebruiken en ze aan de Isofix-bevestigingen van de auto vastmaken (Fig. 8).
- Bevestig de koppelstukken aan de bevestigingen tussen de rugleuning en de zitting (Fig. 9). Een speciale klik geeft de bevestiging aan en de indicator verandert van rood naar groen.
- Druk het kinderstoeltje naar de rugleuning van de zetel tot het deze bijna raakt (Afb. 10).
- Neem de Top Tether (bovengordel) (F) uit zijn luikje (W) (Fig. 11).
- Druk op de afstelknop (Y) en verleng de band van de Top Tether.
- Doe de Top Tether door de blauwe gordelgeleider (Fig. 12).

WAARSCHUWING! Plaats de Top Tether (bovengordel) tussen het bovenste gedeelte van de rugleuning van de zetel van het voertuig en de hoofdsteun. Laat de Top Tether nooit boven de hoofdsteun van de auto lopen.

WAARSCHUWING! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de auto om het bevestigingspunt van de Top Tether van het stoeltje te identificeren. Dat bevestigingspunt is gemerkt met een speciaal label (Fig. 13) en kan zich bevinden op de plaatsen aangegeven op de afbeeldingen 13A – 13B – 13C – 13D.

WAARSCHUWING! Controleer of het bevestigingspunt dat u gebruikt voor de Top Tether het voorziene punt is. Verwar hem niet met de ring die dient voor het bevestigen van de bagage (Fig. 14).

- Zodra u het bevestigingspunt geïdentificeerd heeft, maakt u de bevestiging van de Top Tether (X) eraan vast.

Regel de lengte van de gordel van de Top Tether door stevig aan de band te trekken zodat hij gespannen wordt. De juiste spanning wordt gemeld met de groene kleur van de aanwijzer (Z) op de band (Fig. 15). Rol het teveel aan band op en maak hem vast met de

speciale klittenband.

Het miniverkleinkussen met wigvormig opvulkussen en hoofdsteun wordt gebruikt vanaf de geboorte tot 6 kg. Raadpleeg paragraaf 3.1 VERKLEINKUSSEN

Om het stoeltje te verwijderen koppelt u de Top Tether en de Isofix-koppelstukken los met de ontgrendelknoppen (D) (Fig. 16). Duw ze naar binnen om ze helemaal te doen verdwijnen.

Ga als volgt te werk om na de installatie het kind in het autostoeltje te leggen:

- roteer de zitting van het autostoeltje (90°) met de hendel (Q) tot het naar u gericht is om het kind er gemakkelijker in te zetten.
- druk op de drukknop voor de afstelling van de gordels (S) en neem tegelijkertijd de gordels van het autostoeltje vast. Trek de gordels zo ver mogelijk naar u toe (Fig. 17).
- Druk op de drukknop van de gesp om de gordels van het autostoeltje los te maken (Fig. 18).
- Plaats het kind zorgvuldig in het stoeltje, leg de twee lipjes van de gordel op elkaar en maak ze terug vast in de gesp (Fig. 19).
- Om de spanning van de gordels af te stellen trekt u de band voor de afstelling (R) voorzichtig omhoog totdat u de juiste spanning heeft (Fig. 20).
- RoDraai het autostoeltje en plaats het terug tegen de rijrichting in, controleer of het autostoeltje vergrendeld is zoals beschreven onder punt twee van deze paragraaf (●).

2.2 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN (met ISOFIX-SYSTEEM) IN DE RIJRICHTING: GR. 1 (9-18 KG)

Het autostoeltje van Groep 1 kan in de rijrichting geplaatst worden (9-18 kg), gebruik ALTIJD de Isofix-koppelstukken en de Top Tether.

- Roteer de zitting 180° met de hendel (Q) en verzeker u ervan dat het vergrendeld is en in de rijrichting staat (Fig. 21).
- Positioneer het autostoeltje in de rijrichting op de autozetel
- Trek de band naar buiten (V) en trek de vaste

koppelstukken (C) volledig uit (Fig. 22).

- Neem de Top Tether (bovengordel) (F) uit zijn luikje (W) (Fig. 23).
- Om de Isofix-koppelstukken gemakkelijker te bevestigen kunt u de meegeleverde speciale geleiders gebruiken en ze aan de Isofix-bevestigingen van de auto vastmaken (Fig. 24)
- Bevestig de koppelstukken aan de bevestigingen tussen de rugleuning en de zitting (Fig. 25). Een speciale klik geeft de bevestiging aan en de indicator verandert van rood naar groen.
- Duw het autostoeltje stevig tot tegen de rugleuning van de zetel zodat het goed op de rugleuning aansluit (Fig. 26).
- Druk op de afstelknop (Y) en verleng de band van de Top Tether.

WAARSCHUWING! Plaats de Top Tether (bovengordel) tussen het bovenste gedeelte van de rugleuning van de zetel van het voertuig en de hoofdsteun. Laat de Top Tether nooit boven de hoofdsteun van de auto lopen.

WAARSCHUWING! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de auto om het bevestigingspunt van de Top Tether van het stoeltje te identificeren. Dat bevestigingspunt is gemerkt met een speciaal label en kan zich bevinden op de plaatsen aangegeven op de afbeeldingen 27A – 27B – 27C – 27D.

WAARSCHUWING! Controleer of het bevestigingspunt dat u gebruikt voor de Top Tether het voorziene punt is. Verwar hem niet met de ring die dient voor het bevestigen van de bagage (Fig. 28).

- Zodra u het bevestigingspunt geïdentificeerd heeft, maakt u de bevestiging van de Top Tether (X) eraan vast.
- Regel de lengte van de gordel van de Top Tether door stevig aan de band te trekken zodat hij gespannen wordt. De juiste spanning wordt gemeld met de groene kleur van de aanwijzer (Z) op de band (Fig. 29). Rol het teveel aan band op en maak hem vast met de speciale klittenband.

Het miniverkleinkussen kan zonder wigvormig opvulkussen en zonder hoofdsteun gebruikt worden van 6 kg tot 15 kg.

Raadpleeg paragraaf 3.1 VERKLEINKUSSEN

Om het stoeltje te verwijderen koppelt u de Top Tether en de Isofix-koppelstukken los met de ontgrendelknoppen (D) (Fig. 30). Duw ze naar binnen om ze helemaal te doen verdwijnen.

Ga als volgt te werk om na de installatie het kind in het autostoeltje te leggen:

- druk op de drukknop voor de afstelling van de gordels (S) en neem tegelijkertijd de gordels van het autostoeltje vast. Trek de gordels zo ver mogelijk naar u toe (Fig. 31).
- Druk op de drukknop van de gesp om de gordels van het autostoeltje los te maken (Fig. 32).
- Plaats het kind zorgvuldig in het stoeltje, leg de twee lipjes van de gordel op elkaar en maak ze terug vast in de gesp (Fig. 33).
- Om de spanning van de gordels af te stellen trekt u de band voor de afstelling (R) voorzichtig omhoog totdat u de juiste spanning heeft (Fig. 34).

2.3 WIJZIGING VAN CONFIGURATIE VAN AUTOSTOELTJE VAN GR. 0+/1 (0-18 KG) NAAR GR. 2/3 (15-36 KG)

Er wordt aangeraden om deze handeling buiten de auto uit te voeren om voldoende bewegingsruimte te hebben.

- Zet de vijfpuntgordels zo los mogelijk met de drukknop S.
- Stel de hoofdsteun af op de maximale hoogte met de ring voor de afstelling van de hoofdsteun en de gordels (K).
- Draai het stoeltje rond zodat u de achterzijde ervan voor u heeft.
- Open het luikje van de Top Tether (W) en verwijder de twee banden uit de metalen connector (Fig. 35).
- Plaats de metalen connector in de speciale zak (Fig. 36).
- Verwijder de schouderriemen en trek ze uit elkaar met behulp van de verbindingsring (Fig. 37).
- Trek de banden uit en verwijder de schouderriemen en leg ze in het vak (Fig. 38).
- Druk op de rode gespknop om de gesp te openen en de twee lipjes uit elkaar te nemen.
- Hef de stof van de zitting, open het vak, leg de gesp erin en sluit het (Fig. 39).
- Rol elke band en zijn lipje op (Fig. 40) en

plaats de opgerolde band in de uitsparing in de rugleuning (Fig. 41).

- Leg het gewatteerde tussenbeenstuk (O) in het achterste vak.

2.4 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN EN HET KIND VAN GR. 2/3 ERIN ZETTEN MET DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)

WAARSCHUWING! Deze instructies hebben, zowel in de tekst als op de tekeningen, betrekking op de installatie van de autostoel op de rechter achterzetel. Voer echter dezelfde handelingen uit voor installaties op andere plaatsen.

- Plaats de autostoel met de rijrichting mee op de voor de installatie gekozen zetel.
 - Laat het diagonale gedeelte van de autogordel achter de hoofdsteun en door de speciale rode diagonale gordeldoorgang (T1) onder de hoofdsteun doorlopen (Fig. 42).
 - Laat het kind met zorg plaatsnemen en verzekер u ervan dat zijn rug goed tegen de rugleuning van de autostoel steunt.
 - Maak de autogordel zodanig aan zijn gesp vast, dat zowel de buikgordel als het diagonale gedeelte ervan door de buikgordeldoorgangen T2 lopen (Fig. 43).
 - Controleer tijdens de regeling van de hoogte van de hoofdsteun of de rode geleider van de diagonale gordel (T1) zich boven de schouder bevindt met een maximumafstand van 2 cm (Fig. 44).
 - 6. Trek het diagonale gedeelte van de autogordel in de richting van het oprolsysteem, zodat de hele gordel gespannen wordt en goed op de borstkas en de benen van het kind aansluit (Fig. 45).
 - 7. Controleer of de autostoel correct bevestigd is.
- WAARSCHUWING!**
Controleer altijd of de gordel gelijkmatig over alle punten is verdeeld en niet verdraaid zit.
Controleer of de diagonale gordel goed tegen de schouder van het kind rust en geen druk uitoefent op de nek; regel zo nodig de hoofdsteun. Controleer of het oprolsysteem van de autogordel ten opzichte van de rugleuning van de autostoel naar achteren staat (Fig. 46).
Om het kind uit de autostoel van Groep 2/3 te nemen:



- Maak de autogordel uit de gesp los.
 - Haal de autogordel van het lichaam van het kind.
 - Haal het kind met zorg uit de autostoel.
- WAARSCHUWING!** Als u niet van plan bent de autostoel uit de auto te nemen, zorgt u ervoor dat de autogordels weer in de speciale gesp worden vastgemaakt, zodat ze de autostoel ook zonder kind aan de auto bevestigd houden; het kan anders bij hard remmen of een ongeval gevaarlijk zijn.

2.5 HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO INSTALLEREN EN HET KIND VAN GR.2/3 ERIN ZETTEN MET ISOFIX-KOPPELSTUKKEN, TOP TETHER EN DRIEPUNTSGORDEL VAN DE AUTO (15-36 KG)

Alvorens de installatie uit te voeren en het kind er in te zetten verandert u de configuratie van de autostoel van Groep 1 (9-18 kg) in Groep 2/3 (15-36 kg) zoals wordt aangegeven in hoofdstuk 2.4.

- Positioneer het autostoeltje in de rijrichting op de autozetel
- Trek de band naar buiten (V) en trek de vaste koppelstukken (C) volledig uit (Fig. 47).
- Neem de Top Tether (bovengordel) (F) uit zijn luikje (W) (Fig. 48).
- Om de Isofix-koppelstukken gemakkelijker te bevestigen kunt u de meegeleverde speciale geleiders gebruiken en ze aan de Isofix-bevestigingen van de auto vastmaken (Fig. 49).
- Bevestig de koppelstukken aan de bevestigingen tussen de rugleuning en de zitting (Fig. 50). Een speciale klik geeft de bevestiging aan en de indicator verandert van rood naar groen.
- Duw het autostoeltje stevig tot tegen de rugleuning van de zetel zodat het goed op de rugleuning aansluit (Fig. 51).
- Druk op de afstelknop (Y) en verleng de band van de Top Tether.

WAARSCHUWING! Plaats de Top Tether (bovengordel) tussen het bovenste gedeelte van de rugleuning van de zetel van het voertuig en de hoofdsteun. Laat de Top Tether nooit boven de hoofdsteun van de auto lopen.

WAARSCHUWING! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de auto om het bevestigingspunt van de Top Tether van het stoeltje te identifice-

ren. Dat bevestigingspunt is gemerkt met een speciaal label en kan zich bevinden op de plaatsen aangegeven op de afbeeldingen 52A – 52B – 52C – 52D.

WAARSCHUWING! Controleer of het bevestigingspunt dat u gebruikt voor de Top Tether het voorziene punt is. Verwar hem niet met de ring die dient voor het bevestigen van de bagage (Fig. 53).

- Zodra u het bevestigingspunt geïdentificeerd heeft, maakt u de bevestiging van de Top Tether (X) eraan vast.
 - Regel de lengte van de gordel van de Top Tether door stevig aan de band te trekken zodat hij gespannen wordt. De juiste spanning wordt gemeld met de groene kleur van de aanwijzer (Z) op de band (Fig. 54). Rol het teveel aan band op en maak hem vast met de speciale klittenband.
 - Laat het diagonale gedeelte van de autogordel achter de hoofdsteun en door de speciale rode diagonale gordeldoorgang (T1) onder de hoofdsteun doorlopen (Fig. 55).
 - Laat het kind met zorg plaatsnemen en verker u ervan dat zijn rug goed tegen de rugleuning van de autostoel steunt.
 - Maak de autogordel zodanig aan zijn gesp vast, dat zowel de buikgordel als het diagonale gedeelte ervan door de buikgordeldoorgangen T2 lopen (Fig. 56).
 - Controleer tijdens de regeling van de hoogte van de hoofdsteun of de rode geleider van de diagonale gordel (T1) zich boven de schouder bevindt met een maximumafstand van 2 cm (Fig. 57).
 - 6. Trek het diagonale gedeelte van de autogordel in de richting van het oprolsysteem, zodat de hele gordel gespannen wordt en goed op de borstkas en de benen van het kind aansluit (Fig. 58).
 - 7. Controleer of de autostoel correct bevestigd is.
- WAARSCHUWING!** Controleer altijd of de gordel gelijkmatig over alle punten is verdeeld en niet verdraaid zit. Controleer of de diagonale gordel goed tegen de schouder van het kind rust en geen druk uitoefent op de nek; regel zo nodig de hoofdsteun. Controleer of het oprolsysteem van de autogordel ten opzichte van de rugleuning van de autozetel naar achteren staat (Fig. 59).



Om het kind uit de autostoel van Groep 2/3 te nemen:

- Maak de autogordel uit de gesp los.
- Haal de autogordel van het lichaam van het kind.
- Haal het kind met zorg uit de autostoel.

WAARSCHUWING! Wanneer het tegen de rijrichting in is geplaatst, zijn de andere standen niet toegestaan.

Wanneer het in de rijrichting is geplaatst, kan het afgesteld worden in de 4 voorziene standen.

2.6 HERSTEL VAN DE GORDELS VOOR GEbruIK MET GROEPEN 0+ (0-13 KG) en 1 (9-18 KG)

Om de gordels opnieuw voor Gr.0+/1 te gebruiken voert u de handelingen beschreven in paragraaf 2.3 WIJZIGING VAN CONFIGURATIE VAN AUTOSTOELTJE VAN GR. 0+/1 (0-18 KG) NAAR GR. 2/3 (15-36 KG) in omgekeerde volgorde uit

3. VERDERE HANDELINGEN

3.1 VERKLEINKUSSEN

Het autostoeltje is voorzien van een miniverkleinkussen, bestaande uit een zitting, een wigvormig opvulkussen en een hoofdsteun (Fig. 60). Het miniverkleinkussen met wigvormig opvulkussen en hoofdsteun wordt gebruikt vanaf de geboorte tot 6 kg.

Het miniverkleinkussen kan zonder wigvormig opvulkussen en zonder hoofdsteun gebruikt worden van 6 kg tot 15 kg.

3.4 ROTATIE

Het autostoeltje is voorzien van een systeem voor rotatie van 360°. Druk op de hendel Q om het te activeren en om moeiteloos van de ene configuratie naar de andere te gaan.

Wanneer het tegen de rijrichting in is geplaatst, kunt u de tussenstand van 90° gebruiken om het kind gemakkelijk in het autostoeltje te zetten.

Controleer elke keer wanneer u de rotatie gebruikt of het autostoeltje in de gekozen rijrichting vergendeld is.

WAARSCHUWING! Gebruik de tussenstand van 90° niet wanneer u met de auto rijdt.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Het autostoeltje is aan beide zijden voorzien van het Side Safety System (H) om meer bescherming in geval van laterale botsingen te garanderen.

Gebruik het Side Safety System aan de zijde van het autoportier, druk op de speciale drukknop om het te voorschijn te halen (Fig. 61).

3.6 ZONNEKAP

De zonnekap van netstof in bij bepaalde versies van het kinderstoeltje inbegrepen.

Installeer de zonnekap door haar me de twee knopen aan de basis van elk boogje (Afb. 62) te bevestigen aan de hoofdsteun van het kinderstoeltje en vervolgens de stelring van de hoofdsteun (K) door de sleuf aan de basis van de zonnekap te halen (Afb. 63).

Gebruik de zonnekap vervolgens door aan het uiteinde ervan te trekken en de zonnekap te plaatsen in de meest geschikte positie waarin uw kind tegen zonnestraling wordt beschermd.

3.2 DE HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN EN VAN DE GORDELS AFSTELLEN

De hoofdsteun en de gordels worden tegelijkertijd in de hoogte afgesteld met behulp van de ring voor de afstelling van de hoofdsteun (K). Om de hoofdsteun hoger te zetten dient u de veiligheidsgordels los te maken. Druk daarvoor op de knop S en neem tegelijkertijd de twee gordels van het stoeltje vast onder de schouderriemen en trek ze naar u toe.

Om de hoofdsteun lager te zetten dient u de ring K omhoog te trekken en de hoofdsteun omlaag te duwen.

3.3 SCHUIN KANTELEN

Om de schuine stand te veranderen moet u de hendel onder het zitje (P) naar u toe trekken.

Wanneer het autostoeltje tegen de rijrichting in is geplaatst, moet het in de schuinste stand (4) afgesteld worden.

3.7 REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

De hoes reinigen.

De hoes van het autostoeltje is volledig verwij-

derbaar en kan met de hand of in de wasmachine OP 30°C WORDEN GEWASSEN. Om ze te wassen houdt u zich aan de instructies op het etiket van de bekleding.

-  Op 30°C in de wasmachine wassen
-  Niet bleken
-  Niet in de droger drogen
-  Niet strijken
-  Niet chemisch laten reinigen

Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Centrifugeer de hoes niet en hang ze op zonder ze uit te wringen.

De hoes mag uitsluitend worden vervangen met een door de fabrikant goedgekeurde reservehoes, aangezien ze integrerend deel uitmaakt van het Autostoeltje en dus een veiligheidselement is.

WAARSCHUWING! Het autostoeltje mag nooit zonder hoes worden gebruikt, om de veiligheid van het kind niet op het spel te zetten. Ga als volgt te werk om de stof te verwijderen:

Hoofdsteun

Verwijder de hoofdsteun en maak de knopen los (Fig. 64).

Zitting

Maak de knopen van het middelste stuk stof (Fig. 65) los en trek vervolgens de stof van de basis (Fig. 66).

Om de bekleding terug op het autostoeltje aan te brengen voert u de beschreven handelingen in omgekeerd volgorde uit met behulp van de meegeleverde staaf.

Reiniging van de plastic of metalen delen.
Gebruik alleen een vochtige doek om de plastic of gelakte metalen delen te reinigen. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. De bewegende delen van het autostoeltje mogen op geen enkele wijze worden gesmeerd.

CONTROLE DAT DE ONDERDELEN INTACT ZIJN

Het wordt aanbevolen de volgende onderdelen regelmatig op beschadiging en slijtage te controleren: Hoes: controleer of de wattering niet uitpuilt en of er geen delen loszitten. Controleer de staat van de naden die altijd intact moeten zijn.

Gordels: controleer of de stof niet rafelt of duidelijk dun is geworden ter hoogte van de verstelband, het tussenbeenstuk, de schouderbeschermstukken en het gebied van de afstelplaat van de gordels.

Plastic delen: controleer de slijtagestaat van alle plastic delen, die geen duidelijke beschadigingen mogen hebben of verkleurd mogen zijn.

WAARSCHUWING! Indien het autostoeltje beschadigd, vervormd of ernstig versleten mocht zijn, moet het worden vervangen: het kan zijn dat het niet meer over de oorspronkelijke veiligheidskenmerken beschikt.

HET ARTIKEL OPBERGEN

Als het niet in de auto geïnstalleerd is, wordt aangeraden het autostoeltje op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen stof, vocht en rechtstreeks zonlicht te bewaren.

HET ARTIKEL AFDANKEN

Als de voorziene gebruiksgrens van het autostoeltje is bereikt, gebruik u het niet meer en zet u het bij het afval. Uit respect voor het milieu scheidt u de verschillende soorten afval volgens wat door de geldende voorschriften in uw land is voorgeschreven.

GARANTIE

Het artikel valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

SEAT4FIX Skupina 0+ / 1 / 2 / 3 (0-36 kg)

NÁVOD K POUŽITÍ VELMI DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘILOŽENÉ POKYNY PRO POUŽITÍ!

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PROČTĚTE CELÝ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU; NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNÝ ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚtí. DOPORUČUJEME TYTO ČÁSTI VYHODIT DO TRÍDĚNÉHO ODPADU V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

OBSAH:

1. ÚVOD

1.1 UPOZORNĚNÍ

1.2 POPIS SOUČÁSTÍ

1.3 VLASTNOSTI VÝROBKU

1.4 OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA

2. MONTÁŽ

2.1 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) PROTI SMĚRU JÍZDY: SK. 0+ (0-13 KG) a SK. 1 (9-18 KG)

2.2 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) VE SMĚRU JÍZDY: SK. 1 (9-18 KG)

2.3 ZMĚNA KONFIGURACE AUTOSEDAČKY ZE SK. 1 (9-18 KG) NA SK. 2/3 (15-36 KG)

2.4 PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY A USAZENÍ DÍTĚTE U SKUPINY 2/3 (15-36 KG) S TŘÍBODOVÝM PÁSEM VOZIDLA

2.5 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA A USAZENÍ DÍTĚTE V NÍ U SK. 2/3 POMOCÍ KONEKTORŮ ISOFIX, PÁSU „TOP TETHER“ A TŘÍBODOVÉHO PÁSU AUTOMOBILU (15-36 KG)

2.6 OBNOVENÍ NASTAVENÍ PÁSŮ PRO POUŽITÍ U SK. 0+ (0-13 KG) a 1 (9-18 KG)

3 DALŠÍ ÚKONY

3.1 REDUKCE

3.2 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY HLAVY A PÁSŮ

3.3 NAKLOPENÍ

3.4 OTÁCENÍ

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 SLUNEČNÍ STŘÍŠKA

3.7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. ÚVOD

1.1 UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a připevnění výrobku pečlivě dodržujte návod k použití. Nedovolte, aby kdokoliv používal výrobek, pokud se předtím neseznámil s tímto návodem!
- Návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- V jednotlivých státech platí různé vyhlášky a bezpečnostní předpisy vztahující se na přepravu dětí v automobilu. Proto je vhodné se obrátit na místní orgány ohledně podrobnějších informací.
- **UPOZORNĚNÍ!** Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že zadní sedadla vozidla jsou nebezpečnejší než přední: doporučujeme proto připevnit autosedačku na zadní sedadlo. Zvláště bezpečným místem je prostřední zadní sedadlo, pokud je vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem a kotvicími prvky ISOFIX.
- Doporučujeme, aby všichni spolucestující byli obeznámeni se způsobem odepnutí pásu a uvolnění dítěte ze sedačky v případě nouze.
- **UPOZORNĚNÍ! VELMI NEBEZPEČNÉ!** Pro skupinu 0+ (0-13 kg): Nikdy nepoužívejte tuto autosedačku na předním sedadle, pokud je vybaveno airbagem. Autosedačku je možné připevnit na přední sedadlo, pouze pokud je airbag deaktivován: informujte se o možnosti deaktivace airbagu přímo u výrobce nebo v návodu k použití vozidla.
- V prvních měsících po narození mohou děti problémy s dýcháním v poloze vsedě. Neboť děti, aby děti usnuly v sedačce, když ještě nejsou schopny samy zvednout hlavu.
- Pro děti narozené předčasně, před 37. týdnem těhotenství, může být autosedačka nebezpečná. Tyto děti, pokud jsou usazeny v autosedačce, mohou mít problémy s dýcháním. Doporučujeme proto obrátit se na vašeho lékaře nebo na personál porodnice, který po



zohodnocení stavu vašeho dítěte, vám před odjezdem z porodnice může doporučit vhodný druh autosedačky.

• Nikdy nepřipevňujte autosedačku na sedadla otočená do boku nebo proti směru jízdy.

• Připevněte autosedačku pouze na sedadla správně upevněná ke konstrukci vozidla a otočená ve směru jízdy.

• Při upevňování autosedačky do vozidla postupujte se zvýšenou obezřetností a dbejte, aby se nemohla dostat do kontaktu s předním sedadlem nebo dveřmi vozidla.

• Žádná autosedačka nezaručí úplnou bezpečnost dítěte v případě nehody, ale její použití sníží riziko zranění nebo smrti dítěte.

• Riziko vážného zranění dítěte se zvyšuje nejen v případě nehody, ale i v jiných situacích (např. prudké zabrzdění), pokud nejsou přesně dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu k použití: vždy zkонтrolujte, zda je autosedačka správně připevněna k sedadlu.

• Pokud je autosedačka poškozená, deformovaná, velmi opotřebovaná, nebo pokud jí dokonce nějaká část chybí, musí být vyměněna, protože už nemusí splňovat původní požadavky na bezpečnost.

• Na výrobku nesmí být provedena žádná úprava nebo změna bez předchozího souhlasu výrobce.

• Nepoužívejte doplnky, náhradní díly nebo části, které nejsou dodávány výrobcem.

• Nepoužívejte žádný předmět, pokud není výrobcem dodáván jako doplněk, ať už mezi sedadlo vozidla nebo mezi autosedačkou a dítětem: v případě nehody by autosedačka nemusela být plně funkční.

• I při malé dopravní nehodě může dojít k poškození struktury autosedačky, i když nepoznatelnému pouhým okem: je proto nutné ji vyměnit.

• NEPOUŽÍVEJTE výrobek po dobu delší než 10 let. Po této době může změna materiálu (např. z důvodu vystavení slunečnímu záření) omezit nebo znehodnotit funkčnost výrobku.

• Nepoužívejte autosedačku zakoupenou v bazarech nebo z druhé ruky: struktura autosedačky může být poškozena, přičemž závada nemusí být viditelná pouhým okem, ale může snížit bezpečnost výrobku.

• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dítě v autosedačce bez dozoru.

• Stálo-li auto delší dobu na slunci, autosedačku pozorně prohlédněte, než do ní dítě umísťte; ubezpečte se, zda některé její části nejsou rozplálené: v takovém případě ji nechte vychladnout, než do ní položíte dítě, mohlo by se popálit.

• Potah může být nahrazen pouze potahem schválným výrobcem, neboť je nedílnou součástí autosedačky. Autosedačka nesmí být nikdy používána bez potahu, aby nebyla ohrožena bezpečnost dítěte.

• Zkontrolujte, zda není popruh pásu překroucený, a zabraňte tomu, aby se popruh či části autosedačky mohly přivřít ve dveřích vozidla nebo se třely o ostré hrany. Sedačku nelze dále používat, pokud páš vykazuje známky řezných poškození nebo je roztřepený.

• Pokud nepřepravujete dítě, musí být autosedačka připevněna k sedadlu nebo uložena do kufru vozidla. Nepřipevněná autosedačka by mohla v případě nehody nebo prudkého zabrzdění zranit spolucestující.

• Zkontrolujte, zda nevezete ve vozidle volně ležící nebo špatně upevněné předměty a zavazadla, a to zvláště na zadní odkládací desce: v případě nehody nebo prudkého zabrzdění by mohly zranit cestující ve vozidle.

• Velkou pozornost věnujte sklápěcím či otočným sedadlům, zkontrolujte, zda jsou správně ukotvená, v případě nehody by mohla představovat nebezpečí.

• Zkontrolujte, zda se opérka hlavy sedadla nedotýká opěrky hlavy autosedačky: nesmí ji tlačit dopředu. Pokud by k tomu došlo, odmontujte opérku hlavy ze sedadla automobilu, na něž je autosedačka připevněna, a neukládejte ji volně na odkládací prostor za zadním sedadlem automobilu.

• Ujistěte se, zda mají všechni spolucestující zapnutý bezpečnostní páš, a to jak pro jejich vlastní bezpečnost, tak i proto, že by v případě nehody nebo prudkého zabrzdění mohli zranit vaše dítě.

• Během dlouhých cest dlejte časté zastávky. Dítě se velmi snadno unaví. Z žádného důvodu neopínejte dítě z autosedačky, pokud je vozidlo v pohybu. Jestliže dítě vyžaduje vaši pozornost, najděte vhodné místo k zastavení a zastavte.

• Společnost Artsana nenesete žádnou odpově



vědnost za nesprávné používání výrobku.

1.2 POPIS SOUČÁSTÍ

Obr. A

- A. Sedací část autosedačky
- B. Základna autosedačky
- C. Konektory Isofix
- D. Tlačítka pro uvolnění konektorů Isofix
- E. Indikátory pro připojení pevných konektorů
- F. Top Tether
- G. Vodítka pásu „Top Tether“
- H. Side Safety System

Obr. B

- I. Opěrka hlavy
- J. Opěrka zad
- K. Kolečko pro nastavení opěrky hlavy
- L. Ramenní popruhy
- M. Pásy autosedačky
- N. Přezka
- O. Polstrovaný pás mezi nohami dítěte
- P. Páčka pro naklápení
- Q. Páčka pro otáčení sedací části
- R. Popruh pro nastavení pásu
- S. Tlačítka pro nastavení délky pásu
- T1 Vodítka horního pásu – Skupina 2/3
- T2 Vodítka spodního pásu – Skupina 2/3
- U. Miniredukce

Obr. C

- V. Popruh k vyjmutí konektorů Isofix
- W. Uložení pro „Top Tether“
- X. Háček Top Tether
- Y. Tlačítka nastavení Top Tether
- Z. Ukazatel napětí

1.3 VLASTNOSTI VÝROBKU

SKUPINA 0+, 1, 2 a 3 MOŽNÉ KONFIGURACE INSTALACE

Skupina	Připevnění	Typ homologace
0+/1	Konektory Isofix + pás „Top Tether“	POLOUNIVERZÁLNÍ
1	Konektory Isofix + pás „Top Tether“	UNIVERZÁLNÍ

2/3	Tribodový pás	UNIVERZÁLNÍ
2/3	Tribodový pás + Konektory Isofix + Pás „Top Tether“	POLOUNIVERZÁLNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) PROTI SMĚRU JÍZDY: SK. 0+ (0–13 KG) a SK. (GR1 9–18 KG)

Jedná se o dětské zádržné zařízení ISOFIX. Bylo schváleno podle evropské normy ECE R44/04 pro použití ve vozidlech, vybavených kotevními závěsy ISOFIX.

V této konfiguraci je autosedačka klasifikovaná pro **POLOUNIVERZÁLNÍ** použití a je kompatibilní výhradně se sedadly automobilů uvedenými na „Seznamu vozidel“.

Dříve než začnete autosedačku se systémem ISOFIX instalovat, je nezbytně nutné, abyste si přečetli příručku k vozidlu.

Hmotnostní skupina a velikostní třída ISOFIX, pro které lze zařízení v této konfiguraci použít, jsou následující: SKUPINA 0+, SKUPINA 1, Třída D.

V případě jakýchkoliv pochybností se obrátte na výrobce zádržného zařízení nebo na příslušnou prodejnu.

UPOZORNĚNÍ! Při použití **ISOFIX** není upevnění pomocí spodních kotvíček bodů dostačné. Je bezpodmínečně nutné ke kotevnímu bodu, který byl stanoven výrobcem vozidla, připevnit i pás **„Top Tether“**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) VE SMĚRU JÍZDY: SK. 1 (9–18 KG)

Jedná se o dětské zádržné zařízení ISOFIX. Bylo schváleno podle evropské normy ECE R44/04 pro použití ve vozidlech, vybavených kotevními závěsy ISOFIX.

V této konfiguraci je autosedačka klasifikovaná pro **POLOUNIVERZÁLNÍ** použití. Hmotnostní skupina a velikostní třída ISOFIX, pro které lze zařízení v této konfiguraci použít, jsou následující: **SKUPINA 1, třída B1**.

V případě jakýchkoliv pochybností se obrátte na výrobce zádržného zařízení nebo na příslušnou prodejnu.

UPOZORNĚNÍ! Během použití ISOFIX, upevnění spodních ukotvení není dostatečné. Je nutné upevnit "Top Tether" ke kotevnímu bodu, který by stanovený výrobcem vozidla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘIPEVNĚní AUTOSEDAČKY A UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE PRO SKUPINU 2/3 (15-36 kg) S TŘÍ BODOVÝM PÁSEM VOZIDLA

1. Toto je zařízení na upoutání dětí „univerzální povahy“, schválené podle normy ECE č. 44 ve znění pozměňovacích návrhů řady 04. Je vhodné ke všeobecnému použití ve vozidlech a je kompatibilní s většinou sedadel (ale ne se všemi) vozidla.
2. Autosedačka je plně kompatibilní, pokud výrobce v příručce k vozidlu uvádí, že se pro dané vozidlo předpokládá použití dětských zádržních zařízení univerzálního typu pro danou věkovou kategorii.
3. Tato autosedačka byla klasifikována jako „univerzální“, protože vyhovuje přísnějším požadavkům pro homologaci oproti předcházejícím modelům, které takto označeny nejsou.
4. Vhodné pouze pro použití ve vozidlech vybavených tříbodovými bezpečnostními pásy, statickými nebo se samočinným navýjením, které byly schváleny podle dispozic normy UN/ECE č. 16 nebo jiných odpovídajících norem.
5. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na výrobce zádržního zařízení nebo na příslušnou prodejnu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA A USAZENÍ DÍTĚTE V NÍ U SK. 2/3 POMOCÍ KONEKTORŮ ISOFIX, PÁSU „TOP TETHER“ A TŘÍBODOVÉHO PÁSU AUTOMOBILU (15-36 KG)

Jedná se o dětský zádržný systém homologovaný jako POLOUNIVERZÁLNÍ v souladu s nařízením ECER44/04, a je kompatibilní výhradně s vozidly uvedenými na "Seznamu vozidel". Vhodné pouze pro použití ve vozidlech vybavených tříbodovými bezpečnostními pásy, statickými nebo se samočinným navýjením, které byly schváleny podle dispozic normy UN/ECE

č. 16 nebo jiných odpovídajících norem.

V případě jakýchkoliv pochybností se obrátte na výrobce zádržního zařízení nebo na příslušnou prodejnu.

1.4 OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁní VÝROBKU A POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA

UPOZORNĚNÍ! Striktně dodržujte následující omezení a požadavky týkající se používání výrobku a sedadla vozidla: v opačném případě není zaručena plná bezpečnost!

- Tato sedačka je homologována k použití pro děti s hmotností mezi 0 a 36 kg (od narození do přibližně 12 let věku).
- Sedadlo vozidla musí být vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem, pevným nebo s automatickým navýjením, který byl schválen podle dispozic normy UN/ECE č. 16 nebo jiných odpovídajících norem (Obr. 1).

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepřipevňujte autosedačku na sedadlo vybavené pouze dvoubodovým bezpečnostním pásem (Obr. 2).

V případě skupiny 0+ (0–13 kg) je možné autosedačku připevnit na přední sedadlo pouze za podmínky, že je deaktivován čelní airbag. Nikdy nepřipevňujte autosedačku na sedadla, která jsou otočena bokem nebo proti směru jízdy (obr. 3).

- Výrobek je určen pro použití výhradně jako autosedačka, a nikoli pro využití v domácím prostředí.
- Může se stát, že přezka bezpečnostního pásu automobilu je příliš dlouhá a překrajuje předpokládanou výšku vzhledem k sedací části (obr. 4A–4B). V takovém případě nesmí být autosedačka na takovém sedadle upevněna a je nutné ji nainstalovat na jiné sedadlo, kde problém není. Pro další informace v této věci se obrátte na výrobce vozidla.

UPOZORNĚNÍ! Skupina 2/3. U vozidel vybavených zadními bezpečnostními pásy s integrovaným airbagem (nafukovací pásy) se řídte návodem k obsluze výrobce automobilu.

2. MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ! Tento návod se týká, pokud jde o text i obrázky, způsobu upevnění autosedačky na pravé zadní sedadlo. Pro upevnění sedačky na ostatní sedadla je nutno dodržovat stejný postup.

2.1 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) PROTI SMĚRU JÍZDY: SK. 0+ (0–13 KG) a SK. (GR1 9–18 KG)

Sedačka v rámci skupiny 0+ se instaluje VŽDY proti směru jízdy při současné deaktivaci airbagu. Instalaci je nutné provádět VŽDY pomocí konektorů Isofix a pásu „Top Tether“

- Slaťte páčku pro naklápení (P), dokud se červená kulička nebude krýt s polohou „R“ (obr. 5).
 - Slaťte páčku (Q), otoče sedací částí o 180° a překontrolujte, zda došlo k zajištění a zda je umístěna v poloze proti směru jízdy (obr. 6).
 - Autosedačku umístěte na sedadlo automobilu proti směru jízdy.
 - Zatažením za popruh směrem ven (V) zcela vyjměte pevné konektory (C) (obr. 7).
 - Pro usnadnění uchycení konektorů Isofix lze použít speciální dodaná vodítka, která se připnou na úchyty Isofix automobilu (obr. 8).
 - Konektory zahákněte na háčky, které se nacházejí mezi opěradlem a sedací částí (obr. 9). Typické cvaknutí bude signalizovat, že došlo ke spojení a barva indikátoru se změní z červené na zelenou.
 - Zatlačte sedačku oproti opěradlu sedadla, dokud k němu nepřilehne (obr. 10).
 - Vyjměte pás „Top Tether“ (F) z uložení (W) (obr. 11).
 - Napněte pás „Top Tether“ stisknutím tlačítka nastavení (Y).
 - Pás „Top Tether“ vedte skrze modré vodítko pásu (obr. 12).
- UPOZORNĚNÍ!** Protáhněte Top Tether mezi horní částí opěrky zad sedadla vozidla a opěrkou hlavy. Nikdy neprotahuje Top Tether nad opěrkou hlavy vozidla.
- UPOZORNĚNÍ!** K vyhledání bodu připojení Top Tether autosedačky nahlédněte do návodu k použití vozidla. Tento připevňovací bod je

označen zvláštním štítkem (Obr. 13), a lze je nalézt v místech znázorněných na obrázcích 13A – 13B – 13C – 13D.

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, že použité ukovení pro Top Tether je, jak je předepsáno. Nepletěte si to s kroužkem určeným k upevnění vazadel (Obr. 14).

- Jakmile určíte kotevní bod, připojte k němu háček pásu „Top Tether“ (X). Nastavte délku pásu Top Tether energickým zatažením pásu tak, abyste jej natáhli. Jako kontrola správného napnutí pásu se na indikátoru (Z) nacházejícím se na popruhu objeví zelená barva (obr. 15). Naviďte přesahující pás a zajistěte jej příslušným suchým zipem.

Polštárek miniredukce včetně klínu a opěrky hlavy se používá od narození do 6 kg. Viz odstavec 3.1 REDUKCE

Chcete-li autosedačku odinstalovat, uvolněte páš „Top Tether“ a konektory Isofix pomocí uvolňovacích tlačítek (D) (obr. 16). Chcete-li je navrátit zpět, zcela je zatlačte dovrnit.

Po dokončení instalace autosedačky dítě usaďte následujícím způsobem:

- pro snazší usazení dítěte stlačte páčku (Q) a natočte sedací část autosedačky (v úhlu 90°) směrem k sobě.
- stiskněte tlačítko pro nastavení pásu (S) a současně pásy autosedačky uchopte a táhnete směrem k sobě, dokud nedocílíte jejich maximálního možného prodloužení (obr. 17).
- Stiskněte tlačítka přezky rozepněte pásy autosedačky (obr. 18).
- S opatrností a pečlivostí usaďte dítě do sedačky, spojte oba jazýčky pásu a zavkňněte zpět do přezky (obr. 19).
- Pro nastavení napnutí pásu opatrně vytahujte nastavovací popruh (R) směrem nahoru, dokud nedocílíte správné úrovňě napnutí (obr. 20).
- Natočte autosedačku zpět do polohy proti směru jízdy a současně překontrolujte, zda je sedací část zajištěna, jak je popsáno v bodě dva tohoto odstavce (●).

2.2 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA (se SYSTÉMEM ISOFIX) VE SMĚRU



JÍZDY: SK. 1 (9–18 KG)

Autosedačku patřící do Skupiny 1 lze instalovat ve směru jízdy (9–18 kg), přičemž VŽDY je třeba použít konektory Isofix a páš „Top Tether“.

- Slaťte páčku (Q), otočte sedací částí o 180° a překontrolujte, zda došlo k jejímu zajištění a zda je umístěna v poloze po směru jízdy (obr. 21).
- Sedáčku umístěte na sedadlo automobilu ve směru jízdy.
- Zatažením za popruh směrem ven (V) zcela vyjměte pevné konektory (C) (obr. 22).
- Vyjměte páš „Top Tether“ (F) z uložení (W) (obr. 23).
- Pro usnadnění uchycení konektorů Isofix lze použít speciální dodaná vodítka, která se připnou na úchyty Isofix automobilu (obr. 24).
- Konektory zahákněte na háčky, které se nacházejí mezi opěradlem a sedací částí (obr. 25). Typické cvaknutí bude signalizovat, že došlo ke spojení a barva indikátoru se změní z červené na zelenou.
- Autosedačku rázně přitlačte směrem k opěradlu sedadla, aby k němu maximálně přilehlha (obr. 26).
- Napněte páš „Top Tether“ stisknutím tlačítka nastavení (Y).

UPOZORNĚNÍ! Protáhněte Top Tether mezi horní části opěrky zad sedadla vozidla a opěrkou hlavy. Nikdy neprotahujte Top Tether nad opěrkou hlavy vozidla.

UPOZORNĚNÍ! K vyhledání bodu připojení Top Tether autosedačky nahlédněte do návodu k použití vozidla. Tento upevňovací bod je označen zvláštním štítkem a naleznete ho v místech znázorněných na obrázcích 27A – 27B – 27C – 27D.

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, že použité ukotvení pro Top Tether je, jak je předepsáno. Neplette si to s kroužkem určeným k upevnění zavazadel (Obr. 28).

- Jakmile určíte kotevní bod, připojte k němu háček pásu „Top Tether“ (X).
- Nastavte délku pásu „Top Tether“ energickým zatažením za popruh tak, aby došlo k jeho napnutí. Jako kontrola správného napnutí pásu se na indikátoru (Z) nacházejícím se na popruhu objeví zelená barva (obr. 29). Navi-

te přesahující páš a zajistěte jej příslušným suchým zipem.

Poštátek miniredukce lze u dětí s hmotností 6 až 15 kg použít bez klínu a opěrky hlavy. Viz odstavec 3.1 REDUKCE

Chcete-li autosedačku odinstalovat, uvolněte páš „Top Tether“ a konektory Isofix pomocí uvolňovacích tlačítek (D) (obr. 30). Chcete-li je vrátit zpět, zcela je zatlačte dovnitř.

Po dokončení instalace autosedačky dítě usádte následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení pášů (S) a současně pásy autosedačky uchopte a táhněte směrem k sobě, dokud nedocílíte jejich maximálního možného prodloužení (obr. 31).
- Stiskem tlačítka přezky rozepněte pásy autosedačky (obr. 32).
- S opatrností a pečlivostí usaďte dítě do sedačky, spojte oba jazyčky pásu a zavakněte zpět do přezky (obr. 33).
- Pro nastavení napnutí pášů opatrně vytahujte nastavovací popruh (R) směrem nahoru, dokud nedocílíte správné úrovně napnutí (obr. 34).

2.3 ZMĚNA KONFIGURACE AUTOSEDAČKY ZE SK. 0+1 (0–18 KG) A SK. 2/3 (15–36 KG)

Doporučujeme tento úkon provádět mimo vozidlo, abyste měli okolo sebe dostatečný manévrovací prostor.

- Pomocí tlačítka „S“ co nejvíce povolte 5bo-dový páš.
- Pomocí kroužku pro nastavení opěrky hlavy a pášů (K) nastavte opěrku hlavy do maximální výšky.
- Otočte autosedačku tak, abyste měli před sebou její zadní část.
- Otevřete uložení pro páš „Top Tether“ (W) a z kovového konektoru vyjměte oba popruhy (obr. 35).
- Kovový konektor umístěte do příslušné kapsy (obr. 36).
- Odeberte ramenní popruhy a oddělte je pomocí spojovacího kroužku (obr. 37).
- Vyňte popruhy a odeberte ramenní popruhy a vložte je do kapsy (obr. 38).
- Pro oddělení obou jazyčků otevřete přezku





stisknutím červeného tlačítka.

- Nazdvihňete textilní část sedací části, otevřete úložný prostor a uložte do něj přezku. Poté jej zase uzavřete (obr. 39).
- Každý popruh i s příslušným jazyčkem srolujte (obr. 40) a tyto navinuté popruhy umístěte do prostoru u opěrce zad (obr. 41).
- Polstrovaný mezinožní pás (O) uložte do zadní kapsy.

2.4 PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY A USAZENÍ DÍTĚTE PRO SKUPINU 2/3 (15–36 KG) S TŘIBODOVÝM PÁSEM VOZIDLA

UPOZORNĚNÍ! Tento návod se týká, pokud jde o text i obrázky, způsobu upevnění autosedačky na pravé zadní sedadlo. Pro upevnění sedačky na ostatní sedadla je nutno dodržovat stejný postup.

- Umístěte autosedačku na zvolené sedadlo po směru jízdy.
- Protáhněte diagonální část pásu automobilu za opěrkou hlavy a skrze speciální diagonální průchodku pásu červené barvy (T1), která se nachází pod opěrkou hlavy (obr. 42).
- Opatrně dítě usaďte do autosedačky a ujistěte se, že se zády dobře opírá o její opěradlo.
- Zapněte bezpečnostní pás automobilu do příslušné přezky sedadla tak, aby jak břišní, tak diagonální část tohoto pásu procházely oproti průchodkám břišního pásu T2 (obr. 43).
- Vé fázi nastavování výšky opěrky hlavy zkонтrolujte, zda pozice vodicí přezky diagonálního pásu (T1) je umístěna nad ramenem ve vzdálosti maximálně 2 cm (obr. 44).
- 6. Táhněte šíkmou část bezpečnostního pásu automobilu směrem k jeho samočinnému navijení tak, aby byl celý pás napnutý a dobře přiléhal k hrudníku a nohám dítěte (Obr. 45).
- 7. Prověřte, zda je autosedačka správně upevněná.

UPOZORNĚNÍ!

Vždy se ujistěte, že je pás stejnoměrně rozložený ve všech bodech a není zkroucený.

Ujistěte se, že diagonální pás se správně opírá o rameno dítěte a netlačí na krk; v případě potřeby nastavte výšku opěrky hlavy.

Ujistěte se, že samočinné navijení pásu automobilu se nachází v zadní poloze vůči opěra-

du sedadla automobilu (obr. 46).

Pro vyjmoutí dítěte z autosedačky Skupiny 2/3:

- Odepněte bezpečnostní pás automobilu z přezky.
 - Stáhněte bezpečnostní pás automobilu z těla dítěte.
 - Opatrně vyjměte dítě z autosedačky.
- UPOZORNĚNÍ!** V případě, že nemáte v úmyslu vyndat autosedačku z automobilu, nezapomeňte znovu zapnout bezpečnostní pás automobilu do příslušné přezky tak, aby tato přezka fixovala autosedačku k automobilu i bez přítomnosti dítěte; v opačném případě by mohla představovat nebezpečí při brzdění nebo při nehodě.

2.5 INSTALACE AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA A USAZENÍ DÍTĚTE V NÍ U SK. 2/3 POMOCÍ KONEKTORŮ ISOFIX, PÁSU „TOP TETHER“ A TŘIBODOVÉHO PÁSU AUTOMOBILU (15–36 KG)

Před nainstalováním autosedačky a usazením dítěte změňte konfiguraci autosedačky ze Skupiny 1 (9–18 kg) na Skupinu 2/3 (15–36 kg), jak je uvedeno v odstavci 2.4.

- Sedačku umístěte na sedadlo automobilu ve směru jízdy.
 - Zatazením za popruh směrem ven (V) zcela vyjměte pevné konektory (C) (obr. 47).
 - Vyjměte pás „Top Tether“ (F) z uložení (W) (obr. 48).
 - Pro usnadnění uchycení konektorů Isofix lze použít speciální dodaná vodítka, která se připnou na úchyty Isofix automobilu (obr. 49).
 - Konektory zahákněte na háčky, které se nacházejí mezi opěradlem a sedací částí (obr. 50). Typické cvaknutí bude signalizovat, že došlo ke spojení a barva indikátoru se změní z červené na zelenou.
 - Autosedačku rázně přitlačte směrem k opěradlu sedadla, aby k němu maximálně přilehla (obr. 51).
 - Napněte pás „Top Tether“ stisknutím tlačítka nastavení (Y).
- UPOZORNĚNÍ!** Protáhněte Top Tether mezi horní části opěrky zad sedadla vozidla a opěrkou hlavy. Nikdy neprotahujte Top Tether nad opěrkou hlavy vozidla.
- UPOZORNĚNÍ!** K vyhledání bodu připojení



Top Tether autosedačky nahlédněte do návodu k použití vozidla. Tento upevňovací bod je označen zvláštním štítkem a naleznete ho v místech znázorněných na obrázcích 52A – 52B – 52C – 52D.

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, že použité ukotvení pro Top Tether je, jak je předepsáno. Neplette si to s kroužkem určeným k upevnění vazadlového řetězu (Obr. 53).

- Jakmile určíte kotevní bod, připojte k němu háček pásu „Top Tether“ (X).
- Nastavte délku pásu „Top Tether“ energickým zatažením za popruh tak, aby došlo k jeho napnutí. Jako kontrola správného napnutí pásu se na indikátoru (Z) nacházejícím se na popruhu objeví zelená barva (obr. 54). Naviňte přesahující pás a zajistěte jej příslušným suchým zipem.
- Protáhněte diagonální část pásu automobilu za opěrou hlavy a skrže speciální diagonální průchodkou pásu červené barvy (T1), která se nachází pod opěrkou hlavy (obr. 55).
- Opatrně dítě usadte do autosedačky a ujistěte se, že se žády dobrě opírá o její opěradlo.
- Zapněte bezpečnostní pás automobilu do příslušného přezky sedadla tak, aby jak bříšní, tak diagonální část tohoto pásu procházely oproti průchodkám bříšního pásu T2 (obr. 56).
- Ve fázi nastavování výšky opěrky hlavy zkontrolujte, zda pozice vodicí přezky diagonálního pásu (T1) je umístěna nad ramenem ve vzdálenosti maximálně 2 cm (obr. 57).
- Táhněte šíkmou část bezpečnostního pásu automobilu směrem k jeho samočinnému navíjení tak, aby byl celý pás napnutý a dobře přiléhal k hrudníku a nohám dítěte (Obr. 58).
- 7. Prověřte, zda je autosedačka správně upevněná.**UPOZORNĚNÍ!**

Vždy se ujistěte, že je pás stejnomořně rozložený ve všech bodech a není zkroucený.

Ujistěte se, že diagonální pás se správně opírá o rameno dítěte a netlačí na krk; v případě potřeby nastavte výšku opěrky hlavy.

Ujistěte se, že samočinné navíjení pásu automobilu se nachází v zadní poloze vůči opěradlu sedadla automobilu (obr. 59).

Pro vyjmutí dítěte z autosedačky Skupiny 2/3:

- Odepněte bezpečnostní pás automobilu

z přezky.

- Stáhněte bezpečnostní pás automobilu z těla dítěte.
- Opatrně vyjměte dítě z autosedačky.

2.6 OBNOVENÍ NASTAVENÍ PÁSŮ PRO POUŽITÍ U SKUPIN 0+ (0–13 KG) a 1 (9–18 KG)

Abyste připravili pásy k opětovnému použití pro Skupinu 0+/1, provedte v opačném sledu úkony popsané v odstavci 2.3 ÚPRAVA KONFIGURACE AUTOSEDAČKY ZE SK. 0+/1 (0–18 KG) NA SK. 2/3 (15–36 KG).

3. DALŠÍ ÚKONY

3.1 REDUKCE

Autosedačka je vybavena polštářkem miniredukce, který se skládá ze sedací části, klínu a opěrky hlavy (obr. 60).

Polštářek miniredukce včetně klínu a opěrky hlavy se používá od narození do 6 kg.

Polštářek miniredukce lze u dětí s hmotností 6 až 15 kg použít bez klínu a opěrky hlavy.

3.2 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY HLAVY A PÁSŮ

Opěrku hlavy i pásy lze současně nastavit do výšky pomocí nastavovacího kroužku na opěrce hlavy (K).

Chcete-li zvýšit výšku opěrky hlavy, je nutné uvolnit bezpečnostní pás stisknutím tlačítka S a současně chytit oba pásy autosedačky pod ramenními popruhy a táhnout je směrem k sobě.

Pro snížení výšky opěrky hlavy je třeba nazdvihnout kroužek K a opěrku hlavy zatlačit směrem dolů.

3.3 NAKLOPENÍ

Pokud chcete změnit úroveň naklopení, je třeba zatáhnout páčku pod sedací částí (P) směrem k sobě.

Pokud je autosedačka nainstalovaná proti směru jízdy, je třeba ji nastavit do maximální úrovni naklopení (4).

UPOZORNĚNÍ! Pokud je autosedačka nainstalovaná proti směru jízdy, nelze použít ostatní polohy.

Pokud je autosedačka nainstalovaná ve směru jízdy, lze ji naklopit do 4 určených poloh.

3.4 OTÁČENÍ

Autosedačka je opatřena systémem otáčení sedací části v úhlu 360°, který aktivujete pomocí páčky Q, což umožňuje snadný přechod z jedné konfigurace do druhé.

Pokud je autosedačka nainstalovaná proti směru jízdy, je pro usazení dítěte do autosedačky možné použít prostřední polohu v úhlu 90°.

Při každém použití funkce otáčení překontrolujte, zda je sedací část správně zajištěna ve zvoleném směru jízdy.

UPOZORNĚNÍ! Prostřední polohu v úhlu 90° nepoužívejte za jízdy.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Autosedačka je oboustranně opatřena systémem Side Safety System (H) pro zajištění větší ochrany v případě bočního nárazu.

Systém Side Safety používejte ze strany dveří. Vyjmout se provádí stisknutím příslušného tlačítka (obr. 61).

3.6 SLUNEČNÍ STŘÍŠKA

Síťovaná sluneční stříška je součástí výbavy u některých verzí sedačky.

Instalaci provedete připevněním stříšky k opérce hlavy na sedačce, a to pomocí dvou knoflíků nacházejících se vzdy ve spodní části oblouku (obr. 62), a následným protažením kroužku pro nastavení opérky hlavy (K) okem ve spodní části stříšky (obr. 63).

Pro použití pouze zatahněte za konec stříšky a zvolte vhodnou polohu, při níž bude dítě chráněno před slunečními paprsky.

3.7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržba musí být provedena výhradně dospělou osobou.

Čištění potahu

Potah autosedačky je možno celý sejmout a vyprat v ruce nebo v pračce na 30°C. Při praní se řídte pokyny uvedenými na štítku potahu.



Perte v pračce na 30 °C



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte chemicky

Nikdy nepoužívejte tekutý písek ani ředidla. Potah nezdímejte a nechte jej volně uschnout. Potah může být nahrazen pouze potahem schváleným výrobcem, neb je nedílnou součástí autosedačky a tudíž přispívá k její bezpečnosti.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte autosedačku bez potahu, abyste neohrozili bezpečnost dítěte.

Chcete-li odstranit textilní potah, postupujte následovně:

Opérka hlavy

Svlékňte opérku hlavy a rozepněte knoflíky (obr. 64).

Sedák

Rozepněte knoflíky na středové klopě (obr. 65) a následně stáhněte potah ze skořepinové části (obr. 66).

Pro opětovné navléknutí potahu na autosedačku proveďte výše popsané kroky v obráceném pořadí. Práci si usnadněte použitím dodané špachtličky.

Čištění plastových nebo kovových součástí. Části z plasty nebo lakovaného kovu čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte tekutý písek ani ředidla. Pohyblivé části autosedačky nesmí být nijak olejovány.

KONTROLA CELISTVOSTI SOUČÁSTÍ

Doporučujeme pravidelně kontrolovat celistvost a stav opotřebení následujících částí: potahu: zkонтrolujte, jestli vycpávka někde nevyčnívá nebo se nedrolí; zkонтrolujte stav švů. Nesmí se nikde párat.

Pásů: zkонтrolujte, jestli útek látky neřídne



a jestli viditelně neslábne tloušťka pásů v blízkosti regulačního pásu, pásu mezi nohami dítěte, na úrovni ramen a okolo destičky na úpravu pásů.

Umělých hmot: Kontrolujte stupeň opotřebení všech plastových částí, které nesmí být ani viditelně poškozené ani vybledlé.

UPOZORNĚNÍ! Pokud je autosedačka deformovaná nebo velmi opotřebená, musí být vyměněna: taková by mohla ztratit své původní vlastnosti, a nesplňovala by tak předepsané bezpečnostní požadavky.

USCHOVÁNÍ VÝROBKU

Pokud není autosedačka používána ve vozidle, doporučujeme ji uschovat na suchém místě mimo dosah tepelných zdrojů a uložit ji tak, aby byla chráněna před prachem, vlhkostí a přímým slunečním světlem.

LIKVIDACE VÝROBKU

Po uplynutí stanovené životnosti výrobku jej přestaňte používat a vyhodte ho do odpadu. Z důvodu ochrany životního prostředí umístěte jednotlivé části výrobku do tříděného odpadu v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

ZÁRUKA

Výrobek je krytý zárukou, jedná-li se o jakoukoliv vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí.

Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde byl výrobek zakoupen.

PL SEAT4FIX

Grupa 0+/1/2/3 (0- 36 kg)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BARDZO WAŻNE! NALEŻY NATYCHMIAST PRZECZYTAĆ

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIMIEM PRZECZYTAĆ UWAŻNIE TE INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W CZASIE UŻYTKOWANIA ORAZ ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZENSTWO DZIECKA, DOKŁADNIE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI.

OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIECIA NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA USUŃ POKRYCIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PRZED UŻYCIMIEM WYROBU. POKRYCIE TO NALEŻY ZNISZCZYĆ LUB TRZYMĄC POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT I DZIECI. ZALECA SIĘ WYRZUCENIE TYCH ELEMENTÓW DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE
- 1.1 OSTRZEŻENIA
- 1.2 OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
- 1.3 CECHY PRODUKTU
- 1.4 OGRIANICZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO
2. INSTALACJA
- 2.1 MONTAŻ FOTELIKA (Z SYSTEMEM ISOFIX) W SAMOCHODZIE, TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 0+ (0-13 KG) I GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 MONTAŻ FOTELIKA (Z SYSTEMEM ISOFIX) W SAMOCHODZIE, PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 ZMIANA KONFIGURACJI FOTELIKA Z GRUPY 1 (9-18 KG) NA GRUPĘ 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3, Z TRZYPUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA (15-36 KG)
- 2.5 MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3, Z TRZYPUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA (15-36 KG)

PY 2/3 Z ZACZEPAMI ISOFIX, TOP TETHER I TRZYPUNKTOWYM PASEM SAMOCHODOWYM (15-36 KG)

- 2.6 PONOWNE PRZYSTOSOWANIE PASÓW DO UŻYTKU W GRUPACH 0+ (0-13 KG) I 1 (9-18 KG)
- 3 KOLEJNE CZYNNOŚCI
- 3.1 WKŁADKA REDUKCYJNA
- 3.2 REGULOWANIE WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA I PASÓW
- 3.3 NACHYLANIE
- 3.4 OBRACANIE
- 3.5 SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ
- 3.6 BUDKA PRZECIWŁONECZNA
- 3.7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. WPROWADZENIE

1.1 OSTRZEŻENIA

- Podczas montażu i instalowania produktu należy rygorystycznie przestrzegać instrukcji. Produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie zapoznały się z instrukcją.
- Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
- Każdy kraj stosuje odmienne normy i przepisy dotyczące bezpiecznego przewozu dzieci w samochodzie. Dlatego też należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dokładnych informacji.
- **OSTRZEŻENIE!** Z badań statystycznych dotyczących wypadków samochodowych wynika, że z reguły tylnie siedzenia samochodu są bezpieczniejsze niż przednie. Dlatego też zaleca się instalować Fotelik właśnie z tyłu. Mówiąc dokładniej, najbezpieczniejszy fotel to fotel środkowy z tyłu, jeżeli jest wyposażony w 3-punktowy pas i system zaczepów ISOFIX.
- Zaleca się, aby wszyscy pasażerowie pojazdu wiedzieli w jaki sposób w nagłych przypadkach odpiąć pasy i wyjąć dziecko z fotelika.
- **OSTRZEŻENIE! POWAŻNE ZAGROŻENIE!** W Grupie 0+ (0-13 kg) nigdy nie używać tego fotelika na przednim fotelu, wyposażonym we frontową poduszkę powietrzną. Fotelik można wpinać na przednim siedzeniu tylko jeżeli czolowa poduszka powietrzna została wyłączena: sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu czy możliwe jest wyłączenie poduszki powietrznej lub skontaktować się z producentem samochodu.

- W pierwszych miesiącach po urodzeniu, dzieci mogą mieć trudność w oddychaniu w siedzącej pozycji. Nie pozwalać spać dzieciom w foteliku do kiedy nie będą w stanie samodzielnie unieść główki.
- Wcześniaki urodzone przed 37 tygodniem ciąży mogą być zagrożone w foteliku. Takie niemowlęta mogą mieć w foteliku problemy z oddychaniem. Z tego powodu, przed opuszczeniem szpitala, pediatra lub położna powinni ocenić stan zdrowia Państwa dziecka i zalecić odpowiedni model fotelika.
- Nigdy nie używać tego fotelika na siedzeniach ustawionych w poprzek lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
- Fotelik montować wyłącznie na siedzeniach prawidłowo zamocowanych do konstrukcji pojazdu i skierowanych w stronę kierunku jazdy.
- Instalując Fotelik należy upewnić się, czy nie styka się z nim ruchome siedzenie samochodowe lub drzwi pojazdu.
- W razie wypadku żaden Fotelik nie może zagwarantować dziecku całkowitego bezpieczeństwa, ale użycie tego produktu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń oraz śmierci.
- Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń przez dziecko - nie tylko w razie wypadku, ale też w innych sytuacjach (np. przy gwałtownym hamowaniu, itp.) wzrasta, jeśli nie przestrzega się dokładnie zaleceń przytoczonych w niniejszej instrukcji. Należy zawsze sprawdzić, czy Fotelik został prawidłowo zamocowany na siedzeniu.
- Jeśli fotelik jest uszkodzony, zdeformowany lub silnie zużyty, powinien być wymieniony: możliwe, że utracił oryginalne cechy zapewniające jego bezpieczne użycie.
- Nie należy dokonywać żadnych przeróbek ani instalować dodatkowych akcesoriów bez uprzedniej zgody producenta.
- Nie montować na foteliku akcesoriów, części zamiennych i elementów, które nie zostały dostarczone przez Producenta.
- Nie należy używać niczego, za wyjątkiem akcesoriów zatwierdzonych dla wyrobu, zarówno pomiędzy fotelikiem i siedzeniem samochodowym jak też fotelikiem i dzieckiem: w razie wypadku, może spowodować to nieprawidłowe działanie Fotelika.
- W wyniku nawet niegroźnego wypadku samochodowego, Fotelik może ulec uszkodzeniom niewidocznym gołym okiem: dlatego też jest konieczna jego wymiana.
- NIE używać produktu przez okres powyżej 10 lat. Po tym okresie, zmiany materiałów (na przykład z powodu wystawiania na promienie słoneczne) mogą zmniejszyć lub pogorszyć skuteczność produktu.
- Nie należy stosować Fotelików używanych: mogą posiadać niewidoczne gołym okiem uszkodzenia konstrukcyjne, wpływające na bezpieczeństwo produktu.
- Nie pozostawiać nigdy dziecka w Foteliku bez opieki.
- Jeżeli pojazd pozostawał na słońcu, przed umieszczeniem dziecka w Foteliku należy dokładnie sprawdzić, czy jego elementy nie są zbytnio nagrane. Jeśli jest to konieczne, przed umieszczeniem w nim dziecka, należy go ochłodzić, aby uniknąć poparzeń.
- Obicie można wymienić wyłącznie na poszewkę dopuszczoną przez producenta, ponieważ stanowi ono integralną część fotelika samochodowego. Nie wolno używać fotelika bez poszewki, gdyż mogłyby to narazić dziecko na niebezpieczeństwo.
- Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa nie jest zaplątany i upewnić się, czy jego taśma albo inne elementy fotelika nie zostały przycięte przez drzwi lub też, nie ocierają się one o ostre punkty. Jeżeli pas jest naderwany lub wysztrepiony, nie wolno go dłużej używać.
- Nawet jeśli nie jest przewożone dziecko, Fotelik powinien być zawsze prawidłowo zainstalowany lub włożony do bagażnika. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania Fotelik, który nie został zaczepiony może stać się zagrożeniem dla pasażerów.
- Upewnić się, czy nie są przewożone – przede wszystkim na tylnej półce – przedmioty lub bagaż, które zostały nieprawidłowo umocowane lub źle umieszczone, mogące: w razie kolizji lub gwałtownego hamowania zranić pasażerów.
- Należy zwrócić uwagę, aby w przypadku składanych lub obrotowych siedzeń w pojazdzie nie pozostawić ich nieprawidłowo zablokowanych, gdyż w razie wypadku mogłyby stać się zagrożeniem.



- Sprawdzić, czy zagłówek siedzenia samochodowego nie koliduje z zagłówkiem Fotelika: nie może go popychać do przodu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć zagłówek siedzenia, na którym jest zamontowany Fotelik, pamiętając, aby nie pozostawić zagłówka na tylnej półce.
- Upewnić się, czy wszyscy pasażerowie pojazdu używają swojego pasa bezpieczeństwa nie tylko dla ich własnego bezpieczeństwa, lecz również dlatego, że w trakcie podróży, w razie wypadku lub gwałtownego hamowania, mogliby zranić dziecko.
- W przypadku długich podróży należy zatrzymywać się często, ponieważ dziecko siedzące w foteliku bardzo łatwo się męczy. Pod żadnym pozorem nie wolno wyjmować dziecka z fotelika w trakcie jazdy. Jeżeli dziecko wymaga Waszej uwagi, należy znaleźć odpowiednie miejsce i zatrzymać pojazd.
- Spółka ARTSANA uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszymi instrukcjami użycia produktu.

1.2 OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

Rys. A

- A. Siedzisko fotelika
- B. Podstawa fotelika
- C. Zaczepy Isofix
- D. Przycisk odpinania zaczepów Isofix
- E. Wskaźnik informujący o wpięciu zaczepów sztywnych
- F. Top Tether
- G. Prowadnik pasa Top Tether
- H. Side Safety System

Rys. B

- I. Zagłówek
- J. Oparcie
- K. Pierścień do regulowania zagłówka
- L. Nakładki naramienne
- M. Pasy fotelika
- N. Sprzęczka
- O. Pas kroczy
- P. Dźwignia nachylania
- Q. Dźwignia obracania siedzenia
- R. Taśma regulacji pasów

S. Przycisk regulacji pasów
 T1 Górný prowadnik pasa Gr. 2/3
 T2 Dolny prowadnik pasa Gr. 2/3
 U. Wkładka redukcyjna na siedzenie

Rys. C

- V. Taśma do wyciągania zaczepów Isofix
- W. Klapka Top Tether
- X. Zaczep Top Tether
- Y. Przycisk regulacji Top Tether
- Z. Wskaźnik naciągu

1.3 CECHY PRODUKTU

GRUPA 0+, 1, 2 i 3

MOŻLIWE KONFIGURACJE MONTAŻOWE

Grupa	Montaż	Typ homologacji
0+/1	Zaczepy Isofix + Top Tether	PÓŁ-UNIWERSALNY
1	Zaczepy Isofix + Top Tether	UNIWERSALNY
2/3	Pas 3-punktowy	UNIWERSALNY
2/3	Pas 3-punktowy + Zaczepy Isofix + Top Tether	PÓŁ-UNIWERSALNY

WAŻNA INFORMACJA

MONTAŻ FOTELIKA (z SYSTEMEM ISOFIX) W SAMOCHODZIE, TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 0+ (0-13 KG) I GR1 (9-18 KG).

Jest to urządzenie zabezpieczająco-przytrzymujące dziecko ISOFIX. Jest dopuszczone, na mocy Rozporządzenia ECE R44/04, do użytku w pojazdach wyposażonych w system mocowania ISOFIX.

W tej konfiguracji fotelik jest zaklasyfikowany do użytku **PÓŁ-UNIWERSALNEGO** i jest kompatybilny wyłącznie z fotelami samochodowymi wymienionymi w specjalnej "Liście pojazdów". Przed montażem fotelika i przed rozpoczęciem korzystania z systemu ISOFIX koniecznie przeczytać instrukcję pojazdu.

Grupa wagowa i klasa rozmiaru ISOFIX, dla których urządzenie jest przeznaczone w tej konfiguracji to: GRUPA 0+, GRUPA 1, Klasa D.

W razie wątpliwości należy skontaktować się

z producentem niniejszego urządzenia zabezpieczająco-przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania **ISOFIX**, mocowanie dolnych zaczepów nie jest wystarczające. Trzeba obowiązkowo zamocować pas **"Top Tether"** w punkcie mocowania przewidzianym przez producenta pojazdu.

WAŻNA INFORMACJA

MONTAŻ FOTELIKA (Z SYSTEMEM ISOFIX) W SAMOCHODZIE, PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 1 (9-18 KG)

Jest to urządzenie zabezpieczająco-przytrzymujące dziecko ISOFIX. Jest dopuszczone, na mocy Rozporządzenia ECE R44/04, do użytku w pojazdach wyposażonych w system mocowania ISOFIX.

W tej konfiguracji fotelik jest zaklasyfikowany do użytku **UNIWERSALNEGO**. Grupa wagowa i klasa rozmiaru ISOFIX, dla których urządzenie jest przeznaczone w tej konfiguracji to: **GRUPA 1, klasa B1**.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem niniejszego urządzenia zabezpieczająco-przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania ISOFIX, mocowanie dolnych zaczepów nie jest wystarczające. Obowiązkowo należy zamocować „Top Tethera” w punkcie zakotwiczenia przewidzianym przez producenta pojazdu.

WAŻNA INFORMACJA

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3, Z TRZYPUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA (15-36 KG)

1. Jest to „Universalne” urządzenie przytrzymujące dzieci, zgodnie z kryteriami homologacyjnymi Rozporządzenia ECE Nr 44, po prawki serii 04. Przystosowane jest do użycia ogólnego w samochodach i kompatybilne z większością, ale nie ze wszystkimi siedzeniami samochodowymi.

2. Dokładne przystosowanie jest łatwo osiągalne wówczas, kiedy producent samochodu oświadcza w podręczniku pojazdu, iż w samochodzie przewidziane jest instalowanie

„Universalnych” fotelików samochodowych dla dzieci w danej grupie wiekowej.

3. Niniejszy fotelik samochodowy został zakwalifikowany jako „Universalny” zgodnie z kryteriami homologacyjnymi znacznie bardziej wymagającymi w stosunku do kryteriów poprzednich modeli, które nie przyczynają niniejszej informacji.

4. Może on być stosowany tylko w pojazdach wyposażonych w 3-punktowy pas bezpieczeństwa, statyczny lub bezwładnościowy, posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem UN/ECE Nr 16 lub innymi równorzędnymi standardami.

5. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem niniejszego urządzenia zabezpieczająco-przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

WAŻNA INFORMACJA

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3 Z ZACZEPAMI ISOFIX, TOP TETHER I TRZYPUNKTOWYM PASEM SAMOCHODOWYM (15-36 KG)

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia ECE R44/04 niniejsze urządzenie zabezpieczająco-przytrzymujące zostało zakwalifikowane jako PÓŁ-UNIWERSALNE i jest ono kompatybilne wyłącznie z pojazdami wskazanymi na odpowiedniej „Liście pojazdów”;

Może on być stosowany tylko w pojazdach wyposażonych w 3-punktowy pas bezpieczeństwa, statyczny lub bezwładnościowy, posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem UN/ECE Nr 16 lub innymi równorzędnymi standardami.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem niniejszego urządzenia zabezpieczająco-przytrzymującego lub z jego sprzedawcą.

1.4 OGRANICZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO

OSTRZEŻENIE! Należy dokładnie przestrzegać poniższych ograniczeń i wymagań dotyczących użycia produktu oraz siedzenia sa-

mochodowego: w przeciwnym wypadku nie gwarantuje się bezpieczeństwa.

- Ten fotelik ma homologację do użytku przez dzieci o wadze od 0 do 36 kg (od urodzenia do mniej więcej 12 lat).
- Siedzenie samochodowe powinno być wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa, statyczny lub bezwładnościowy, posiadający homologację zgodnie z Rozporządzeniem UN/ECE Nr 16 lub innymi równoznennymi standardami (Rys. 1).

OSTRZEŻENIE! Nie należy nigdy mocować fotelika za pomocą dwupunktowego pasa samochodowego (Rys. 2).

Fotelik z Grupy 0+ (0-13 kg) można wpinać na przednim siedzeniu tylko jeżeli czolowa poduszka powietrzna została wyłączona.

Nie należy nigdy używać tego Fotelika na siedzeniach ustawionych w poprzek lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy (Rys. 3).

- Produkt może być stosowany wyłącznie jako fotelik samochodowy. Nie powinien on być używany w domu.
- Może się zdarzyć, że sprzączka samochodowego pasa bezpieczeństwa jest zbyt długa i wystaje nad przewidzianą wysokość dolnej części siedzenia (Rys. 4A-4B). W takim przypadku nie wolno zakładać Fotelika na tym fotelu, lecz trzeba go zamontować na innym siedzeniu, na którym nie ma tego problemu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktować się z producentem samochodu.

OSTRZEŻENIE! Grupa 2/3. W razie użytkowania w pojazdach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach z wbudowanymi poduszkami powietrznymi (pasy nadmuchiwane), stosować się do instrukcji producenta samochodu.

2. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE! Tekst oraz rysunki w niżejjszej instrukcji dotyczą sposobu instalowania Fotelika na tylnym prawym siedzeniu. Aby zainstalować fotelik w innej pozycji należy wykonać tę samą kolejność czynności.

2.1 MONTAŻ FOTELIKA (Z SYSTEMEM ISO-FIX) W SAMOCHODZIE, TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 0+ (0-13 KG) I GR1 (9-18 KG)

Fotelik z Grupy 0+ należy montować ZAWSZE tyłem do kierunku jazdy; dodatkowo należy wyłączyć poduszkę powietrzną. Do montażu ZAWSZE używać zaczepów Isofix i pasa Top Tether.

- Dźwignią nachylania (P) ustawić czerwoną kulkę na pozycji R (Rys. 5).
- Dźwignią (Q) obrócić siedzenie o 180°, a następnie sprawdzić, czy się zablokowało i ustawiło tyłem do kierunku jazdy (Rys. 6).
- Ustawić fotelik na siedzeniu samochodowym, tyłem do kierunku jazdy.
- Pociągnąć taśmę na zewnątrz (V) i całkowicie wyjąć sztywne zaczepy (C) (Rys. 7).
- Aby łatwiej zapiąć zaczepy Isofix, można pomóc sobie dołączonymi prowadnikami, które trzeba przypiąć do zaczepów Isofix samochodu (Rys. 8).
- Wpisać zaczepy do łączników pomiędzy oparciem a siedziskiem (Rys. 9). Charakterystyczny dźwięk sygnalizuje, że mechanizm został zapięty, a wskaźnik zmienia kolor z czerwonego na zielony.
- Popchnąć fotelik w kierunku oparcia fotela, aż się do niego dosunie (Rys. 10).
- Wyjąć Top Tether (F) z klapki (W) (Rys. 11).
- Naciśnąć przycisk regulacji (Y) i wyciągnąć taśmę pasa Top Tether.
- Przeciągnąć pas Top Tether przez niebieski prowadnik pasów (Rys. 12).

OSTRZEŻENIE! Przeciągnąć Top Tethera pomiędzy górną częścią oparcia siedzenia pojazdu a zagłówkiem. Nigdy nie przeciągać pasa Top Tether nad zagłówkiem samochodu.

OSTRZEŻENIE! W celu zlokalizowania punktu zakotwiczenia Top Tethera, zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Punkt zaczepu jest oznaczony odpowiednią naklejką (Rys. 13) i może znajdować się w miejscach wskazanych na rysunkach 13A – 13B – 13C – 13D.

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy używany jest odpowiedni zaczep do Top Tethera. Uważyć, aby nie pomylić go z pierścieniem przeznaczonym do mocowania bagażu (Rys. 14).

- Po zlokalizowaniu punktu mocowania wpiąć



zaczep pasa Top Tether (X).

W celu naciągnięcia pasa Top Tether, wyregulować jego długość pociągając go w sposób zdecydowany. Potwierdzeniem prawidłowego naciągu pasa jest kolor zielony wskaźnika (Z) widocznego na taśmie (Rys. 15). Zwinąć nadmiar pasa i zabezpieczyć rzepem.

Wkładka redukcyjna wraz z klinem i zagłówkiem jest przeznaczona do użytku od urodzenia do momentu, gdy dziecko waży 6 kg. Patrz punkt 3.1 WKŁADKA REDUKCYJNA.

Aby zdjąć fotelik, odpiąć pas Top Tether i zaczepy Isofix używając przycisków zwalniających (D) (Rys. 16). Aby je całkowicie schować, wepnąć je do środka.

Po zainstalowaniu fotelika, posadzić dziecko w następujący sposób:

- Dźwignią (Q) obrócić siedzisko fotelika (o 90°), aż ustawi się przodem do nas; ułatwi to posadzenie dziecka.
- Nacisnąć przycisk regulacji pasów (S) i jednocześnie chwycić pasy fotelika oraz pociągnąć je do siebie, tak aby je jak najbardziej rozciągnąć (Rys. 17).
- Nacisnąć przycisk sprzączki (Rys. 18) i rozpięć pasy fotelika.
- Ostrożnie posadzić dziecko w foteliku, złożyć razem obie końcówki pasa i ponownie zapiąć je w sprzączce (Rys. 19).
- Aby wyregulować naciąg pasów, ostrożnie pociągnąć do góry taśmę regulacyjną (R), aż uzyskamy wymagany naciąg (Rys. 20).
- Obrócić fotelik i ustawić go przeciwnie do kierunku jazdy. Sprawdzić, czy siedzisko jest zablokowane w sposób opisany w punkcie 2 tej sekcji (●).

2.2 MONTAŻ FOTELIKA (Z SYSTEMEM ISO-FIX) W SAMOCHODZIE, PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY: GR. 1 (9-18 KG)

Fotelik z Grupy 1 można montować przodem do kierunku jazdy (9-18 kg), przy czym ZAWSZE trzeba używać do tego zaczepów Isofix i pasa Top Tether.

- Dźwignią (Q) i obrócić siedzenie o 180°, a

następnie sprawdzić, czy się zablokowało i ustawiło przodem do kierunku jazdy (Rys. 21).

- Ustawić fotelik na siedzeniu samochodowym, przodem do kierunku jazdy.
 - Pociągnąć taśmę na zewnątrz (V) i całkowicie wyjąć sztywne zaczepy (C) (Rys. 22).
 - Wyjąć Top Tether (F) z klapki (W) (Rys. 23).
 - Aby łatwiej zapiąć zaczepy Isofix, można pomóc sobie dołączonym prowadnikami, które trzeba przypiąć do zaczepów Isofix samochodu (Rys. 24).
 - Wpisać łączniki do zaczepów pomiędzy oparciem a siedziskiem (Rys. 25). Charakterystyczny dźwięk sygnalizuje, że mechanizm został zapięty, a wskaźnik zmienia kolor z czerwonego na zielony.
 - Mocno docisnąć fotelik do oparcia fotela samochodowego, aby jak najlepiej przylegał (Rys. 26).
 - Nacisnąć przycisk regulacji (Y) i wyciągnąć taśmę pasa Top Tether.
- OSTRZEŻENIE!** Przeciągnąć Top Tethera pomiędzy górną częścią oparcia siedzenia pojazdu a zagłówkiem. Nigdy nie przeciągać pasa Top Tether nad zagłówkiem samochodu.
- OSTRZEŻENIE!** W celu zlokalizowania punktu zakotwiczenia Top Tethera, zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Punkt zaczepu jest oznaczony odpowiednią naklejką i może znajdować się w miejscach wskazanych na rysunkach 27A – 27B – 27C – 27D.
- OSTRZEŻENIE!** Sprawdzić, czy używany jest odpowiedni zaczep do Top Tethera. Uważać, aby nie pomylić go z pierścieniem przeznaczonym do mocowania bagażu (Rys. 28).
- Po zlokalizowaniu punktu mocowania wpiąć zaczep pasa Top Tether (X).
 - Mocno pociągnąć taśmę, aby naciągnąć pas Top Tether i wyregulować jego długość. Potwierdzeniem prawidłowego naciągu pasa jest kolor zielony wskaźnika (Z) widocznego na taśmie (Rys. 29). Zwinąć nadmiar pasa i zabezpieczyć rzepem.

Wkładkę redukcyjną można używać bez klinu i bez zagłówka, dla dzieci od 6 kg do 15 kg. Patrz punkt 3.1 WKŁADKA REDUKCYJNA.

- Aby zdjąć fotelik, odpiąć pas Top Tether i za-

czepy Isofix używając przycisków zwalniających (D) (Rys. 30). Aby je całkowicie schować, wepchnąć je do środka.

Po zainstalowaniu fotelika, posadzić dziecko w następujący sposób:

- naciągnąć przycisk regulacji pasów (S) i jednocześnie chwycić pasy fotelika oraz pociągnąć je do siebie, tak aby je jak najbardziej rozciągnąć (Rys. 31).
- Naciągnąć przycisk sprzączki (Rys. 32) i rozpięta pasy fotelika.
- Ostrożnie posadzić dziecko w foteliku, złożyć razem obie końcówki pasa i ponownie zapiąć je w sprzączce (Rys. 33).
- Aby wyregulować naciąg pasów, ostrożnie pociągnąć do góry taśmę regulacyjną (R), aż uzyskamy wymagany naciąg (Rys. 34).

2.3 ZMIANA KONFIGURACJI FOTELIKA Z GRUPY 0+/1 (0-18 KG) NA GRUPĘ 2/3 (15-36 KG)

Zaleca się robić to na zewnątrz samochodu, aby mieć wystarczająco dużo miejsca.

- Naciągnąć przycisk S i maksymalnie poluzować 5-punktowe pasy.
- Za pomocą pierścienia do regulacji zagłówka i pasów (K) ustawić zagłówek w najwyższej pozycji.
- Obrócić fotelik tak, aby tył fotelika był ustawiony przed nami.
- Otworzyć klapkę pasa Top Tether (W) i wyjąć obie taśmy z metalowego zaczepu (Rys. 35).
- Wsunąć metalowy zaczep do odpowiedniej kieszeni (Rys. 36).
- Zdjąć nakładki naramienne, pomagając sobie pierścieniem łączącym (Rys. 37).
- Wyciągnąć taśmy, zdjąć nakładki naramienne i wsunąć je do kieszeni (Rys. 38).
- Naciągnąć czerwony przycisk i rozpięta sprzączkę, aby rozłączyć obie końcówki.
- Podnieść tkaninę z siedziska, otworzyć schowek, włożyć sprzączkę do środka i zamknąć schowek (Rys. 39).
- Zwinąć każdą taśmę i ich końcówki (Rys. 40); zwiniętą taśmę włożyć do schowka w oparciu (Rys. 41).
- Wyścielany pas kroczy (O) włożyć do tylnej kieszeni.

2.4 MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3, Z TRZYPUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA (15-36 KG)

OSTRZEŻENIE! Tekst oraz rysunki w niniejszej instrukcji dotyczą sposobu instalowania Fotelika na tym samym prawym siedzeniu. Aby zainstalować fotelik w innej pozycji należy wykonać tę samą kolejność czynności.

- Ustawić fotelik przodem do kierunku jazdy, na siedzeniu przeznaczonym do montażu.
- Przeciągnąć ukośny odcinek pasa samochodowego za zagłówkiem i przez czerwony przepust pasa ukośnego (T1) pod zagłówkiem (Rys. 42).
- Posadzić ostrożnie dziecko i sprawdzić, czy jego plecy dokładnie przylegają do oparcia fotelika.
- Zapiąć pas samochodowy w sprzączce tak, aby zarówno jego odcinek brzuszy, jak i skośny odcinek pasa przechodziły w miejscach przepustowych pasa brzusznego T2 (Rys. 43).
- Podczas regulowania wysokości zagłówka sprawdzić, czy czerwony prowadnik pasa ukośnego (T1) znajduje się najbliżej 2 cm nad ramieniem (Rys. 44).

- 6. Pociągnąć poprzeczną część pasa samochodowego w stronę mechanizmu zwijającego pas, tak aby cały pas był dobrze naciągnięty i dokładnie przylegał do klatki piersowej i do nóg dziecka (Rys. 45).

- 7. Sprawdzić, czy Fotelik jest poprawnie przy mocowany.

OSTRZEŻENIE!

Zawsze sprawdzać, czy pas jest równomiernie przeciągnięty przez wszystkie punkty, oraz czy nie jest skręcony.

Sprawdzić czy ukośny pas prawidłowo przylega do ramienia dziecka, i czy nie uciska szzy; w razie konieczności wyregulować zagłówek.

Sprawdzić czy mechanizm zwijający pas samochodowy znajduje się za oparciem fotela samochodowego (Rys. 46).

Aby wyjąć dziecko z fotelika należącego do grupy 2/3:

- Odpiąć pas samochodowy z klamry.
- Zdjąć pas samochodowy z dziecka.
- Ostrożnie wyjąć dziecko z fotelika.

OSTRZEŻENIE! Jeśli Fotelik nie jest wyjmowa-

ny z samochodu, należy ponownie wpiąć pas samochodowy do odpowiedniej sprzączki tak, aby przytrzymywał on Fotelik również wtedy, gdy nie siedzi w nim dziecko; w przeciwnym razie może on stwarzać zagrożenie podczas gwałtownego hamowania lub w razie kolizji.

2.5 MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE I SADZANIE DZIECKA NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3 Z ZACZEPAMI ISOFIX, TOP TETHER I TRZYPIKTONOWYM PA- SEM SAMOCHODOWYM (15-36 KG)

Przed przystąpieniem do montażu i przed po- sadzeniem dziecka zmienić konfigurację foteli- ka z Grupy 1 (9-18 kg) na Grupę 2/3 (15-36 kg), tak jak podano w punkcie 2.4.

- Ustawić fotelik na siedzeniu samochodowym, przodem do kierunku jazdy.
- Pociągnąć taśmę na zewnątrz (V) i całkowicie wyjąć sztywne zaczepy (C) (Rys. 47).
- Wyjąć Top Tether (F) z klapki (W) (Rys. 48).
- Aby łatwiej zapiąć zaczepy Isofix, można po- móc sobie dołączonymi prowadnikami, które trzeba przypiąć do zaczepów Isofix samocho- du (Rys. 49).
- Wpiąć łączniki do zaczepów pomiędzy opar- ciem a siedziskiem (Rys. 50). Charakterystyczny dźwięk sygnalizuje, że mechanizm został zapięty, a wskaźnik zmienia kolor z czerwone- go na zielony.
- Mocno docisnąć fotelik do oparcia fotela samochodowego, aby jak najlepiej przylegał (Rys. 51).
- Nacisnąć przycisk regulacji (Y) i wyciągnąć taśmę pasa Top Tether.

OSTRZEŻENIE! Przeciągnąć Top Tethera pomię- dzy górną częścią oparcia siedzenia pojazdu a zagłówkiem. Nigdy nie przeciągać pasa Top Tether nad zagłówkiem samochodu.

OSTRZEŻENIE! W celu zlokalizowania punktu zakotwiczenia Top Tethera, zapoznać się z in- strukcją obsługi pojazdu. Punkt zaczepu jest oznaczony odpowiednią naklejką i może znaj- dować się w miejscach wskazanych na rysun- kach 52A – 52B – 52C – 52D.

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić, czy używany jest odpowiedni zaczep do Top Tethera. Uważać, aby nie pomylić go z pierścieniem przeznaczon-ym do mocowania bagażu (Rys. 53).

- Po zlokalizowaniu punktu mocowania wpiąć zaczep pasa Top Tether (X).
- Mocno pociągnąć taśmę, aby naciągnąć pas Top Tether i wyregułować jego długość. Po- twierdzeniem prawidłowego naciągu pasa jest kolor zielony wskaźnika (Z) widocznego na taśmie (Rys. 54). Zwinąć nadmiar pasa i zabezpieczyć rzepem.
- Przeciągnąć ukośny odcinek pasa samocho- dowego za zagłówkiem i przez czerwony przepust pasa ukośnego (T1) pod zagłów- kiem (Rys. 55).
- Posadzić ostrożnie dziecko i sprawdzić, czy jego plecy dokładnie przylegają do oparcia Fotelika.
- Zapiąć pas samochodowy w sprzączce tak, aby zarówno jego odcinek brzuszy, jak i sko- śny odcinek pasa przechodziły w miejscach przepustowych pasa brzuszniego T2 (Rys. 56).
- Podczas regulowania wysokości zagłówka sprawdzić, czy czerwony prowadnik pasa ukośnego (T1) znajduje się najwyżej 2 cm nad ramieniem (Rys. 57).
- 6. Pociągnąć poprzeczną część pasa samocho- dowego w stronę mechanizmu zwijającego pas, tak aby cały pas był dobrze naciągnięty i dokładnie przylegał do klatki piersiowej i do nóg dziecka (Rys. 58).
- 7. Sprawdzić, czy Fotelik jest poprawnie przy- mocowany.

OSTRZEŻENIE!

Zawsze sprawdzać, czy pas jest równomiernie przeciągnięty przez wszystkie punkty, oraz czy nie jest skreślony.

Sprawdzić, czy ukośny pas prawidłowo przy- lega do ramienia dziecka, i czy nie uciska szyi; w razie konieczności wyregułować zagłówek. Sprawdzić, czy mechanizm zwijający pas sa- mochodowy znajduje się za oparciem fotela samochoodowego (Rys. 59).

Aby wyjąć dziecko z Fotelika należącego do grupy 2/3:

- Odpiąć pas samochodowy z klamry.
- Zdjąć pas samochodowy z dziecka.
- Ostrożnie wyjąć dziecko z Fotelika.

2.6 PONOWNE PRZYSTOSOWANIE PASÓW DO UŻYTKU W GRUPACH 0+ (0-13 KG) i 1 (9-18 KG)

Aby ponownie przystosować pasy do użytku w Grupie 0+/1, wykonać w odwrotnej kolejności czynności opisane w punkcie 2.3 MODYFIKACJA KONFIGURACJI FOTELIKA Z GRUPY 0+/1 (0-18 KG) NA GRUPĘ 2/3 (15-36 KG)

3. DODATKOWE CZYNNOŚCI

3.1 WKŁADKA REDUKCYJNA

Do fotelika dołączona jest wkładka redukcyjna, złożona z siedziska, klinu i zagłówka (Rys. 60). Wkładka redukcyjna wraz z klinem i zagłówkiem jest przeznaczona do użytku od urodzenia do momentu, gdy dziecko waży 6 kg. Wkładkę redukcyjną można używać bez klinu i bez zagłówka, dla dzieci od 6 kg do 15 kg.

3.2 REGULOWANIE WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKI I PASÓW

Zagłówek i pasy można równocześnie regulować na wysokość za pomocą pierścienia do regulacji zagłówka (K).

Aby podwyższyć zagłówek, trzeba nacisnąć przycisk S, rozpięć pasy bezpieczeństwa i równocześnie chwycić oba pasy Fotelika pod nakładkami naramiennymi i pociągnąć do siebie. Aby obniżyć zagłówek, trzeba podnieść pierścień K i popchnąć zagłówek w dół.

3.3 NACHYLANIE

Aby zmienić stopień nachylenia, pociągnąć ku sobie dźwignię widoczną pod siedziskiem (P). Jeżeli fotelik jest zainstalowany tylem do kierunku jazdy, podczas regulacji musi być całkowicie nachylony (4).

OSTRZEŻENIE! Kiedy jest zainstalowany tylem do kierunku jazdy, nie można korzystać z innych pozycji.

Jeżeli fotelik jest zainstalowany przodem do kierunku jazdy, można go ustawić w 4 dostępnych pozycjach.

3.4 OBRACANIE

Fotelik jest wyposażony w system obrotu siedziska o 360°. Do jego włączania służy dźwignia Q umożliwiająca łatwą zmianę konfiguracji.

Jeżeli fotelik jest zainstalowany tylem do kierunku jazdy, można go ustawić w pozycji środkowej (obrót o 90°), w której łatwo posadzić dziecko.

Po każdym obróceniu sprawdzić, czy siedzisko jest prawidłowo zablokowane w wybranym kierunku jazdy.

OSTRZEŻENIE! Nie ustawać fotelika w pozycji środkowej (obrót o 90°) na czas jazdy.

3.5 SYSTEM OCHRONY BOCZNEJ

Fotelik ma po obu stronach system Side Safety System (H), co gwarantuje większą ochronę w przypadku uderzenia bocznego.

Korzystać z systemu Side Safety System po stronie drzwi. Należy nacisnąć odpowiedni przycisk (Rys. 61) i wysunąć system.

3.6 BUDKA PRZECIWŚLONECZNA

Budka przeciwśloneczna z siatki stanowi wyposażenie niektórych wersji fotelika.

Aby zainstalować budkę, wystarczy ją przypiąć do zagłówka fotelika dwoma guzikami na dole każdego kabłaka (Rys. 62), a następnie przelożyć pierścień regulacji zagłówka (K) przez otwór na dole budki (Rys. 63).

W celu skorzystania z niej wystarczy pociągnąć za koniec i wybrać takie ustawienie, które najlepiej ochroni dziecko przed promieniami słońca.

3.7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja muszą być dokonywane wyłącznie przez dorosłą osobę.

Czyszczenie poszewki.

Poszewkę fotelika można całkowicie zdjąć i wyprać ręcznie lub w pralce, w 30°C. Należy przestrzegać przepisów prania podanych na odpowiedniej etykietce obicia.



Pranie w pralce w temperaturze 30°C



Nie używać wybielaczy



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

Nie używać nigdy agresywnych detergentów ani rozpuszczalników. Nie stosować wirowania oraz suszyć poszewkę bez wykręcania.



Poszewka może być zastąpiona wyłącznie artykułem zatwierdzonym przez producenta ponieważ stanowi integralną część Fotelika, a więc jest także elementem zabezpieczającym.

OSTRZEŻENIE! Fotelik nie może być używany bez poszewki, mogłoby to narazić dziecko na niebezpieczeństwo.

Aby zdjąć tkaninę, postępować jak podano poniżej:

Zagłówek

Zdjąć zagłówek i rozpięć guziki (Rys. 64).

Siedzisko

Rozpięć guziki na środkowej patce (Rys. 65), a następnie zdjąć tkaninę obiciową (Rys. 66).

Aby ponownie nałożyć obicie na fotelik, działać jak opisano wyżej, tylko w odwrotnej kolejności. Można sobie pomóc dołączoną do kompletu paletką.

Czyszczenie części z plastiku lub metalu.

Do czyszczenia elementów z plastiku lub z lakierowanego metalu należy używać tylko wilgotnej szmatki. Nigdy nie stosować agresywnych detergentów ani rozpuszczalników. Ruchome części Fotelika nie wymagają smarowania.

KONTROLA STANU KOMPONENTÓW

Zaleca się kontrolować regularnie stan oraz stopień zużycia następujących elementów:
Obicie: sprawdzić czy nie jest przetarta i czy nie wychodzi z niej wyściółka. Sprawdzić szwy, nie powinny być rozprute.

Pasy: sprawdzić czy nie doszło do zużycia obicia oraz do zmniejszenia jego grubości w okolicy taśmy regulacyjnej, pasa krocznego, na odcinku ramiennym pasów oraz w pobliżu płytka regulacji pasów.

Plastikowe części: kontrolować stan oraz stopień zużycia wszystkich plastikowych elementów, które nie powinny być uszkodzone i wypłynięte.

OSTRZEŻENIE! Jeśli Fotelik jest zdeformowany lub silnie zużyty powinien być wymieniony:

możliwe jest, iż utracił on swoje oryginalne cechy charakterystyczne zapewniające bezpieczeństwo.

KONSERWACJA WYROBU

Jeżeli fotelik nie jest zamontowany w samochodzie, zaleca się przechowywać go w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła, zabezpieczony przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

UTYLIZACJA WYROBU

Po zakończeniu okresu eksploatacji Fotelik nie powinien być używany i należy go wyrzucić. Ze względu na ochronę środowiska należy segregować różnego rodzaju odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania.

Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń.

Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową, należy odnieść się do przepisów prawa kraju, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

ΕΛ SEAT4FIX

Ομάδα 0+1/2/3 (0- 36 Kg)

ΟΔΗΓΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΑΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: ΟΜ. 0+ (0-13 KG) και ΟΜ. 1 (9-18 KG)

2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: ΟΜ. 1 (9-18 kg)

2.3 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG) ΣΕ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG)

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜ. 2/3 ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (15-36 KG)

2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜ.2/3 ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ISOFIX ΤΟΡ

TETHER ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (15-36 KG)

2.6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜ.

0+ (0-13 KG) και 1 (9-18KG)

3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

3.3 ΑΝΑΚΛΙΣΗ

3.4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 ΚΟΥΚΟΥΑ ΗΛΙΟΥ

3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Για τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση του προϊόντος ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες. Κανείς δεν επιτρέπεται να συναρμολογήσει το προϊόν αν προηγουμένως δεν έχει διαβάσει τις οδηγίες.

• Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

• Σε κάθε χώρα προβλέπονται διαφορετικοί νόμοι και κανονισμοί που αφορούν την ασφάλεια για τη μεταφορά παιδιών με το αυτοκίνητο. Για το λόγο αυτό συνιστάται να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Με βάση τις στατιστικές για τα ατυχήματα, σε γενικές γραμμές τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου είναι πιο ασφαλή από τα μπροστινά: για το λόγο αυτό συνιστάται η εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, το πιο ασφαλές κάθισμα είναι το κεντρικό πίσω κάθισμα, εφόσον διαθέτει ζώνη 3 σημείων και άγκυστρα ISOFIX.

• Συνιστάται όλοι οι επιβάτες να γωνιάζουν τον τρόπο απελευθέρωσης του παιδιού από το παιδικό κάθισμα σε περίπτωση ανάγκης.

• ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Στην ομάδα 0+ (0-13 kg) μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το παιδικό κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα που διαθέτει αερόσακο. Μπορείτε να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα στο μπροστινό κάθισμα μόνο αν ο αερόσακος έχει απενεργυοποιηθεί: Ελέγχετε με τον κατασκευαστή ή διαβάστε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αυτοκινήτου, τη δυνατότητα απενεργυοποίησης του αερόσακου.

• Κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση τα μωρά μπορεί να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν σε καθιστή θέση. Αποφεύγετε να βάζετε το παιδί σας κοιμάται στο κάθισμα μέχρι να είναι σε θέση να



σηκώσουν μόνα τους το κεφάλι.

- Πρώτα νεογάρι που γεννήθηκαν πριν την 37η εβδομάδα κύησης, μπορούν να κινδυνεύουν στο παιδικό κάθισμα. Τα νεογέννητα αυτά μπορεί να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ βρίσκονται στο παιδικό κάθισμα. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή στο προσωπικό του νοσοκομείου οι οποίοι θα κρίνουν ποιο για το μωρό σας το πιο κατάλληλο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το παιδικό κάθισμα σε καθίσματα αυτοκινήτου στραμμένα στο πλάι ή με αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της πορείας.
- Τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα μόνο επάνω σε καθίσματα που είναι σωστά στερεωμένα στη κατασκευή του αυτοκινήτου και στραμμένα προς τη κατεύθυνση πορείας.
- Προσέχετε κατά την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να αποφύγετε την πανιδευσή του σε κινητά καθίσματα ή την πόρτα.
- Κανένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν εγγύαται την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά η χρήση αυτού του προϊόντος μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου του παιδιού.
- Η μη σωστή χρήση του προϊόντος αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών για το παιδί, όχι μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και σε άλλες καταστάσεις (απότομο φρενάρισμα, κτλ.): Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο σωστά στο κάθισμα του αυτοκινήτου.
- Στην περίπτωση κατά την οποία το κάθισμα είναι κατεστραμμένο, παραμορφωμένο ή παρουσιάζει έντονη φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί μπορεί να έχει χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.
- Μην κάνετε μετατροπές ή προσθήκες στο προϊόν χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε εξαρτήματα, ανταλλακτικά και στοιχεία που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε τίποτα, εκτός από εγκεκριμένα για το προϊόν αξεσουάρ, ανάμεσα στο κάθισμα του αυτοκινήτου και το παιδικό κάθισμα ή ανάμεσα στο παιδικό κάθισμα και το παιδί: Σε περίπτωση ατυχήματος το παιδικό κάθισμα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
- Μετά από ένα έστω και μικρό ατύχημα, το παιδικό κάθισμα μπορεί να υποστεί ζημιές οι οποίες δεν είναι πάντα ορατές με γυμνό μάτι: γι' αυτό είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για περίοδο μεγαλύτερη από 10 χρόνια. Μετά από αυτή την περίοδο οι αλλοιώσεις των υλικών (π.χ. λόγω έκθεσης στο ήλιος φως) μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε καθίσματα από δεύτερο χέρι: μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές μη ορατές με γυμνό μάτι που μπορούν όμως να επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το παιδί στο παιδικό κάθισμα χωρίς επιβλέψη για κανένα λόγο.
- Σε περίπτωση που το όχημα μείνει σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο, ελέγχετε προσεκτικά το παιδικό κάθισμα, πριν τοποθετήσετε το παιδί, γιατί ορισμένα τημήματά του μπορεί να έχουν υπερθερμανθεί: Στη περίπτωση αυτή, για να μην καεί το παιδί, αφήστε τα να κρυώσουν πριν το βάλετε να καθίσει.
- Το ύφασμα μπορεί να αντικατασταθεί αποκλειστικά με ένα άλλο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο τημήμα του παιδικού καθίσματος. Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς την επένδυση.
- Ελέγχετε ότι η ζώνη δεν είναι μπρεδέμηντ. Προσέχετε έτοις ώστε να μην πάνεται η ζώνη ή τημήματα του παιδικού καθίσματος ανάμεσα στις πόρτες ή να μην έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα. Το παιδικό κάθισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα η ζώνη παρουσιάζει κοψίματα ή ξεπτίσματα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται το παιδικό κάθισμα, πρέπει να παραμείνει δεμένο ή να τοποθετείται στο πορτ-μπαγκάς. Πράγματι, το παιδικό κάθισμα όταν δεν δεμένο αποτελεί πηγή κινδύνου για τους επιβάτες σε περίπτωση αποχήματος ή απότομου φρεναρίσματος.
- Ελέγχετε ότι δεν μεταφέρονται, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντικέίμενα ή αποσκευές που δεν έχουν στερεωθεί ή τοποθετηθεί με ασφαλή τρόπο. Σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος ενδέχεται να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Ελέγχετε ότι όλα τα πτυσσόμενα ή πειριτρεφόμενα καθίσματα του αυτοκινήτου είναι καλά στερεωμένα, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο του καθίσματος του αυτοκινήτου δεν εμποδίζει αυτό του καθίσματος του παιδιού: δεν πρέπει να το ωθεί προς τα εμπρός. Στη περίπτωση που αυτό συμβεί, αφαιρέστε το προσκέφαλο από το κάθισμα του αυτοκινήτου, επάνω στο οποίο εγκαθίσταται το παιδικό κάθισμα, προσέχοντας να μην το τοποθετήσετε





επάνω στη καπελιέρα.

- Βεβαιώθετε ότι όλοι οι επιβάτες του οχήματος χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας, τόσο για τη δική τους ασφάλεια, όσο και γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να τραυματίσουν σοβαρά το παιδί.
- Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών συνιστάται να κάνετε συχνές στάσεις. Το παιδί κουράζεται πολύ εύκολα. Δεν πρέπει να βγάζετε για κανένα λόγο το παιδί από το παιδικό κάθισμα όταν το όχημα είναι σε κίνηση. Αν το παιδί έχει ανάγκη από προσοχή, είναι απαραίτητο να βρείτε ένα ασφαλές μέρος και να σταθμεύσετε.
- Η εταιρεία Artsana δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης του προϊόντος.

1.2 ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εικ. Α

- A. Μονάδα καθίσματος
- B. Βάση του καθίσματος
- C. Σύνδεσμοι Isofix
- D. Πλήκτρο αποσύνδεσης συνδέσμων Isofix
- E. Δείκτες σύνδεσης άκαμπτων συνδέσμων
- F. Top Tether
- G. Οδηγός ζώνης Top Tether
- H. Side Safety System

Εικ. Β

- I. Προσκέφαλο
- J. πλάτη
- K. Διακτύλιος ρύθμισης προσκεφάλου
- L. Βάτες
- M. Ζώνες του παιδικού καθίσματος
- N. Αγκράφα
- O. Διαχωριστικό για τα πόδια με επένδυση
- P. Μοχλός ανάκλισης
- Q. Μοχλός περιστροφής μαξιλαριού
- R. Ταινία ρύθμισης ζωνών
- S. Πλήκτρο ρύθμισης ζωνών
- T1 Οδηγός άνω ζώνης Ομ. 2/3
- T2 Οδηγός κάτω ζώνης Ομ. 2/3
- T. Μίνι μεωτήρας

Εικ. Κ

- V. Ταινία εξαγωγής συνδέσμων Isofix
- W. Καπάκι Top Tether
- X. Γάντζος Top Tether
- Y. Πλήκτρο ρύθμισης Top Tether
- Z. Δείκτης τεντώματος

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ 0+, 1, 2 και 3 ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο μά -	Εγκατάσταση	Τύπος έγκρισης
0+/1	Σύνδεσμοι Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Σύνδεσμοι Isofix + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	Ζώνη 3 σημείων	UNIVERSAL
2/3	Ζώνη 3 σημείων + Σύνδεσμοι Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: ΟΜ. 0+ (0-13 KG) και ΟΜ.1 (9-18 KG)

Αυτό είναι ένα σύστημα ISOFIX συγκράτησης του παιδιού. Είναι εγκεκριμένο από τον Κανονισμό ECE R44/04 για τη χρήση σε οχήματα που διαθέτουν συστήματα στερέωσης ISOFIX.

Σε αυτή τη διαμόρφωση το παιδικό κάθισμα ταξινομείται για χρήση **SEMI-UNIVERSAL** και είναι συμβατό αποκλειστικά με τα καθίσματα για αυτοκίνητα που υποδεικνύεται στον αντίστοιχο "Κατάλογο οχημάτων"

Για τη χρήση του συστήματος ISOFIX, είναι απολύτως απαραίτητη η ανάγνωση του εγχειριδίου του αυτοκινήτου, πριν από την εγκατάσταση του Καθίσματος. Η γλυκιακή ομάδα και η κλάση μεγέθους ISOFIX για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα σε αυτή τη διαμόρφωση είναι: ΟΜΑΔΑ 0+, ΟΜΑΔΑ 1, Κλάση D. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής του συστήματος πρόσδεσης ή με το κατάστημα πώλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του **ISOFIX**, η στερέωση των κάτω αγκυρώσεων δεν είναι επαρκής. Πρέπει οπωδόποτε να στερεώσετε το **"Top Tether"** στο σημείο αγκυρώσης που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: ΟΜ. 1 (9-18 kg)

Αυτό είναι ένα σύστημα ISOFIX συγκράτησης του παιδιού. Είναι εγκεκριμένο από τον Κανονισμό ECE R44/04 για τη χρήση σε οχήματα που διαθέτουν συστήματα στερέωσης ISOFIX.

Σε αυτή τη διαμόρφωση το παιδικό κάθισμα ταξινομείται για χρήση **SEMI-UNIVERSAL**. Η ήλικιακή ομάδα και η κλάση μεγέθους ISOFIX για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα σε αυτή τη διαμόρφωση είναι: **ΟΜΑΔΑ 1, κλάση B1**.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής του συστήματος πρόσδεσης ή με το κατάστημα πώλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση του ISOFIX, η στερέωση των κάτω αγκυρώσεων δεν είναι εφαρκής. Πρέπει οπωδόποτε να στερέωστε το "Top Tether" στο σημείο αγκύρωσης που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΣ ΟΜ. 2/3 ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (15-36 KG)

1. Αυτό είναι ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών "Universal", εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριθ. 44, τροποποιήσεις σειρά 04. Είναι κατάλληλο για γενική χρήση στα οχήματα και συμβατό με τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, τα καθίσματα αυτοκινήτου.

2. Η απόλυτη συμβατότητα επιτυγχάνεται ευκολότερα στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώνει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων "Universal" για τη συγκεκριμένη ήλικιακή ομάδα.

3. Αυτή η συσκευή μεταφοράς έχει καταταχθεί ως "Universal" (Ένικης χρήσης), σύμφωνα με τα πιο αυστηρά κριτήρια έγκρισης, σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα που δεν διαθέτουν τη παρούσα ειδοποίηση.

4. Κατάλληλο μόνο για χρήση στα οχήματα που διαθέτουν ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, στατική ή με σύστημα περιτύλιξης, εγκεκριμένη βάσει του Κανονισμού UN/ECE Ν°16 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων.

5. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνή-

στε με την εταιρεία παραγωγής του συστήματος πρόσδεσης ή με το κατάστημα πώλησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜ.2/3 ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ISOFIX ΤΟΡ ΤΕΤΗΡ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (15-36 KG)

Αυτή είναι μια συσκευή συγκράτησης παιδιών με έγκριση τύπου SEMI-UNIVERSAL σύμφωνα με τον κανονισμό ECER44/04 και είναι συμβατή αποκλειστικά με τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην ειδική "λίστα αυτοκινήτων".

Κατάλληλο μόνο για χρήση στα οχήματα που διαθέτουν ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, στατική ή με σύστημα περιτύλιξης, εγκεκριμένη βάσει του Κανονισμού UN/ECE Ν°16 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής του συστήματος πρόσδεσης ή με το κατάστημα πώλησης.

1.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να τηρείτε σχολαστικά τους παρακάτω περιορισμούς και τις απαιτήσεις χρήσης σχετικά με το προϊόν και το κάθισμα του αυτοκινήτου: σε αντίθετη περίπτωση δεν υφίσταται εγγύηση ασφαλείας.

• Αυτό το παιδικό κάθισμα είναι εγκεκριμένο για χρήση με παιδιά βάρους μεταξύ 0 και 36 kg (από τη γέννηση έως ενδεικτικά 12 ετών).

• Το κάθισμα του αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτει ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, στατική ή με σύστημα περιτύλιξης, εγκεκριμένη βάσει του Κανονισμού UN/ECE Ν°16 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων (Εικ. 1).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε ποτέ το παιδικό κάθισμα, σε κάθισμα αυτοκινήτου με ζώνη δύο σημείων σύνδεσης (Εικ. 2).

Στην Ομάδα 0+ (0-13 kg) μπορείτε να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα στο μπροστινό κάθισμα μόνο αν ο αερόσακος έχει απενεργοποιηθεί.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το παιδικό κάθισμα



σε καθίσματα αυτοκινήτου με κατεύθυνση προς τα πλάγια ή προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου (Εικ. 3).

• Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και όχι για χρήση στο σπίτι.

• Μπορεί να συμβεί η αγκάρα της ζώνης ασφαλείας να είναι πολύ μεγάλη και να ξεπερνάει το προβλεπόμενο ύψος σε σχέση με την κάτω πλευρά της βάσης του καθίσματος (Εικ. 4A-4B). Σε αυτήν την περίπτωση το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να στερεώνεται σε αυτό το κάθισμα αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε άλλο κάθισμα στο οποίο δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με τον οικό κατασκευής του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ομάδα 2/3. Σε περίπτωση χρήσης σε οχήματα με πίσω ζώνες ασφαλείας με ενωματωμένο αερόσακο (φουσκωτές ζώνες), ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών το κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται και στο κείμενο και στα σχέδια, σε μία τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος επάνω στο πίσω κάθισμα, στη δεξιά πλευρά. Για τη τοποθέτηση σε άλλες θέσεις ακολουθήστε την ίδια σειρά ενεργειών.

2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: ΟΜ. 0+ (0-13 KG) και ΟΜ.1 (9-18 KG)

Το παιδικό κάθισμα Ομάδας 0+ πρέπει να τοποθετείται ΠΑΝΤΑ σε κατεύθυνση αντίθετη με την κατεύθυνση πορείας απενεργοποιώντας τον αερόσακο. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας ΠΑΝΤΑ τους συνδέσμους Isofix και το Top Tether.

• Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ανάκλισης (P), μέχρι να συμπέσει το κόκκινο βέλος με τη θέση R (Εικ. 5).

• Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (Q) και περιστρέψτε το μαξιλάρι κατά 180°, ελέγχοντας ώστε να μπλοκαριστεί και να τοποθετηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση πορείας (Εικ. 6).

• Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του

αυτοκινήτου με κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση πορείας.

• Αφαιρέστε εντελώς τους άκαμπτους συνδέσμους (C), τραβώντας την ταινία προς τα έξω (V) (Εικ. 7).

• Για να διευκολύνετε τη σύνδεση των συνδέσμων Isofix μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς συνδέσμους Isofix του αυτοκινήτου (Εικ. 8).

• Συνδέστε τους συνδέσμους στα άγκιστρα που υπάρχουν ανάμεσα στην πλάτη και το μαξιλάρι (Εικ. 9). Ένα χαρακτηριστικό κλίκ επιβεβαιώνει τη σύνδεση κι ο δείκτης από κόκκινος θα γίνει πράσινος.

• Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα προς την πλάτη του καθίσματος μέχρι να την ακουμπήσει (Εικ. 10).

• Αφαιρέστε το Top Tether (F) από τη θήκη (W) (Εικ. 11).

• Επικυνύνετε την ταινία του Top Tether πιεζόντας το πλήκτρο ρύθμισης (Y).

• Περάστε το Top Tether στον γαλάζιο οδηγό ζωνών (Εικ. 12).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περάστε το Top Tether ανάμεσα στο άνω τμήμα της πλάτης του καθίσματος του αυτοκινήτου και το προσκέφαλο. Ποτέ μην περνάτε το Top Tether πάνω από το προσκέφαλο του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στο βιβλιαράκι οδηγιών του αυτοκινήτου για να εντοπίσετε το σημείο σύνδεσης του Top Tether του παιδικού καθίσματος. Αυτό το σημείο σύνδεσης επισημαίνεται από μια ειδική επικέτα (Εικ. 13) και μπορείτε να τη βρείτε στις θέσεις που υποδεικνύονται από τις εικόνες 13A – 13B – 13C – 13D.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η αγκιστρωση που χρησιμοποιείται για το Top Tether είναι η προβλεπόμενη. Αποφύγετε να το μπερδέψετε με έναν δακτύλιο που προβλέπεται για τη στερέωση των αποσκευών (Εικ. 14).

• Αφού εντοπιστεί το σημείο σύνδεσης, συνδέστε το γάντζο του Top Tether (X).

Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης του Top Tether τραβώντας δυνατά την ταινία για να τεντώσει. Η επιβεβαίωση του σωστού τεντώματος γίνεται μέσω του δείκτη πρόσινου χρώματος που υπάρχει στην ταινία (Z) (Εικ. 15). Τυλίξτε την επιπλέον ταινία και στερεώστε το με το ειδικό βέλκρο.

Το μαξιλάρι μίνι-μειωτήρα μαζί με τη σφήνα και το προσκέφαλο πρέπει να χρησιμοποιείται από τη γέννηση έως τα 6 kg. Ανατρέξτε στην παράγραφο 3.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

Για την απεγκατάσταση του παιδικού καθίσματος,





απαγκιστρώστε το Top Tether και τους συνδετήρες Isofix με τα πλήκτρα απαγκιστρωσης (D) (Εικ. 16). Για να τους επαναφέρετε πλήρως σπρώξτε τα προς τα μέσα.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, για να τοποθετήσετε το παιδί προχωρήστε ως εξής:

- Περιστρέψτε το μαξιλάρι παιδικού καθίσματος (κατά 90°) χρησιμοποιώντας τον μοχλό (Q) μέχρι να γυρίσει προς την πλευρά σας, για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του παιδιού.
- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης των ζωνών (S) και πάστε ταυτόχρονα και τραβήξτε τις ζώνες του παιδικού καθίσματος προς την πλευρά σας, για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του παιδιού.
- Αποσυνδέστε τις ζώνες του παιδικού καθίσματος πιέζοντας το πλήκτρο της αγκράφας (Εικ. 18).
- Τακτοποιήστε προσεκτικά το παιδί στο παιδικό κάθισμα, ενώστε τις γλωττίδες της ζώνης και συνδέστε πάλι την αγκράφα (Εικ. 19).
- Για να ρυθμίσετε το τέντωμα των ζωνών, τραβήξτε προς τα επάνω και με προσοχή την ταινία ρύθμισης (R) μέχρι να επιτύχετε το σωστό τέντωμα (Εικ. 20).
- Περιστρέψτε το κάθισμα αυτοκινήτου τοποθετώντας το αντίθετα από την κατεύθυνση κίνησης και βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι μπλοκαρισμένο, όπως περιγράφεται στο σημείο δύο αυτής της παραγράφου (●).

2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (με ΣΥΣΤΗΜΑ ISOFIX) ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ: Ομ. 1 (9-18 kg)

Το παιδικό κάθισμα στην Ομάδα 1 μπορεί να εγκατασταθεί στην κατεύθυνση πορείας (9-18 kg), χρησιμοποιώντας ΠΑΝΤΑ τους συνδέσμους Isofix και το Top Tether.

- Χρησιμοποιήστε τον μοχλό (Q) και περιστρέψτε το μαξιλάρι κατά 180°, ελέγχοντας ώστε να μπλοκαρίστε τι και να τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση πορείας (Εικ. 21).
- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου προς την κατεύθυνση πορείας.
- Αφαιρέστε εντελώς τους άκαμπτους συνδέσμους (C), τραβώντας την ταινία προς τα έξω (V) (Εικ. 22).
- Αφαιρέστε το Top Tether (F) από τη θήκη (W) (Εικ. 23).
- Για να διευκολύνετε τη σύνδεση των συνδέσμων Isofix μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς παρεχόμενους οδηγούς, συνδέοντάς τους στους

συνδέσμους Isofix του αυτοκινήτου (Εικ. 24)

• Συνδέστε τους συνδέσμους στα άγκιστρα που υπάρχουν ανάμεσα στην πλάτη και το μαξιλάρι (Εικ. 25). Ένα χαρακτηριστικό κλίκ επιβεβαιώνει τη σύνδεση κι ο δείκτης από κόκκινος θα γίνει πράσινος.

- Σπρώξτε δυναμικά το παιδικό κάθισμα προς την πλάτη του καθίσματος για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμούζει καλά (Εικ. 26).
- Επιμηκύνετε την ταινία του Top Tether πιέζοντας το πλήκτρο ρύθμισης (Y).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περάστε το Top Tether ανάμεσα στο άνω τμήμα της πλάτης του καθίσματος του αυτοκινήτου και το προσκέφαλο. Ποτέ μην περνάτε το Top Tether πάνω από το προσκέφαλο του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στο βιβλιαράκι οδηγών του αυτοκινήτου για να εντοπίσετε το σημείο σύνδεσης του Top Tether του παιδικού καθίσματος. Αυτό το σημείο σύνδεσης επισημαίνεται από μια ειδική ετικέτα και μπορείτε να τη βρείτε στις θέσεις που υποδεικνύονται από τις εικόνες 27A – 27B – 27C – 27D. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι η αγκιστρωση που χρησιμοποιείται για το Top Tether είναι η προβλεπόμενη. Αποφύγετε να το μπερδέψετε με έναν δακτύλιο που προβλέπεται για τη στερέωση των αποσκευών (Εικ. 28).

- Αφού εντοπιστεί το σημείο σύνδεσης συνδέστε το γάντζο του Top Tether (X).

• Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης του Top Tether τραβώντας δυνατά την ταινία για να τεντώσει. Η επιβεβαίωση του σωστού τεντώματος γίνεται μέσω του δείκτη πράσινου χρώματος που υπάρχει στην ταινία (Z) (Εικ. 29). Τυλίξτε την επιπλέον ταινία και στερεώστε το με το ειδικό βέλκρο.

Το μαξιλάρι μίνι μειωτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σφήνα και χωρίς προσκέφαλο από 6 kg έως 15 kg.

Ανατρέξτε στην παράγραφο 3.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

Για την απεγκατάσταση του παιδικού καθίσματος, απαγκιστρώστε το Top Tether και τους συνδετήρες Isofix με τα πλήκτρα απαγκιστρωσης (D) (Εικ. 30). Για να τους επαναφέρετε πλήρως σπρώξτε τα προς τα μέσα.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, για να τοποθετήσετε το παιδί προχωρήστε ως εξής:

- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης των ζωνών (S) και πάστε ταυτόχρονα και τραβήξτε τις ζώνες του παι-



- δικού καθίσματος προς την πλευρά σας έως ότου επιτύχετε το μέγιστο δυνατό τέντωμα (Εικ. 31).
- Αποσυνδέστε τις ζώνες του παιδικού καθίσματος πιέζοντας το πλήκτρο της αγκράφας (Εικ. 32).
 - Τακτοποιήστε προσεκτικά το παιδί στο παιδικό κάθισμα, ενώστε τις γλωττίδες της ζώνης και συνδέστε πάλι την αγκράφα (Εικ. 33).
 - Για να ρυθμίσετε το τέντωμα των ζωνών, τραβήξτε προς τα επάνω και με προσοχή την ταινία ρύθμισης (R) μέχρι να επιτύχετε το σωστό τέντωμα (Εικ. 34).

2.3 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜ. 0+1 (0-18 KG) ΣΕ ΟΜ. 2/3 (15-36 KG)

Συνιστάται αυτή η ενέργεια να γίνει εκτός αυτοκινήτου για να έχετε επαρκή χώρο.

- Χαλαρώστε σύστημα του δυνατού περισσότερο τις ζώνες 5 σημείων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο S.
- Ρυθμίστε το προσεκέφαλο στη θέση μέγιστου ύψους, μέσω του δακτυλίου ρύθμισης του προσεκέφαλου και των ζωνών (K)..
- Γυρίστε το παιδικό κάθισμα με τρόπο ώστε να έχετε μπροστά σας την πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος.
- Ανοίξτε το καπάκι του Top Tether (W) και αφαιρέστε τις δύο ταινίες από τον μεταλλικό συνδετήρα (Εικ. 35).
- Τοποθετήστε το μεταλλικό συνδετήρα στην ειδική υποδοχή (Εικ. 36).
- Αφαιρέστε τις βάτες διαχωρίζοντάς τις μέσω του δακτυλίου σύνδεσης (Εικ. 37).
- Τραβήξτε έξω τις ταινίες και αφαιρέστε τις βάτες και τοποθετήστε τις στο εσωτερικό της θήκης (Εικ. 38).
- Ανοίξτε την αγκράφα πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο, για να διαχωρίσετε τις δύο γλωττίδες.
- Ανασηκώστε το ύφασμα του μαξιλαριού, ανοίξτε τη θήκη, τοποθετήστε στο εσωτερικό την αγκράφα και κλείστε τη θήκη (Εικ. 39).
- Τυλίξτε κάθι ταινία και το αντίστοιχο γλωσσίδι (Εικ. 40) και τοποθετήστε την τυλιγμένη ταινία στο χώρο που υπάρχει στην πλάτη (Εικ. 41).
- Τοποθετήστε το διαχωριστικό ποδιών με την επένδυση (O) στην πίσω θήκη.

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜ. 2/3 ΜΕ ΖΩΝΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (15-36 KG)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται και στο

κείμενο και στα σχέδια, σε μία τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος επάνω στο πίσω κάθισμα, στη δεξιά πλευρά. Για τη τοποθέτηση σε άλλες θέσεις ακολουθήστε την ίδια σειρά ενέργειών.

- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα επάνω στο κάθισμα της επιλογής σας, στραμμένο προς τη κατεύθυνση πορείας του αυτοκινήτου.
- Περάστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης του αυτοκινήτου πίσω από το προσεκέφαλο και ανάμεσα από το ειδικό κόκκινο διαγώνιο πέρασμα ζώνης (T1) που υπάρχει στο προσεκέφαλο (Εικ. 42).
- Βάλτε να καθίσει προσεκτικά το παιδί και βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του είναι καλά εφαρμοσμένη στη πλάτη του παιδικού καθίσματος.
- Δέστε τη ζώνη του αυτοκινήτου στην αγκράφα με τρόπο ώστε το κοιλακό τμήμα και το διαγώνιο τμήμα της ίδιας να περάσουν από τα περάσματα της ζώνης στη μέση T2 (Εικ. 43).
- Κατά τη φάση ρύθμισης του ύψους του προσεκέφαλου ελέγχετε αν ο κόκκινος οδηγός διαγώνιας ζώνης (T1) είναι τοποθετημένος πάνω από τον ώμο σε μέγιστη απόσταση 2 cm (Εικ. 44).
- Τραβήξτε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης αυτοκινήτου προς τον μηχανισμό περιτύλιξης του ούτως ώστε ολόκληρη η ζώνη να προκύπτει τεντωμένη και καλά εφαρμοσμένη στο θώρακα και στα πόδια του παιδιού (Εικ. 45).
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα είναι σωστά στερεωμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ελέγχετε πάντα ότι η ζώνη είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία και ότι δεν είναι μπερδεμένη.

Ελέγχετε ότι η διαγώνια ζώνη είναι σωστά ακουμπισμένη στον ώμο του παιδιού και ότι δεν πιέζει το λαιμό του, αν είναι απαραίτητο ρυθμίστε το προσεκέφαλο.

Ελέγχετε ότι ο μηχανισμός περιτύλιξης της ζώνης του αυτοκινήτου βρίσκεται πιο πίσω από τη πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου (Εικ. 46).

Για να βγάλετε το παιδί από το παιδικό κάθισμα σε Ομάδα 2/3:

- Λύστε τη ζώνη του αυτοκινήτου από την αγκράφα της.
- Αφαιρέστε τη ζώνη του αυτοκινήτου από το σώμα του παιδιού.
- Βγάλτε προσεκτικά το παιδί από το παιδικό κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν οκοπεύετε να αφαιρέσετε το παιδικό κάθισμα από το αυτοκίνητο, δέστε ξανά τη ζώνη του αυτοκινήτου στην ειδική αγκράφα





ούτως ώστε να συγκρατεί το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο ακόμη και χωρίς το παιδί. Διαφορετικά θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο σε περίπτωση φρεναρίσματος ή απυχήματος.

2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜ.2/3 ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ISOFIX ΤΟΡ TETHER ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (15-36 KG)

Πριν προχωρήσετε σε εγκατάσταση και τοποθέτηση του παιδιού αλλάξτε τη διαμόρφωση του παιδικού καθίσματος από Ομάδα 1 (9-18 kg) σε Ομάδα 2/3 (15-36 kg) όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο 2.4.

- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στην κάθισμα του αυτοκινήτου προς την κατεύθυνση πορείας
- Αφαιρέστε εντελώς τους άκαμπτους συνδέσμους (C), τραβώντας την τανία προς τα έξω (Εικ. 47).
- Αφαιρέστε το Top Tether (F) από τη θήκη (W) (Εικ. 48).
- Για να διευκολύνετε τη σύνδεση των συνδέσμων Isofix μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς παρεχόμενους οδηγούς συνδέοντάς τους στους συνδέσμους Isofix του αυτοκινήτου (Εικ. 49)
- Συνδέστε τους συνδέσμους στα άγκιστρα που υπάρχουν ανάμεσα στην πλάτη και το μαξιλάρι (Εικ. 50). Ενα χαρακτηριστικό κλίκ επιβεβαιώνει τη σύνδεση κι ο δείκτης από κόκκινος θα γίνει πράσινος.
- Σπρώξτε δυναμικά το παιδικό κάθισμα προς την πλάτη του καθίσματος για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά (Εικ. 51).
- Επιμηκύνετε την τανία του Top Tether πιέζοντας το πλήκτρο ρύθμισης (Y).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περάστε το Top Tether ανάμεσα στό άνω τμήμα της πλάτης του καθίσματος του αυτοκινήτου και το προσκέφαλο. Ποτέ μην περνάτε το Top Tether πάνω από το προσκέφαλο του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στο βιβλιαράκι οδηγιών του αυτοκινήτου για να εντοπίσετε το σημείο σύνδεσης του Top Tether του παιδικού καθίσματος. Αυτό το σημείο σύνδεσης επισημαίνεται από μια ειδική ετικέτα και μπορείτε να τη βρείτε στις θέσεις που υποδεικνύονται από τις εικόνες 52A – 52B – 52C – 52D.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η αγκιστρωση που χρησιμοποιείται για το Top Tether είναι η προβλεπόμενη. Αποφύγετε να το μπερδέψετε με έναν δακτύλιο που προβλέπεται για τη στέρεωση των αποσκευών (Εικ. 53).

• Αφού έντοπιστεί το σημείο σύνδεσης, συνδέστε το

γάντζο του Top Tether (X).

• Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης του Top Tether τραβώντας δυνατά την τανία για να τεντώσει. Η επιβεβαίωση του οωστού τεντώματος γίνεται μέσω του δείκτη πρόσινου χρώματος που υπάρχει στην τανία (Z) (Εικ. 54). Τυλίξτε την επιπλέον τανία και στερεώστε το με το ειδικό βέλκρο.

• Περάστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης του αυτοκινήτου πίσω από το προσκέφαλο και ανάμεσα από το ειδικό κόκκινο διαγώνιο πέρασμα ζώνης (T1) που υπάρχει στο προσκέφαλο (Εικ. 55).

• Βάλτε να καθίσει προσεκτικά το παιδί και βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του είναι καλά εφαρμοσμένη στη πλάτη του παιδικού καθίσματος.

• Δέστε τη ζώνη του αυτοκινήτου στην αγκράφα με τρόπο ώστε το κοιλακό τμήμα και το διαγώνιο τμήμα της ίδιας να περάσουν από τα περάσματα της ζώνης στη μέση T2 (Εικ. 56).

• Κατά τη φάση ρύθμισης του ύψους του προσκεφάλου ελέγχετε αν ο κόκκινος οδηγός διαγώνιας ζώνης (T1) είναι τοποθετημένος πάνω από τον ώμο σε μέγιστη απόσταση 2 cm (Εικ. 57).

6. Τραβήγλετε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης αυτοκινήτου προς τον μηχανισμό περιπλήξης του ώστα ολόκληρη η ζώνη να προκύπτει τεντωμένη και καλά εφαρμοσμένη στο θώρακα και στα πόδια του παιδιού (Εικ. 58).

7. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα είναι σωστά στερεωμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ελέγχετε πάντα ότι η ζώνη είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία και ότι δεν είναι μπερδεμένη.

Ελέγχετε ότι η διαγώνια ζώνη είναι σωστά ακουμπισμένη στον ώμο του παιδιού και ότι δεν πιέζει το λαιμό του. αν είναι απαραίτητο ρυθμίστε το προσκέφαλο.

Ελέγχετε ότι ο μηχανισμός περιπλήξης της ζώνης του αυτοκινήτου βρίσκεται πιο πίσω από τη πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου (Εικ. 59).

Για να βγάλετε το παιδί από το παιδικό κάθισμα σε Ομάδα 2/3:

- Λύστε τη ζώνη του αυτοκινήτου από την αγκράφα της.
- Αφαιρέστε τη ζώνη του αυτοκινήτου από το σώμα του παιδιού.
- Βγάλτε προσεκτικά το παιδί από το παιδικό κάθισμα.

2.6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 0+ (0-13 KG) και 1 (9-18KG)



Για να επαναφέρετε τις ζώνες για χρήση στην Ομ. 0+/1, εκτελέστε αντίστροφα τις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜ. 0+/1 (0-18 KG) ΣΕ ΟΜ. 2/3 (15-36 KG)

3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

Το παιδικό κάθισμα διαθέτει ένα μαξιλαράκι μίνι μειωτήρα που αποτελείται από ένα μαξιλαράκι, μια σφήνα και ένα προσκέφαλο (Εικ. 60).

Το μαξιλάρι μίνι-μειωτήρα μαζί με τη σφήνα και το προσκέφαλο πρέπει να χρησιμοποιείται από τη γέννηση έως τα 6 kg.

Το μαξιλάρι μίνι μειωτήρας μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς σφήνα και χωρίς προσκέφαλο από 6 kg έως 15 kg.

3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Το προσκέφαλο και οι ζώνες ρυθμίζονται ταυτόχρονα ως προς το ύψος, με τη βοήθεια ενός δακτύλου ρύθμισης προσκέφαλου (K).

Για να αυξήσετε το ύψος του προσκεφάλου πρέπει να ελευθερώσετε τις ζώνες ασφαλείας πατώντας το πλήκτρο S και ταυτόχρονα να πάσετε τις δύο ζώνες του παιδικού καθίσματος κάτω από τις επωμίδες και να τραβήξετε προς την πλευρά σας.

Για να χαμηλώσετε το προσκέφαλο πρέπει να σηκώσετε το δακτύλιο K και να σπρώξετε το προσκέφαλο προς τα κάτω.

3.3 ΑΝΑΚΛΙΣΗ

Για να αλλάξετε την κλίση πρέπει να τραβήξετε προς εσάς το μοχλό που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα (P). Όταν είναι τοποθετημένο αντίθετα από την πορεία το παιδικό κάθισμα πρέπει να ρυθμίζεται στη θέση μέγιστης κλίσης (4).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι τοποθετημένο αντίθετα από την πορεία οι όλες θέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Όταν είναι τοποθετημένο στην ίδια κατεύθυνση με την πορεία το παιδικό κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί στις 4 προβλεπόμενες θέσεις.

3.4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Το παιδικό κάθισμα διαθέτει ένα σύστημα περιστροφής του μαξιλαριού κατά 360° που ενεργοποιείται

χρησιμοποιώντας τον μοχλό Q, το οποίο επιτρέπει να περάσετε από μία διαμόρφωση σε μια άλλη. Όταν είναι τοποθετημένο σε κατεύθυνση αντίθετη από την πορεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενδιάμεση θέση στις 90° για να τοποθετήσετε εύκολα το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

Κάθε φορά που γίνεται χρήση της περιστροφής, να ελέγχετε το σωστό μπλοκάρισμα του καθίσματος προς την επιλεγμένη κατεύθυνση κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείται την ενδιάμεση θέση στις 90° όταν το αυτοκίνητο κινείται.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Το παιδικό κάθισμα διαθέτει και στις δύο πλευρές Side Safety System (H) για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πλευρική σύγκρουσης. Χρησιμοποιήστε το Side Safety System από την πλευρά της πόρτας, αφαιρώντας το με πάτημα του ειδικού πλήκτρου (Εικ. 61).

3.6 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΗΛΙΟΥ

Η διχτυωτή κουκούλα ηλίου παρέχεται σε ορισμένες εκδόσεις του παιδικού καθίσματος.

Για να εγκαταστήσετε την κουκούλα απλώς στερέωστε την στο προσκέφαλο του καθίσματος χρησιμοποιώντας τα δύο κουμπιά που βρίσκονται στη βάση κάθε μεταλλικού τόξου (Εικ. 62) και στη συνέχεια περάστε τον δακτύλιο ρύθμισης προσκέφαλου (K) μέσα από τη σχισμή που βρίσκεται στη βάση της κουκούλας (Εικ. 63).

Για να την χρησιμοποιήσετε, απλώς τραβήξετε το άκρο της και επλέξτε την πιο κατάλληλη θέση για να προστατεύσετε το παιδί από τις ακτίνες του ήλιου.

3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από έναν ενήλικα.

Καθαρισμός της εξωτερικής επένδυσης.

Η εξωτερική επένδυση του παιδικού καθίσματος αφαιρέται εντελώς και πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 30 °C. Για το πλύσιμο ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της επένδυσης.



Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30°C



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη





- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα
- Μην το σιδερώνετε
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που χαράζουν. Μη στύβετε την επένδυση στο πλυντήριο και απλώστε την για να στεγνώσει χωρίς να την στύψετε με το χέρι.

Η επένδυση μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με μια άλλη εγκεριμένη από τον κατασκευαστή, καθότι αποτελεί αναπόσαστο τμήμα του παιδικού καθίσματος και επομένως στοιχείο ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς την επένδυση, για να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του παιδιού.

Για την ασφάλεια του υφάσματος προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

Προσκέφαλο

Βάλτε το προσκέφαλο και αποσυνδέστε τα κουμπά (Εικ. 64).

Κάθισμα

Αποσυνδέστε τα κουμπά της κεντρικής πατέλας (Εικ. 65) και στη συνέχεια εκείνα που υπάρχουν γύρω από το αμάξωμα (Εικ. 66).

Για να τοποθετήσετε πάλι την επένδυση στο παιδικό κάθισμα, επαναλάβετε τις πιο πάνω περιγραφόμενες ενέργειες με αντίστροφη σειρά και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο φτυαράκι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ.

Για τον καθαρισμό των πλαστικών ή των βερνικωμένων μεταλλικών τμημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά ή απορρυπαντικά που χαράζουν. Τα κινητά τμήματα του παιδικού καθίσματος δεν πρέπει, για κανένα λόγο, να λιπαίνονται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την ακέραιότητα και τη κατάσταση φθοράς των ακόλουθων εξαρτημάτων: Εξωτερική επένδυση: βεβαιωθείτε ότι δεν

προεξέχουν ή βγαίνουν στοιχεία της εσωτερικής γέμισης. Βεβαιωθείτε για την ακέραιότητα των ραφών. Ζώνες: ελέγχετε ότι δεν έχει έρημωθει το ύφασμα με εμφανή μείωση του πάχους στο ύψος της τανίας ρύθμισης, του διασχιστικού των ποδιών, στα τμήματα των ώμων και στο σημείο του κλιπ ρύθμισης των ζωνών.

Πλαστικά τμήματα: βεβαιωθείτε για την ακέραιότητα όλων των πλαστικών τμημάτων που δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή ίχνη ζημιάς ή αποχρωματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που το παιδικό Κάθισμα είναι παραμορφωμένο ή πολύ φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί, διότι μπορεί να έχει χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενδέχεται να έχει χάσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όταν δεν είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο το παιδικό κάθισμα, συνιστάται να φυλάσσεται σε χώρο στεγνό, μακριά από πηγές θερμότητας και από σκόνη, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όταν το παιδικό κάθισμα δεν χρησιμοποιείται πλέον πρέπει να απορρίπτεται. Για λόγους σεβασμού προς το περιβάλλον, χρησιμοποιήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR SEAT4FIX 0+ / 1/2/3 (0- 36 Kg) Grubu

KULLANIM TALİMATLARI ÇOK ÖNEMLİ! ÖNCELİKLİ OLARAK OKUN- MALIDIR

ÖNEMLİ: ÜRÜNÜ KULLANIRKEN RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIMDAN ÖNCЕ BU KULLANIM KİLAUZUNUN TAMAMINI DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAMAK İÇİN BU TALİMATLARA TİTİZLİKLE UYUNUZ.

UYARI: KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCЕ ÜRÜNÜN TÜM PLASTİK POŞETLERİNİ VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATINIZ VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ. GEÇERLİ OLAN YÖNETMELİKLER UYARINCA, BU MADDELERİN AYRI AYRI AYRITIŞTIRMA TOPLAMA NOKTASINA ATILMASI TAŞİYE EDİLMEKTEDİR.

İÇİNDEKİLER:

1. GİRİŞ
- 1.1 UYARILAR
- 1.2 PARÇALARIN AÇIKLAMASI
- 1.3 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- 1.4 ÜRÜNÜN VERAÇ KOLTUĞUNUN KULLANI-
MINA İLİŞKİN KİSITLAMALAR VE KOŞULLAR
2. MONTAJ
- 2.1 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTE-
Mİ'ne sahip) ARKAYA DÖNÜK ŞEKLİDE TA-
KILMASI: Gr. 0+ (0 ila 13 kg) ve Gr. 1 (9-18 kg).
- 2.2 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTE-
Mİ'ne sahip) ÖNE DÖNÜK ŞEKLİDE TA-
KILMASI: Gr. 1 (9-18 kg)
- 2.3 GRUP 1'DEN (9-18 KG) GRUP 2/3'E (15-36
KG) GEÇİŞTE OTO KOLTUĞUNUN KONFIGÜ-
RASYONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
- 2.4 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN TAKILMASI VE
ARABANIN ÜÇ NOKTADAN SABİTLƏNEN
EMNİYET KEMERİ KULLANILARAK GRUP
2/3 TEKİ ÇOCUKLARIN (15-36 KG) OTUR-
TULMASI
- 2.5 GRUP 2/3 KONFIGÜRASYONU (15-36 KG) İÇİN
ISOFIX BAĞLANTI PARÇALARI, ÜST BAĞLANTI

KEMERİ VE ARABANIN ÜÇ NOKTADAN SABİT-
LENEN EMNİYET KEMERİ İLE OTO KOLTUĞU-
NUN ARABAYA MONTAJI VE ÇOCUĞUN OTO
KOLTUĞUNA YERLEŞTİRİLMESİ

2.6 0+ (0-13 KG) ve 1 (9-18 KG) GRUPLARINDA
KULLANIM İÇİN EMNİYET KEMERLERİNİN SI-
FIRLANMASI

3 DİĞER İŞLEMLER

3.1 DARALTMA MİNDERİ

3.2 BAŞLIK YÜKSEKLİĞİNİN VE KOLTUK KEMER-
LERİNİN AYARLANMASI

3.3 YATIRMA KONUMU

3.4 DÖNDÜRME

3.5 YAN EMNİYET SİSTEMİ

3.6 GÜNEŞ TENTESİ

3.7 TEMİZLİK VE BAKIM

1. GİRİŞ

1.1 UYARILAR

- Ürünün takılması ve montajından önce, bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanım talimatlarını okumadan kimsenin ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.
- Bu kullanım kılavuzunu ilerde de danışmak üzere saklayınız.
- Her ülke, çocukların araçta taşınmaları konusunda farklı güvenlik kanunları ve yönetmeliklere sahiptir. Bu nedenle, daha fazla bilgi almak için yerel yetkili mercilere başvurunuz.
- **UYARI!** Kaza istatistiklerine göre, bir aracın arka koltuğu genellikle ön koltuktan daha güvenlidir: bu nedenle, oto koltuğunun aracın arka koltuğuna takılmasını öneriyoruz. 3-noktadan sabitlenen emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantıları ile donatılmış olması halinde, en güvenli koltuk arka orta koltuktur.
- Araçtaki tüm yolcuların, bir acil durum halinde çocuklu oto koltuğundan nasıl çıkarıldığını bildiğinden emin olunuz.
- **UYARI! CİDDİ TEHLIKE!** GRUP 0+ (0 - 13 kg) için: oto koltuğunu hiç bir zaman ön hava yastığı ile donatılmış bir ön koltuğa monte etmeyiniz. Yalnızca ön hava yastığının devreden çıkarılmış olması halinde kullanınız: hava yastığı devre dışı bırakma talimatları için araç üreticisi veya kullanıcı kılavuzuna başvurunuz.
- Doğumdan sonraki ilk birkaç ayda, çocuklar oturma konumunda nefes almağın zorlan-



- bilir. Çocukları, başlarını kendi kendilerine kaldırabilecek duruma gelene kadar koltukta uytumaktan kaçınır.
- Hamileliğin 37. haftasından önce doğan prematüre bebekler, çocuk oto koltuğuna yerleştirilmeleri durumunda risk altındadırlar. Yenidoğan bebekler, çocuk oto koltuğuna yerleştirilmeleri halinde solunum güçlüğü çekebilirler. Hastaneden ayrılrken, çocuğunuzun çocuk oto koltuğunda taşınıp taşınamayacağı konusunda tıbbi tavsiyeleri için doktorunuza ya da hastane personeline başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
- Bu çocuk oto koltuğunu kesinlikle yana dönük ya da arkaya dönük araç koltukları üzerinde takmayınız.
- Çocuk oto koltuğunu yalnızca araç şasisine sabitlemiş ve ileriye dönük konumda bulunan koltuklara takınır.
- Çocuk oto koltuğunu araca monte ederken, araç koltuğunun ya da araç kapısının montajına engel olmadığını dikkat ediniz.
- Kaza durumunda hiç bir oto koltuğu çocuğun güvenliğini tam olarak sağlayamaz, ancak doğru monte edilmiş olması halinde, bu ürünü nükullanımlı ciddi şekilde yaralanma veya ölüm riskini azaltır.
- Bu talimatların dikkatlice uygulanmaması halinde, yalnızca kaza durumlarda değil, diğer durumlarda da (örn. ani fren yapılması, vb.) çocuğun ciddi şekilde yaralanma riski artmaktadır: çocuk oto koltuğunu aracın koltuğuna düzgün bir şekilde sabitlendirdiğini daima kontrol ediniz.
- Çocuk oto koltuğu hasar görmüşse, deform olmuşsa veya eskimişse değiştirilmelidir: orijinal güvenlik standartları ile uygunluğu kaybetmiş olabilir.
- Buehrde, üreticinin onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.
- Üretici tarafından verilmeyen ve onaylanmayan hiçbir aksesuarı, yedek parçayı veya bileseni takmayın.
- Araç koltuğu ile çocuk oto koltuğu arasına veya çocuk oto koltuğu ile çocuk arasına üretici tarafından onaylanmış aksesuar haricinde hiçbir şey koymayınız: kaza durumunda, çocuk oto koltuğu işlevini doğru şekilde yapamayabilir.
- Hafif de olsa, herhangi bir kaza sonucu oto koltuğu çiplak gözle görülemeyecek şekilde hasar

- görmiş olabilir: Bu nedenle, değiştirilmeli dir.
- Ürünü 10 yıldan daha uzun bir süre KULLANMAYIN. Bu süre geçtikten sonra, malzemelerde meydana gelecek değişiklikler (örn. güneş ışığına maruz kalma nedeniyle) ürünün etkililığını azaltabilir veya bozabilir.
- İlkinci el çocuk oto koltuklarını kullanmayın: çiplak gözle görülemeye, ancak ürün güvenliğini tehlkiye atabilmek bir yapısal hasar görmüş olabilirler.
- Çocuğu hiç bir sebeple oto koltuğunda yalnız başına bırakmayın.
- Arabanın uzun süre güneşi altında bırakılması durumunda, çocuğu içine oturtmadan önce çocuk oto koltuğunun çeşitli kısımlarının aşırı ısınmadığını kontrol ediniz: bu durumda, çocuğu içine koymadan önce, yanıklardan kaçınmak için öncelikle çocuk oto koltuğunu soğutuya bırakın.
- Koltuk kılıfı, çocuk oto koltuğunun bütünlük bir parçası olduğundan, yalnızca üretici tarafından onaylanmış bir başka kılıfla değiştirilebilir. Çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için, çocuk oto koltuğunu kumaş kılıfı olmadan asla kullanmayın.
- Çocuk oto koltuğu kemeriňin ya da diğer parçalarının araç kapıları arasına sıkışmasını ya da keskin kenarlara sürtünmemeyi önlemek için emniyet kemeri şeridinin büükülmemişini kontrol ediniz. Emniyet kemerinde kesilme ya da yılanma belirtileri olması halinde, Oto Koltuğu kullanılmamalıdır.
- Çocuk oto koltuğu kullanılmadığı zamanlarda, arabanın koltuğuna takılı bırakılmalı veya koltuğun eğim ayarlama kolu tamamen çocuk oto koltuğunun alt kısmına girmiş şekilde bagaja koyulmalıdır. Doğru olarak sabitlenmemiş çocuk oto koltuğu, bir kaza durumunda veya ani fren yapılması halinde yolcular için tehlike oluşturabilir.
- Aracın arka camının ön kısmında gevşek, sabitlenmemiş nesneler veya bavul taşımayın: bir kaza ya da ani fren durumunda yolcuları yaralayabilir.
- Katlanır veya döner tüm araç koltuklarının daima sağlamca yerlerine sabitlenmiş olduğundan emin olunuz; aksi halde tehlikeli olabilirler.
- Araba koltuğunun başlığının, çocuk oto koltuğunun başlık kısmına engel oluşturmadığını





kontrol ediniz: ileri itmeyiniz. Bunun gerçekleşme halinde, çocuk oto koltuğunun üzerinde takılı olduğu araç koltuğunun başlığını çıkarınız ve bunu, arka cam önüne koymamaya dikkat ediniz.

- Araçtaki bütün yolcuların gerek kendi güvenlikleri açısından gerekeceğin yolculuk sırasında, kaza veya ani fren durumunda çocuğun yaralanmasına neden olabileceklerinden, emniyet kemelerini bağladıklarından emin olunuz.
- Uzun mesafeli yolculuklarda, sık sık mola veriniz. Çocuklar çabuk yorulur. Yolculuk ederken çocuğu çocuk oto koltuğundan kaldırımayın. Çocuğunuza ilgi istiyor ise, güvenli bir yer bulunuz ve durunuz.
- Artsana, ürününün uygun olmayan kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

1.2 PARÇALARIN AÇIKLAMASI

Şek. A

- Oto koltuğu – Oturma kısmı
- Oto koltuğu tabanı
- Isofix bağlantı parçaları
- Isofix bağlantı parçası serbest bırakma düğmesi
- Sabit bağlantı parçası bağlantı göstergeleri
- Üst Bağlantı Kemerı
- Üst Bağlantı Kemerı kılavuzu
- Yan Emniyet Sistemi

Şek. B

- Baş desteği
- Sırt desteği
- Baş desteği ayarlama halkası
- Omuz şartları
- Oto koltuğu kemerleri
- Toka
- Dolgulu bacak arası şeridi
- Yatırma kolu
- Koltuk döndürme kolu
- Kemer ayarlama şeridi
- Kemer ayarlama düğmesi
- Üst kemer kılavuzu Gr. 2/3
- Alt kemer kılavuzu Gr. 2/3
- Yükseltici minder

Şek. C

- Isofix bağlantı parçası dışarı çıkarma şeridi

- Üst Bağlantı Kemerı kapağı
- Üst Bağlantı Kemerı kancası
- Üst Bağlantı Kemerı ayar düğmesi
- Sıklık göstergesi

1.3 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

0+, 1, 2 ve 3 GRUBU OLASI MONTAJ KONFIGÜRASYONLARI

Grup	Montaj	Onay tipi
0+/1	Isofix bağlantı parçaları + Üst Bağlantı Kemerı	YARI-EVRENSEL
1	Isofix bağlantı parçaları + Üst Bağlantı Kemerı	EVRENSEL
2/3	3 noktadan sabitlenen emniyet kemeri	EVRENSEL
2/3	3 noktadan sabitlenen emniyet kemeri + Isofix bağlantı parçaları + Üst Bağlantı Kemerı	YARI-EVRENSEL

ÖNEMLİ UYARI

ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTEMLİ'ne sahip) ARKAYA DÖNÜK ŞEKLİDE TAKILMASI: GR. 0+ (0-13 KG) ve GR1 (9-18 KG).

Bu bir ISOFIX çocuk sabitleme donanımıdır. ISO FIX güvenlik amaçlı sabitleme sistemleri ile donatılmış araçlarda kullanım için ECE R44/04 Standartlarına göre onaylanmıştır.

Bu konfigürasyonda, çocuk oto koltuğu **YARI-EVRENSEL** kullanım sınıfındadır ve yalnızca "Araçlar listesi" içerisinde belirtilen araçların koltukları ile uyumludur

ISO FIX sistemi kullanılırken, çocuk oto koltuğunu takmadan önce araç kılavuzunun okunması gereklidir.

Bu konfigürasyonda, çocuk ağırlık grubu ve çocuk sabitleme donanımının kullanılabilmesi için ISO FIX ebat sınıfı şöyledir: GRUP 0+, GRUP 1, Sınıf D.

Tereddüt halinde çocuk sabitleme donanımının üreticisi ya da bayinizle irtibata geçiniz.

UYARI! ISO FIX kullanılırken alt sabitleme sistemlerinin takılması yeterli değildir. Araç üreticisi tarafından sunulan sabitleme noktasına "Üst Bağlantı Kemerı"nin takılması da gereklidir.

ÖNEMLİ UYARI

ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTEMLİ'ne sahip) ÖNE DÖNÜK ŞEKLİDE TAKILMASI: Gr. 1 (9-18 kg)

Bu bir ISOFIX çocuk sabitleme donanımıdır. ISOFIX güvenlik amaçlı sabitleme sistemleri ile donatılmış araçlarda kullanım için ECE R44/04 Standartlarına göre onaylanmıştır.

Bu konfigürasyonda, çocuk oto koltuğu **EVRENSEL** kullanımlı sınıfındadır. Bu konfigürasyonda, çocuk ağırlık grubu ve çocuk sabitleme donanımının kullanılabilceği ISOFIX ebat sınıfı söyledir: **GRUP 1, sınıf B1**.

Tereddüt halinde çocuk sabitleme donanımının üreticisi ya da bayinizle irtibata geçiniz.

UYARI! ISO FIX kullanılırken alt sabitleme sistemlerinin takılması yeterli değildir. Araç üreticisi tarafından sunulan sabitleme noktasına "Üst Bağlantı Kemer'i"nin takılması da gereklidir.

ÖNEMLİ UYARI

ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN TAKILMASI VE ARABANIN ÜÇ NOKTADAN SABİTLЕНEN EMNİYET KEMERİ KULLANILARAK GRUP 2/3' TEKİ ÇOCUKLARIN (15-36 KG) OTUR-TULMASI

1. Bu ürün, 44 no'lú ECE Yönetmeliği, 04 no'lú zeyilnameleri uyarınca onaylanmış, araçlarda genel kullanıma uygun ve araç koltuklarının çoğu ile uyumlu, "Evrensel" bir çocuk sabitleme donanımıdır.
2. Otomobil üreticisi, arabanın bu yaş grubu için "Evrensel" bir çocuk sabitleme donanımı takılmasına uygun olduğunu beyan etmiş ise, büyük ihtimale uygun şekilde takılacaktır.
3. Bu çocuk sabitleme donanımı, bu uyarıyı belirtmeyen daha önceki tasarımlarda geçerli olanlardan daha kısıtlı olan koşullar altında "Evrensel" olarak sınıflandırılmıştır.
4. UN/ECE Yönetmeliği No.16 veya diğer eşdeğer standartlar uyarınca; yalnızca statik veya geri sarılabilen, 3 noktadan sabitlenen emniyet kemeriyle donatılmış arabalarda kullanıma uygundur.
5. Tereddüt halinde çocuk sabitleme donanımının üreticisi ya da bayinizle irtibata geçiniz.

ÖNEMLİ UYARI

2.5 GRUP 2/3 KONFIGÜRASYONU (15-36

KG) İÇİN ISO FIX BAĞLANTı PARÇALARI, ÜST BAĞLANTı KEMERİ VE ARABANIN ÜÇ NOKTADAN SABİTLЕНEN EMNİYET KEMERİ İLE OTO KOLTUĞUNUN ARABAYA MONTAJI VE ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA YERLEŞTİRİLMESİ

Bu çocuk sabitleme sistemi, ECER44/04 sayılı Yönetmeliğ uyarınca YARI EVRENSEL olarak sınıflandırılmıştır ve sadece "Araçlar listesi"nde belirtilen araçlarla uyumludur;

UN/ECE Yönetmeliği No.16 veya diğer eşdeğer standartlar uyarınca; yalnızca statik veya geri sarılabilen, 3 noktadan sabitlenen emniyet kemeriyle donatılmış arabalarda kullanıma uygundur.

Tereddüt halinde çocuk sabitleme donanımının üreticisi ya da bayinizle irtibata geçiniz.

1.4 ÜRÜNÜN VE ARAÇ KOLTUĞUNUN KUL-LANIMINA İLİŞKİN KİSTİTLAMALAR VE KOŞULLAR

UYARI! Aşağıda belirtilen ürün ve araç koltuğu kullanımına ilişkin kısıtlama ve koşullara titizlikle uygunuz: aksi takdirde güvenlik garanti edilemez.

- Bu Oto Koltuğu, ağırlığı 0 ila 36 kg arasındaki çocukların (doğumdan yaklaşık 12 yaşına kadar) kullanım için tip onaylıdır.
- Arabanın koltukları, UN/ECE Yönetmeliği No.16 veya eşdeğeri standartlar uyarınca; statik veya geri sarılabilen, 3 noktadan sabitlenen emniyet kemeriyle teçhiz edilmiş olmalıdır (Şekil 1).

UYARI! Çocuk araç koltuğunu sadece 2 noktadan sabitlenen emniyet kemeriyle donatılmış bir koltuğa kesinlikle takmayın (Şek. 2).

Grup 0+ yapılandırmasında (0-13 kg), Oto Koltuğu yalnızca hava yastığının devreden çıkarılmış olması halinde ön koltuğa sabitlenebilir. Bu çocuk oto koltuğunu kesinlikle arkaya dönük ya da yana dönük araç koltukları üzerine takmayın (Şek. 3).

- Bu ürün yalnızca çocuk oto koltuğu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ev içerisinde kullanımı uygun değildir.



- Araç emniyet kemeri tokası çok uzun olup oto koltuğunun tabanının üzerinde beklenenden daha fazla yüksekliğe ulaşabilir (Şek. 4A-4B). Bu durumda, oto koltuğu bu koltuk üzerine sabitlenmemeli ve böyle bir sorunun olmadığı diğer bir koltuğa takılmalıdır. Daha fazla bilgi için, aracınızın üreticisi ile iletişime geçiniz.

UYARI! Grup 2/3. Entegre hava yastıklı arka araç emniyet kemeleri (şışirilebilir emniyet kemeri) ile donatılmış araçlarda kullanırken, araç üreticisinin kullanım kılavuzuna uyunuz.

2. MONTAJ

UYARI! Bu kılavuzdaki metin ve şekiller, çocuk oto koltuğunun arka sağ koltuğa montajı içindir. Çocuk oto koltuğunu başka konumlara takmak için, bu işlemleri aynı sırada uygulayınız.

2.1 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTEMİ'ne sahip) ARKAYA DÖNÜK ŞEKLİDE TAKILMASI: GR. 0+ (0-13 KG) ve GR1 (9-18 KG)

Grup 0+ yapılandırması için, Oto Koltuğu HER ZAMAN arkaya dönük olmalı ve hava yastığı devreden çıkarılmalıdır.

Montaj HER ZAMAN Isofix bağlantı parçaları ve Üst Bağlantı Kemerini kullanılarak yapılmalıdır

- Kırmızı noktayı R konumuya hizalamak için yatırma kolunu (P) kullanınız (Şek. 5)
- Koltuğu 180° döndürmek için kolu (Q) kullanınız, arkaya dönük konumda kilitlendirmeni doğrulayınız (Şek. 6).
- Oto Koltuğunu, arkaya dönük şekilde araç koltuğunun üzerine yerleştiriniz.
- Bandı (V) dışarıya doğru çekerek sabit bağlantı parçalarını (C) tamamen çekip çıkarınız (Şek. 7).
- Isofix bağlantı parçalarının takılmasını kolaylaştırmak için, temin edilen özel kılavuzları arabanın Isofix kancalarına tutturarak kullanmak mümkündür (Şek. 8)
- Bağlantı parçalarını, sırt desteği ile koltuk arasında bulunan kancalara takınız (Şek. 9). Sabitlendiğinde, tipik bir "tik" sesi duyacaksınız ve göstergesi kırmızıdan yeşile dönecektir.
- Çocuk oto koltuğunu, temas edinceye kadar

koltuğun sırt desteğine doğru geriye itiniz (Şek. 10)

- Üst Bağlantı Kemerini (F) kapaktan (W) çıkarınız (Şek. 11).
- Ayar düğmesine (Y) basarak Üst Bağlantı Kemerinin şeridini uzatınız.
- Üst Bağlantı Kemerini mavi kemeri kılavuzundan geçiriniz (Şek. 12).

UYARI! Üst Bağlantı Kemerini araç koltuğu sırt desteğiň üstü ile başlık arasından geçiriniz. Üst Bağlantı Kemerini kesinlikle araba başlığıının üzerinden geçirmeyiniz.

UYARI! Çocuk oto koltuğu Üst Bağlantı Kemerinin arabada nereye takıldığını belirlemek için arabanızın kullanım kılavuzuna başvurunuz. Bu sabitleme noktası özel bir etikete gösterilir (Şek. 13) ve 13A – 13B – 13C – 13D şekilleri ile gösterilen konumlarda bulunabilir.

UYARI! Kullanılan Üst Bağlantı Kemerini bağlantı elemanınının özel olarak tasarlanmış eleman olduğunu kontrol ediniz. Çanta asmak için kullanılan halka ile karıştırmanız (Şek. 14).

- Sabitleme noktasını belirledikten sonra, Üst Bağlantı Kemerini kancasını (X) bu noktaya taktınız.

Üst Bağlantı Kemerini gergin oluncaya kadar kuvvetle çekerek kemerin uzunluğunu ayarlayın. Üst Bağlantı Kemerini uygun gerginlikte olduğunda kemer üzerindeki göstergesi yeşil olur (Z) (Şek. 15). Kemerin fazla kısmını sarınız ve cirt cirtli şeritle bağlayınız.

Yastık ve baş desteği içeren yükseltici minder doğumdan 6 kg'ye kadar kullanılacaktır. Bkz. 3.1 YÜKSELTİCİ MİNDER paragrafi

Çocuk oto koltuğunu demonte etmek için, Üst Bağlantı Kemerinin kancasını ve Isofix bağlantı parçalarını serbest bırakma düğmelerine (D) basarak çıkarınız (Şek. 16). Bunları tamamen geri toplamak için içeriye doğru itiniz.

Montaj tamamlandıında, bebeği koltuğa aşağıdaki şekilde yerleştiriniz:

- Çocuğu daha kolay yerstirebilmek için, kolu (Q) kullanarak, size dönük hale gelinceye kadar çocuk oto koltuğunu oturma kısmını döndürünüz (90°).
- Kemer ayarlama düğmesine (S) basınız ve her





iki Çocuk Oto Koltuğu kemerini tutunuz ve maksimum uzunluğa ulaşana kadar kendinizi de doğru çekiniz (Şek. 17).

- Toka üzerindeki düğmeye bastırarak oto koltuğu kemerlerini çözünüz (Şek. 18).
- Bebeği dikkatle oto koltuğuna yerleştiriniz, iki toka dilini birleştiriniz ve bunları tekrar tokaya takınız (Şek. 19).
- Kemer gerginliğini ayırmak için, kemer uygun şekilde gergin hale gelinceye kadar ayarlama şeridini (R) dikkatle yukarıya doğru çekiniz (Şek. 20).
- Oto koltuğunu arkaya dönük konuma çeviriniz ve koltuğun, bu paragraftın ikinci madde içinde açıkladığı şekilde yerine kilitlendiğini kontrol ediniz (•).

2.2 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN (ISOFIX SİSTEMİ'ne sahip) ÖNE DÖNÜK ŞEKLİDE TAKILMASI: Gr. 1 (9-18 kg)

Grup 1 çocuk oto koltuğu, HER ZAMAN Isofix bağlantı parçaları ve Üst Bağlantı Kemerini kullanılarak öne dönük şekilde takılabilir (9-18 kg).

- Koltuğu 180° döndürmek için kolu (Q) kullanınız, öne dönük konumda kilitlendiğini doğrulayınız (Şek. 21).
- Oto Koltuğunu, öne dönük şekilde araç koltuğunun üzerine yerleştiriniz.
- Bandı (V) dışarıya doğru çekerek sabit bağlantı parçalarını (C) tamamen çekip çıkarınız (Şek. 22).
- Üst Bağlantı Kemerini (F) kapaktan (W) çıkarınız (Şek. 23).
- Isofix bağlantı parçalarının takılmasını kolaylaştırmak için, temini edilen özel kılavuzları arabanın Isofix kancalarına tutturarak kullanmak mümkündür (Şek. 24).
- Bağlantı parçalarını, sırt desteği ile koltuk arasında bulunan kancalarla takınız (Şek. 25). Sabitlendiğinde, tipik bir "tik" sesi duyacaksınız ve gösterge kırmızından yeşile dönecektir.
- En iyi sabitlenmeyi sağlamak için Oto Koltuğunu araç koltuğunun sırt desteğine doğru tam olarak itmeye çalışınız (Şek. 26).
- Ayar düşmesine (Y) basarak Üst Bağlantı Kemerinin şeridini uzatınız.

UYARI! Üst Bağlantı Kemerini araç koltuğu sırt desteğinin üstü ile başlık arasından geçiriniz. Üst Bağlantı Kemerini kesinlikle araba başlığı-

nın üzerinden geçirmeyiniz.

UYARI! Çocuk oto koltuğu Üst Bağlantı Kemerinin arabada nereye takıldığını belirlemek için arabanızın kullanım kılavuzuna başvurunuz. Bu sabitleme noktası özel bir etiketle gösterilir ve 27A – 27B – 27C – 27D şekilleri ile gösterilen konumlarda bulunabilir.

UYARI! Kullanılan Üst Bağlantı Kemerini bağlama elemanının özel olarak tasarılmış eleman olduğunu kontrol ediniz. Çanta asmak için kullanılan halka ile karıştırmayınız (Şek. 28).

- Sabitleme noktasını belirledikten sonra, Üst Bağlantı Kemerini kancasını (X) bu noktaya takınız.
- Üst Bağlantı Kemerini gergin oluncaya kadar kuvvetle çekerek kemerin uzunluğunu ayarlayınız. Üst Bağlantı Kemerı uygun gerginlikte olduğunda kemer üzerindeki göstergede yeşil olur (Z) (Şek. 29). Kemerin fazla kısmını sarınız ve cirt cırtlı seritte bağlayıniz.

Yastık ve baş desteği olmadan, yükseltici minder 6 ile 15 kg arasında kullanılabilir.

Bzk. 3.1 YÜKSELTİCİ MINDER paragrafi

Çocuk oto koltuğunu demonte etmek için, Üst Bağlantı Kemerinin kancasını ve Isofix bağlantı parçalarını serbest bırakma düğmelerine (D) basarak çıkarınız (Şek. 30). Bunları tamamen geri toplamak için içeriye doğru itiniz. Montaj tamamlandıında, bebeği koltuğa aşağıdaki şekilde yerleştiriniz:

- Kemer ayarlaması düşmesine (S) basınız ve her iki Çocuk Oto Koltuğu kemerini tutunuz ve maksimum uzunluğa ulaşana kadar kendinizi de doğru çekiniz (Şek. 31).
- Toka üzerindeki düğmeye bastırarak oto koltuğu kemerlerini çözünüz (Şek. 32).
- Bebeği dikkatle oto koltuğuna yerleştiriniz, iki toka dilini birleştiriniz ve bunları tekrar tokaya takınız (Şek. 33).
- Kemer gerginliğini ayırmak için, kemer uygun şekilde gergin hale gelinceye kadar ayarlama şeridini (R) dikkatle yukarıya doğru çekiniz (Şek. 34).

2.3 GRUP 0+/1'DEN (0-18 KG) GRUP 2/3'E (15-36 KG) GEÇİŞTE OTO KOLTUĞUNUN KONFIGÜRASYONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ





Manevra için yeterli alana sahip olunması amacıyla, bu işlemin aracın dışında yapılması tavsiye edilir.

- S düşmesini kullanarak, 5-noktadan sabitlenen emniyet kemelerini mümkün olduğu kadar çok gevsetiniz.
- Baş desteği ve kemer ayarlama halkasını (K) kullanarak baş desteğini maksimum yüksekliğe ayarlayınız.
- Çocuk oto koltuğunu, koltuğun arkasını göreceğiniz şekilde çeviriniz.
- Üst Bağlantı Kemerini kapağını (W) açınız ve iki şeridi metal bağlantı parçasından çıkarınız (Şek. 35).
- Metal bağlantı parçasını özel cebine yerleştiriniz (Şek. 36).
- Omuz şeritlerini, bağlantı halkasına bastırmak suretiyle ayırarak çıkarınız (Şek. 37).
- Şeritleri çıkarınız, omuz şeritlerini çıkarıp cebe yerleştiriniz (Şek. 38).
- İki dili ayırmak için kırmızı düğmeye bastırarak tokayı açınız.
- Çocuk oto koltuğu kumasını kaldırınız, bölmeyi açınız, tokayı içerisinde yerleştiriniz ve bölmeyi kapatınız (Şek.39).
- Her bir kemer ile ilgili uzun şeritlerini sarınız (Şek. 40) ve sardığınız kemerin sirt desteği içinde bölmeye yerleştiriniz (Şek. 41).
- Dolgulu bacak arası şeridini (O) arka cebe yerleştiriniz.

2.4 ÇOCUK OTO KOLTUĞUNUN TAKILMASI VE ARABANIN ÜÇ NOKTADAN SABİTLƏNEN EMNIYET KEMERİ KULLANILARAK GRUP 2/3' TEKİ ÇOCUKLARIN (15-36 KG) OTURTULMASI

UYARI! Bu kılavuzdaki metin ve şıkları, çocuk oto koltuğunuñ arka sağ koltuğa montajı içindir. Çocuk oto koltuğunuñ başka konumlarla takmak için, bu işlemleri aynı sıradan uygulayınız.

- Çocuk oto koltuğunuñ seçtiğiniz ileriye dönük araba koltuğu üzerine yerleştiriniz.
- Araç emniyet kemelerinin çapraz şeridini başlığın arkasından ve başlığın altındaki özel kırmızı çapraz kemer yuvasından (T1) geçiriniz (Şek. 42).
- Sirt desteğiñin çocuğunuzun sırtını iyi bir şekilde desteklediğinden emin olarak çocuğunuzu dikkatli bir şekilde koltuğa yerleştiriniz.

• Hem bel kemelerinin hem de çapraz şeridin bel kemeri yuvalarından (T2) geçmesini sağlayarak oto koltuğu kemelerini tokasına takınız (Şek. 43).

- Başlığın yüksekliğini ayarırken, çapraz kemer kılavuzunun (T1) omuzdan en fazla 2 cm yukarıda konumlandığını kontrol ediniz (Şek. 44).
- 6. Kemerin gergin olmasını ve çocuğun bacaklı ile göğüs üzerine düzgücü oturmasını sağlayarak, araba emniyet kemelerinin çapraz şeridini sargı mekanizmasına doğru çekiniz (Şek. 45).

- 7. Çocuk oto koltuğunuñ doğru takıldığını kontrol ediniz.

UYARI!

Koltuk kemelerinin tüm noktalara eşit şekilde dağıldığını ve büükülmemiş olduğunu daima kontrol ediniz.

Çapraz emniyet kemelerinin, çocuğunuzun omzundan çapraz şekilde doğru takılmış olduğunu ve çocuğunuzun boynuna baskı uygulamadığını kontrol ediniz; Gerekirse baş desteğini ayarlayınız.

Araba emniyet kemeri sargı cihazının, oto koltuğu sirt desteğiñin arkasında kaldığını kontrol ediniz (Şek. 46).

Bir çocuğu, Grup 2/3 çocuk oto koltuğundan çıkarmak için:

- Arabanın emniyet kemelerini tokasından çıkarınız.
- Arabanın emniyet kemelerini çocuğun bedeninden çözünüz.
- Çocuğu, çocuk oto koltuğundan dikkatle çıkarınız

UYARI! Çocuk oto koltuğunuñ çıkarmayacağınız, kullanımda olmadığından bile çocuk oto koltuğunuñ sabitlemesi için araba emniyet kemelerini tokasına takınız; bu, kaza halinde veya arabanın ani fren yapması durumunda tehlkiye- yi önlleyecektir.

2.5 GRUP 2/3 KONFIGÜRASYONU (15-36 KG) İÇİN ISOFIX BAĞLANTı PARÇALARI, ÜST BAĞLANTı KEMERİ VE ARABA NIN ÜÇ NOKTADAN SABİTLƏNEN EMNIYET KEMERİ İLE OTO KOLTUĞUNUN ARABAYA MONTAJI VE ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA YERLEŞTİRİLMESİ

Grup 1 (9-18 kg)'den Grup 2/3 (15-36 kg)'e geçişte, takma işleminden ve çocuğunuzu oturtmadan önce çocuk oto koltuğu kurulumunu





paragraf 2.4'te belirtildiği gibi değiştiriniz.

- Oto Koltuğunu, öne dönük şekilde araç koltuğunun üzerine yerleştiriniz.
- Bandı (V) dışarıya doğru çekerek sabit bağlantı parçalarını (C) tamamen çekip çıkarınız (Şek. 47).
- Üst Bağlantı Kemerini (F) kapaktan (W) çıkarınız (Şek. 48).
- Isofix bağlantı parçalarının takılmasını kolaylaştırmak için, temin edilen özel kilavuzları arabanın Isofix kancalarına tutturarak kullanmak mümkündür (Şek. 49).
- Bağlantı parçalarını, sırt desteği ile koltuk arasında bulunan kancalar takınız (Şek. 50). Sabitlendiğinde, tipik bir "tik" sesi duyacaksınız ve göstergesi kırmızıdan yeşile dönecektir.
- En iyi sabitlenmeyi sağlamak için Oto Koltuğunu oto koltuğunun sırt desteğine doğru tam olarak itmeye çalışınız (Şek. 51).
- Ayar düşmesine (Y) basarak Üst Bağlantı Kemerinin şeridini uzatınız.

UYARI! Üst Bağlantı Kemerini araç koltuğu sırt desteğinin üstü ile başlık arasından geçiriniz. Üst Bağlantı Kemerini kesinlikle araba başlığının üzerinden geçirmemeyin.

UYARI! Çocuk oto koltuğu Üst Bağlantı Kemerinin arabada nereye takıldığını belirlemek için arabanızın kullanım kilavuzuna başvurunuz. Bu sabitleme noktası özel bir etiketle gösterilir ve 52A – 52B – 52C – 52D şekilleri ile gösterilen konumlarda bulunabilir.

UYARI! Kullanılan Üst Bağlantı Kemerini bağlantı elemanının özel olarak tasarılanmış eleman olduğunu kontrol ediniz. Çanta asmak için kullanılan halka ile karıştırmayınız (Şek. 53).

- Sabitleme noktasını belirledikten sonra, Üst Bağlantı Kemerini kancasını (X) bu noktaya takınız.
- Üst Bağlantı Kemerini gergin oluncaya kadar kuvvetle çekerek kemerin uzunluğunu ayarlayınız. Üst Bağlantı Kemerini uygun gerginlikte olduğunda kemer üzerindeki göstergesi yeşil olur (Z) (Şek. 54). Kemerin fazla kısmını sarınız ve cırt cırtlı şeritle bağlayınız.

• Araç emniyet kemeriinin çapraz şeridini başlığın arkasından ve başlığın altındaki özel kırmızı çapraz kemer yuvasından (T1) geçiriniz (Şek. 55).

- Sırt desteğiğinin çocuğunuzun sırtını iyi bir şekilde desteklediğinden emin olarak çocuğu-

nuzu dikkatli bir şekilde koltuğa yerleştiriniz.

- Hem bel kemeri hem de çapraz şeridin bel kemeri yuvalarından (T2) geçmesini sağlayarak oto koltuğu kemeri tokasına takınız (Şek. 56).
- Bağlılığın yüksekliğini ayarlarken, çapraz kemeri kılavuzunun (T1) omuzdan en fazla 2 cm yukarıda konumlandılığını kontrol ediniz (Şek. 57).
- 6. Kemerin gergin olmasını ve çocuğun bacaklıları ile göğüsü üzerine düzgünce oturmasını sağlayarak, araba emniyet kemeriinin çapraz şeridini sargı mekanizmasına doğru çekiniz (Şek. 58).

7. Çocuk oto koltuğunun doğru takıldığını kontrol ediniz.

UYARI!

Koltuk kemeriinin tüm noktalara eşit şekilde dağıldığını ve bükülmemiş olduğunu daima kontrol ediniz.

Çapraz emniyet kemeriinin, çocuğunuzun omzundan çapraz şekilde doğru takılmış olduğunu ve çocuğunuzun boynuna baskı uygulamadığını kontrol ediniz; Gerekirse baş desteğiğini arayınız.

Araba emniyet kemeri sargı cihazının, oto koltuğu sırt desteğinin arkasında kaldığını kontrol ediniz (Şek. 59).

Bir çocuğu, Grup 2/3 çocuk oto koltuğundan çıkarmak için:

- Arabanın emniyet kemeri tokasından çıkarınız.
- Arabanın emniyet kemerini çocuğun bedeninden çözünüz.
- Çocuğu, çocuk oto koltuğundan dikkatle çıkarınız

2.6 0+ (0-13 KG) ve 1 (9-18 KG) GRUPLA-RINDA KULLANIM İÇİN EMNİYET KE-MERLERİNIN SİFLİRLƏNMƏSİ

0+/1 Grubunda kullanmak üzere kemeleri eski haline getirmek için, 2.3 GRUP 0+ / 1'DEN (0-18 KG) GRUP 2/3'E (15-36 KG) GEÇİŞTE OTO KOLTUĞUNUN KONFIGÜRASYONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ paragrafta açıklanan adımları ters sırayla izleyiniz

3. DİĞER İŞLEMLER

3.1 YÜKSELTİCİ MİNDER

Çocuk oto koltuğu bir oturma kısmı, bir yastık





ve bir baş desteğiinden oluşan bir yükseltici minder ile donatılmıştır (Şek. 60). Yastık ve baş desteği içeren yükseltici minder doğumdan 6 kg'ye kadar kullanılacaktır. Yastık ve baş desteği olmadan, yükseltici minder 6 ile 15 kg arasında kullanılabilir.

3.2 BAŞ DESTEĞİ YÜKSEKLİĞİNİN VE KOLTUK KEMERLERİİNİN AYARLANMASI

Baş desteği yüksekliği ile emniyet kemeleri, baş desteği ayarlama halkası (K) kullanılarak aynı anda ayarlanabilemektedir.

Baş desteğiğini yükseltmek için, S düşmesine basarak emniyet kemelerini serbest bırakınız ve aynı anda, omuz şeritlerinin altındaki iki çocuk oto koltuğu emniyet kemelerini tutarak kendinize doğru çekiniz.

Baş desteği indirmek için, halkayı (K) kaldırınız ve baş desteğini aşağıya itiniz.

3.3 YATIRMA KONUMU

Çocuk oto koltuğunun eğimini ayarlamak için, koltuğun (P) altında bulunan kolu kendinize doğru çekiniz.

Çocuk oto koltuğu arkaya dönük şekilde takıldığından, maksimum yatırma konumuna ayarlanmalıdır (4).

UYARI! Arkaya dönük şekilde takıldığından, diğer konumlar kullanılamaz.

Öne dönük şekilde takarken, koltuk, sağlanan 4 konuma ayarlanabilir.

3.4 DÖNDÜRME

Çocuk oto koltuğu, kol (Q) ile etkinleştirilen ve bir konfigürasyondan diğerine kolayca geçmenizi sağlayan bir 360° döndürme sistemine sahiptir.

Arkaya dönük şekilde takarken, çocuğu oto koltuğuna kolayca yerleştirmek için orta 90° konumu kullanılabilir.

Oto koltuğu her döndürüldüğünde, koltuğun istenen yönde doğru şekilde kilitlendiğini kontrol ediniz.

UYARI! Araba hareket halindeyken orta 90° konumunu kullanmayın.

3.5 YAN EMNİYET SİSTEMİ

Yan darbe durumunda daha fazla koruma sağlama için, oto koltuğu her iki tarafta bir Yan

Emniyet Sistemi (H) ile donatılmıştır.

Yan Emniyet Sistemi düğmesine basarak kapı tarafındaki Yan Emniyet Sisteminizi kullanınız (Şek. 61).

3.6 GÜNEŞ TENTESİ

File güneş tentesi, koltuğun bazı sürümlerine dahildir.

Tenteyi takmak için, her bir kemerin tabanındaki iki düğmeyi kullanarak koltuğun baş desteğine takmanız (Şek. 62) ve sonra baş desteği ayar halkasını (K) tentenin tabanındaki delikten geçirmeniz yeterlidir (Şek. 63).

Tenteyi kullanmak için, sadece ucundan çekiniz ve çocuğunuza güneş işinlarından korumak için en uygun konumu seçiniz.

3.7 TEMİZLİK VE BAKIM

Ürünün temizliği ve bakımı, yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

Kumaş kılıfın temizliği.

Çocuk oto koltuğunun kumaş kılıfı çıkartılabilir ve elde ya da çamaşır makinesinde 30°C'de yikanabilir. Koltuk kılıfının temizliğine ilişkin talimatlar için lütfen bakım etiketine başvurunuz.



Çamaşır makinesinde 30°C'de yikanabilir.



Ağartıcı kullanmayın



Kurutma makinesinde kurutmayınız



Ütülemeyiniz



Kuru temizlemeye vermeyiniz

Asla aşındırıcı deterjan ya da çözücü madde kullanmayın. Kumaş kılıfı kurutma makinesinde kurutmayıncı ve sıkmadan kurumaya bırakız. Çocuk oto koltuğunun bir parçası ve dolayısıyla bir güvenlik elemanı olduğundan, kumaş kılıf yalnızca üretici tarafından onaylanan bir diğer kılıf ile değiştirilmelidir.

UYARI! Çocuğun güvenliğini tehdilkeye atmak için çocuk oto koltuğunu kesinlikle kumaş kılıfı olmadan kullanmayın.

Kumaş kılıfı çıkarmak için aşağıdaki talimatları izleyiniz:





Baş desteği

Baş desteğini çıkarınız ve düğmeleri serbest bırakınız (Şek. 64).

Koltuk

Orta şeridin düğmelerini çözünüz (Şek. 65) ve ardından kumaşı gövdeden çıkarınız (Şek. 66).

Kılıfı çocuk oto koltuğuna tekrar takmak için, yukarıda açıklanan adımları ters sırayla izleyiniz ve temin edilen aleti kullanınız.

Plastik ya da metal parçaların temizlenmesi.

Plastik ve boyalı metal kısımları yalnızca nemli bir bezle temizleyiniz. Asla aşındırıcı deterjan ya da çözücü madde kullanmayınız. Çocuk oto koltuğunun hareketli kısımları yağlanmamalıdır.

PARÇALARIN DURUMUNUN KONTROLÜ

Hasarlı veya aşınmış olmadıklarından emin olmak amacıyla, aşağıdaki parçaların durumunu düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir: Kılıf: dolgu malzemesinin dikişlerden dışarı taşımadığını kontrol ediniz. Dikişlerin durumunu kontrol ediniz: daima sağlam ve hasarsız olmalıdır gerekmektedir.

Kemerler: kumaş kılıfın yıpranmadığını ve emniyet kemerilarının ayar şeridine, bacak arasına, omuzlara ve kemer ayar plakasına denk gelen kısımlarda yıpranmamış olduğunu kontrol ediniz.

Plastik kısımlar: plastik parçaların aşınmış, hasarlı veya solmuş olmadığını kontrol ediniz.

UYARI! Çocuk oto koltuğu hasar görmüşse, deform olmuşsa veya eskimişse, değiştirilmelidir: orijinal güvenlik özelliklerinden ödün verilmiş olacaktır.

ÜRÜNÜN SAKLANMASI

Araca takılmadığı zaman, çocuk oto koltuğunu kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta ve tozdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklanması önerilir.

ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Çocuk oto koltuğu, orijinal güvenlik standartlarına uygunluğunu kaybettiğinde, koltuğu

kullanmayı bırakınız ve uygun bir toplama noktasında bertaraf ediniz. Çocuk oto koltuğunu daima kullanıldığı ülkede geçerli olan çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf ediniz.

GARANTİ

Ürün, talimatlarda belirtilen normal kullanım koşullarında, tüm uygunluk kusurlarına karşı garantilidir.

Bu nedenle garanti; hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.



Grupa 0+/1/2/3 (0 - 36 Kg)

UPUTE ZA UPORABU

VRLO VAŽNO! ODMAH PROČITAJTE

UPOZORENJE: PRIJE UPORABE PAŽLJIVO I U CIJELOSTI PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK S UPUTAMA KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOSTI PRI UPORABI I ČUVAJTE GA ZA BUDUĆE POTREBE. DA NE BISTE UGROZILI SIGURNOST SVOG DJETETA PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE.

UPOZORENJE: PRIJE UPORABE SKINITE I UKLOPLJITE MOGUĆE PLASTIČNE VREĆICE I SVE DJELOVE KOJI ĆINE AMBALAŽU PROIZVODA ILI IH U SVAKOM SLUČAU DRŽITE DALEKO OD DOHVATA DJECE. PREPORUČUJEMO DA TE ELEMENTE ODLOŽITE ODVOJENO, SUKLADNO VAŽEĆIM ZAKONIMA.

SADRŽAJ:

1. UVOD
- 1.1 UPOZORENJA
- 1.2 OPIS KOMPONENTI
- 1.3 KARAKTERISTIKE PROIZVODA
- 1.4 OGРАНИЧЕЊА И УВЈЕТИ UPORABE KOJI SE ODНОСЕ NA PROIZVOD I NA SJEDALO U AUTOMOBILU
2. POSTAVLJANJE
- 2.1 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U OBRNUTOM POLOŽAJU OD SMJERA KRETANJA: GR. 0+ (0 - 13 kg) i GR. 1 (9 - 18 kg)
- 2.2 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U SMJERU KRETANJA: GR. 1 (9 - 18 kg)
- 2.3 PROMJENA KONFIGURACIJE AUTOSJEDALICE IZ GR. 1 (9 - 18 kg) U GR. 2/3 (15 - 36 kg)
- 2.4 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA - GR. 2/3 (15 - 36 kg) S AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE
- 2.5 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA U GR.2/3 KONEKTORIMA ISOFIX, TOP TETHER I AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE (15 - 36 kg)
- 2.6 VRAĆANJE POJASEVA ZA UPORABU U GRU-

PAMA 0+ (0 - 13 kg) i 1 (9 - 18 kg)

3 OSTALE FUNKCIJE

- 3.1 UMETAK
- 3.2 PODEŠAVANJE VISINE NASLONA ZA GLAVU I POJASEVA
- 3.3 NAGIB
- 3.4 OKRETANJE
- 3.5 SIDE SAFETY SYSTEM (BOČNI SIGURNOSNI SUSTAV)
- 3.6 KROVIĆ ZA ZAŠTITU OD SUNCA
- 3.7 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. UVOD

1.1 UPOZORENJA

- Za montiranje i postavljanje proizvoda strogo slijedite upute. Izbjegavajte da autosjedalicu koristi osoba koja nije pročitala upute.
- Čuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
- Svaka zemlja ima svoje zakone i različite uredbe o sigurnosti za prijevoz djece u automobilu. Stoga savjetujemo da za više informacija kontaktirate lokalna tijela.
- **UPOZORENJE!** Na osnovi statističkih podataka o nesrećama, stražnja sjedala u vozilu općenito su sigurnija od onog prednjeg: preporučuje se, dakle, postavljanje autosjedalice na stražnja sjedala vozila. Naročito, najsigurnije je srednje stražnje sjedalo - ako ima pojaz u 3 točke i sidrišta ISOFIX.
- Preporučujemo da sve putnike obavijestite o načinu oslobođanja djeteta u slučaju opasnosti.
- **UPOZORENJE! OBZIJBNA OPASNOST!** Autosjedalicu iz grupe 0+ (0-13 kg) nemojte nikad koristiti na prednjem sjedalu koja ima prednji zračni jastuk. Autosjedalicu se smije postaviti na prednje sjedalo jedino ako je prednji zračni jastuk deaktiviran: kod proizvođača automobila ili u priručniku s uputama za automobil provjerite postoji li mogućnost deaktiviranja zračnog jastuka.
- U prvim mjesecima nakon rođenja djeca mogu imati poteškoće pri disanju u sjedčem položaju. Izbjegavajte ostavljati djecu da spavaju u autosjedalici sve dok nisu u stanju samostalno podići glavu.
- Autosjedalica može predstavljati rizik za novorođenčad rođenu s manje od 37 tjedana nošenja. Ta novorođenčad može imati otežano disanje dok sjedi u autosjedalici. Stoga

savjetujemo da se obratite svom liječniku ili medicinskom osoblju kako bi oni procijenili vaše dijete i preporučili vam prikladnu autosjedalicu prije napuštanja bolnice.

- Ovu autosjedalicu nemojte nikad koristiti na sjedalima koja su okrenuta bočno ili obrnuto od smjera kretanja.
- Postavite autosjedalicu samo na sjedala koja su pravilno pričvršćena za strukturu automobila i okrenuta u smjeru kretanja.
- Posvetite pažnju postavljanju autosjedalice u automobil, kako ona ne bi smetala nekom pomicnom sjedalu ili vratima.
- Potpunu sigurnost djeteta u slučaju nesreće ne može jamčiti niti jedna autosjedalica, ali uporaba ovog proizvoda smanjuje rizik od teških ozljeda ili smrti.
- Rizik od ozbiljnih ozljeda djeteta - ne samo u slučaju prometne nesreće nego i u drugim okolnostima (npr. naglo kočenje itd.) - povećava se ako se strogo ne pridržavate uputa navedenih u ovom priručniku: uvijek provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena za sjedalo.
- U slučaju oštećenja, deformacije ili velike istrošenosti autosjedalice, morate je zamijeniti jer može biti da je izgubila izvorna sigurnosna obilježja.
- Nemojte vršiti nikakve izmjene niti dodavanja na proizvodu bez odobrenja proizvođača.
- Nemojte montirati dodatnu opremu, rezervne dijelove niti komponente koje nije isporučio proizvođač.
- Nemojte stavljati ništa što nije neki odobreni dio dodatne opreme za proizvod ni između sjedala automobila i autosjedalice, niti između autosjedalice i djeteta: u slučaju prometne nesreće autosjedalica možda neće ispravno funkcionirati.
- Nakon nesreće - pa i manje - autosjedalica može pretrpjeti oštećenja koja nisu uvijek vidljiva golim okom: stoga je treba zamijeniti.
- NE upotrebljavajte proizvod dulje od 10 godina. Nakon tog vremena, promjene na materijalu (na primjer zbog izloženosti sunčevoj svjetlosti) mogu smanjiti ili ugroziti učinkovitost proizvoda.
- Nemojte koristiti rabljene autosjedalice: njihova konstrukcija bi mogla biti oštećena a da se to ne vidi golim okom, no to može ugroziti

sigurnost proizvoda.

- Nemojte nikad i ni iz kojeg razloga ostavljati djetete na autosjedalici bez nadzora.
- U slučaju ostavljanja automobila na suncu, prije smještanja djeteta na autosjedalicu detaljno je pregledajte kako biste provjerili da se pojedini njeni dijelovi nisu pregrijali; u tom slučaju ostavite ih da se ohlade prije no što dijete posjednete na autosjedalicu, kako se ne bi opeklo.
- Navlaku smijete zamijeniti isključivo navlakom koju je odobrio proizvođač jer ona predstavlja sastavni dio autosjedalice. Autosjedalicu se ne smije nikad koristiti bez navlake, kako se ne bi ugrozila sigurnost djeteta.
- Kontrolirajte da se traka pojasa nije zavila i izbjegavajte da se pojasi ili dijelovi autosjedalice uklješte vratima, odnosno stružu o oštре vrhove. Autosjedalica više nije uporabljiva ako na pojusu ima oštećenja ili se istrošio.
- Kad ne prevozite dijete, autosjedalicu trebate ipak ostaviti zakačenu u vozilu ili je trebate spremiti u prtljažnik. Ako autosjedalica nije zakačena, može predstavljati opasnost za putnike u slučaju nesreće ili naglog kočenja.
- Provjerite da se ne prevoze predmeti ili prtljaga koji nisu sigurno pričvršćeni ili namješteni, pogotovo na polici prtljažnika vozila: u slučaju nesreće ili naglog kočenja mogli bi ozlijediti putnike.
- Pazite da su sva preklopna ili okretna automobilska sjedala dobro pričvršćena, inače bi ona u slučaju nesreće mogla predstavljati opasnost.
- Provjerite da naslon za glavu sjedala ne smeta naslonu za glavu autosjedalice: ne smije ga gurati prema naprijed. Ako do toga dolazi, skinite naslon za glavu sa sjedala u automobilu na koje ćete postaviti autosjedalicu, pazeći da ga ne stavite na policu prtljažnika.
- Provjerite koriste li svi putnici u vozilu vlastiti sigurnosni pojaz, kako zbog vlastite sigurnosti tako i da za vrijeme putovanja - u slučaju nesreće ili naglog kočenja - ne bi ozlijedili dijete.
- U slučaju dugih putovanja, često se zaustavljajte. Dijete se veoma lako umara. Ni iz kojeg razloga nemojte izvlačiti dijete iz autosjedalice dok se automobil kreće. Ako je djetetu potrebno posvetiti pozornost, trebate pronaći sigurno mjesto i zaustaviti se.
- Tvrta Artsana odbija svaku odgovornost za



neprikladnu uporabu proizvoda.

1.2 OPIS KOMPONENTI

Slika A

- A. Sjedalo autosjedalice
- B. Postolje autosjedalice
- C. Isofix konektori
- D. Gumb za otkopčavanje konektora Isofix
- E. Indikatori pričvršćivanja krutih konektora
- F. Gornji pojaz (Top Tether)
- G. Vodilica gornjeg pojasa Top Tether
- H. Side Safety System (Bočni sigurnosni sustav)

Slika B

- I. Naslon za glavu
- J. Naslon za leđa
- K. Prsten za podešavanje naslona za glavu
- L. Rameni štitnici
- M. Pojasevi autosjedalice
- N. Kopča
- O. Podstavljeni dio za noge
- P. Polugica za podešavanje nagiba
- Q. Polugica za okretanje sjedala
- R. Traka za podešavanje pojaseva
- S. Gumb za podešavanje pojaseva
- T1 Vodilica gornjeg dijela pojasa Gr. 2/3
- T2 Vodilica donjeg dijela pojasa Gr. 2/3
- U. Mini umetak

SI. C

- V. Traka za izvlačenje konektora Isofix
- W. Vrataša za gornji pojaz
- X. Kukica za gornji pojaz
- Y. Tipka za podešavanje gornjeg pojasa
- Z. Indikator zategnutosti

1.3 KARAKTERISTIKE PROIZVODA

GRUPA 0+, 1, 2 i 3

MOGUĆE KONFIGURACIJE POSTAVLJANJA

2/3	Pojas u 3 točke + konektori Isofix + Top Tether	POLU-UNIVERZALNA
-----	---	------------------

UPOZORENJE!

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U OBRAZCUTOM POLOŽAJU OD SMJERA KRETANJA: GR. 0+ (0 - 13 kg) i GR1 (9 - 18 kg).
Ovo je naprava ISOFIX za pridržavanje djete. Odobrena je sigurnosnim standardom ECE R44/04 za uporabu u vozilima koja imaju sustave sidrenja ISOFIX.

U ovoj konfiguraciji autosjedalica je klasificirana za **POLU-UNIVERZALNU** uporabu i kompatibilna je isključivo sa sjedalima vozila navedenim u odgovarajućem "Popisu automobila". Za uporabu sustava ISOFIX apsolutno je potrebno pročitati priručnik za automobil prije postavljanja autosjedalice.

Težinska grupa i klasa dimenzija ISOFIX za koju se naprava može koristiti u ovoj konfiguraciji su: GRUPA 0+, GRUPA 1, Klasa D.

U slučaju nedoumica obratite se proizvođaču ili prodavaču proizvoda.

UPOZORENJE! Za vrijeme uporabe **ISOFIX-a**, pričvršćivanje donjim sidrištima nije dostatno. Apsolutno je potrebno pričvrstiti gornji pojaz **"Top Tether"** u točku sidrenja koju je predvidio proizvođač automobila.

UPOZORENJE!

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U SMJERU KRETANJA: GR. 1 (9 - 18 KG)

Ovo je naprava ISOFIX za pridržavanje djete. Odobrena je sigurnosnim standardom ECE R44/04 za uporabu u vozilima koja imaju sustave sidrenja ISOFIX.

U ovoj konfiguraciji autosjedalica je klasificirana za **UNIVERZALNU** uporabu. Težinska grupa i klasa dimenzija ISOFIX za koju se naprava može koristiti u ovoj konfiguraciji su: **GRUPA 1, Klasa B1**.

U slučaju nedoumica obratite se proizvođaču ili prodavaču proizvoda.

UPOZORENJE! Za vrijeme uporabe ISOFIX-a, pričvršćivanje donjim sidrištima nije dostat-



no. Apsolutno je potrebno pričvrstiti gornji pojaz ("Top Tether") u točku sidrenja koju je predviđao proizvođač automobila.

UPOZORENJE!

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA - GR. 2/3 (15 - 36 KG) S AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE

1. Ovo je naprava za pridržavanje djeteta "univerzalnog" tipa, homologirana prema Pravilniku ECE br. 44, izmjene i dopune serije 04. Prikladna je za opću uporabu u vozilima i kompatibilna je s većinom sjedala automobila, ali ne sa svima.
2. Savršena kompatibilnost lakše se postiže u slučajevima u kojima proizvođač vozila u priručniku za uporabu izjavljuje da vozilo predviđa postavljanje "univerzalnih" naprava za pridržavanje djece navedene dobi.
3. Ova naprava za pridržavanje je klasificirana kao "univerzalna" u skladu sa strožim homologacijskim kriterijima u odnosu na prethodne modele, koji ne raspolažu ovom obavješću.
4. Prikladna je jedino za primjenu u vozilima koja imaju sigurnosni pojaz u 3 točke, statički ili s napravom za namotavanje, homologiran na temelju UN/ECE Pravilnika br. 16 ili drugih istovrijednih standarda.
5. U slučaju nedoumica obratite se proizvođaču ili prodavaču proizvoda.

UPOZORENJE!

POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA U GR.2/3 S KONEKTORIMA ISOFIX, GORNJIM POJASOM TOP TETHER I AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE (15 - 36 KG)

Ova naprava za pridržavanje djeteta je homologirana kao POLU-UNIVERZALNA prema sigurnosnom standardu ECE R44/04 i kompatibilna je isključivo s vozilima navedenim u odgovarajućem "Popisu automobila".

Prikladna je jedino za primjenu u vozilima koja imaju sigurnosni pojaz u 3 točke, statički ili s napravom za namotavanje, homologiran na temelju UN/ECE Pravilnika br. 16 ili drugih istovrijednih standarda.

U slučaju nedoumica obratite se proizvođaču ili prodavaču proizvoda.

1.4 OGRANIČENJA I UVJETI UPORABE KOJI SE ODNOSE NA PROIZVOD I NA SJEDALO U AUTOMOBILU

UPOZORENJE! Strogo se pridržavajte sljedećih ograničenja i uvjeta uporabe koji se odnose na proizvod i na sjedalo u automobilu, u suprotnom sigurnost se ne jamči.

- Ova autosjedalica je homologirana za uporabu s djecom težine isključivo od 0 do 36 kg (od rođenja do otrprilike 12 godina).
- Sjedalo automobila mora imati sigurnosni pojaz u 3 točke, statički ili s napravom za namotavanje, homologiran na temelju UN/ECE Pravilnika br. 16 ili drugih istovrijednih standarda (sl. 1).

UPOZORENJE! Nemojte nikad postavljati autosjedalicu ako se radi o sigurnosnom pojazu u dvije točke (sl. 2).

U grupi 0+ (0-13 kg) autosjedalicu se smije postaviti na prednje sjedalo jedino ako je prednji zračni jastuk deaktiviran.

Ovu autosjedalicu nemojte nikad koristiti na sjedalima koja su okrenuta bočno ili obrnuto od smjera kretanja (sl. 3).

- Proizvod je namijenjen isključivo uporabi kao autosjedalica, a ne za kućnu uporabu.
- Može se dogoditi da je kopča sigurnosnog pojasa automobila preduga i da prelazi predviđenu visinu u odnosu na donji dio sjedala (sl. 4A-4B). U tom slučaju autosjedalicu ne smijete pričvrstiti za to sjedalo, nego je morate postaviti na neko drugo sjedalo na kojem taj problem ne postoji. Za više informacija po tom pitanju stupite u kontakt s proizvođačem automobila.

UPOZORENJE! Grupa 2/3. U slučaju uporabe u vozilima koja imaju stražnje sigurnosne pojaseve s integriranim zračnim jastucima (zračni pojasevi), pridržavajte se priručnika s uputama proizvođača automobila.



2. POSTAVLJANJE

UPOZORENJE! Ove upute, odnosno tekst i slike, odnose se na postavljanje autosjedalice na stražnje desno sjedalo automobila. Za postavljanje u druge položaje u svakom slučaju slijedite isti redoslijed radnji.

2.1 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U OBRNUTOM POLOŽAJU OD SMJERA KRETANJA: GR. 0+ (0 - 13 kg) i GR1 (9 - 18 kg)

Autosjedalicu u grupi 0+ treba UVIJEK postaviti u obrnutom položaju od smjera kretanja i deaktivirati zračni jastuk.

Postavljanje UVIJEK treba provesti pomoću konektora Isofix i gornjeg pojasa Top Tether

- Pomičite polugicu za podešavanje nagiba (P) sve dok crveni gumbić ne dođe u položaj R (sl. 5)
- Pomaknite polugicu (Q) i okrenite sjedalo za 180°, provjerite je li blokirano i namješteno tako da bude okrenuto suprotno od smjera vožnje (sl. 6).
- Namjestite autosjedalicu na izabrano sjedalo u automobilu, suprotno od smjera vožnje.
- Potpuno izvucite krute konektore (C), povlačeći traku prema van (V) (sl. 7).
- Za lakše pričvršćivanje konektora Isofix možete uporabiti odgovarajuće dostavljene vodilice tako da ih pričvrstite na Isofix kukice u automobilu (sl. 8).
- Pričvrstite konektore na kukice koje se nalaze između naslona za leđa i sjedala (sl. 9). Pravilno pričvršćivanje će signalizirati karakteristični "klik" i indikator će prijeći s crvene na zelenu boju.
- Gurnite autosjedalicu prema naslonu za leđa sjedala, sve dok ga ne bude dodirivala (sl. 10).
- Izvucite gornji pojaz Top Tether (F) iz vratašca (W) (sl. 11).
- Izvucite traku gornjeg pojasa Top Tether pritiskom na tipku za podešavanje (Y).
- Provucite gornji pojaz Top Tether kroz plavu vodilicu pojasa (sl. 12).

UPOZORENJE! Provucite gornji pojaz između gornjeg dijela naslona za leđa sjedala u au-

tomobilu i naslona za glavu. Nemojte nikad provlačiti gornji pojaz iznad naslona za glavu u automobilu.

UPOZORENJE! U priručniku s uputama za automobil pronađite točku kačenja gornjeg pojasa autosjedalice. Ta točka kačenja je označena odgovarajućom etiketom (sl. 13), a može se nalaziti u položajima koji se pokazuju na slikama 13A – 13B – 13C – 13D.

UPOZORENJE! Provjerite je li sidrište koje se koristi za gornji pojaz ono predviđeno. Nemojte ga pobrati s prstenom za pričvršćivanje prtljage (sl. 14).

- Nakon što ste utvrdili točku sidrenja, spojite kukicu gornjeg pojasa (X).

Snažno povucite traku kako biste podešili dužinu gornjeg pojasa i zategnuli ga. Pravilnu zategnutost potvrđuje zelena boja indikatora (Z) na traci (sl. 15). Namotajte višak trake i učvrstite ga odgovarajućim filcom.

Mini umetkom zajedno s klinasto oblikovanim jastukom i naslonom za glavu treba se služiti od rođenja do 6 kg. Pogledajte odломak 3.1 UMETAK

Kako biste skinuli autosjedalicu, otkačite gornji pojaz i konektore Isofix pomoću gumbova za otkačivanje (D) (sl. 16). Gurnite ih na unutra da se potpuno uvuku.

Kako biste po dovršetku postavljanja smjestili dijete, postupite kako slijedi:

- Okrenite sjedalo autosjedalice (za 90°) pomičući polugicu (Q) sve dok ga ne namjestite prema sebi kako bi lakše stavili dijete u nju.
- Pritisnite gumb za podešavanje pojaseva (S) i istovremeno uhvatite pojaseve autosjedalice, i povlačite ih prema sebi sve dok se ne izvuku koliko god je to moguće (sl. 17).
- Otkopčajte pojaseve autosjedalice pritiskom na gumb na kopči (sl. 18).
- Pažljivo smjestite dijete na autosjedalicu, spojite dva jezička pojasa i ponovo ih pričvrstite u kopči (sl. 19).
- Kako biste podešili zategnutost pojaseva, oprezno povlačite traku za podešavanje (R) prema gore sve dok ne dostignete ispravnu razinu zategnutosti (sl. 20).





- Okrenite autosjedalicu i ponovno je postavite suprotno od smjera vožnje, uvjerite se da je sjedalo blokirano sukladno opisu iz druge točke ovog odlomka (●).

2.2 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL (sa SUSTAVOM ISOFIX) U SMJERU KRETANJA: GR. 1 (9 - 18 KG)

Autosjedalica iz Grupe 1 može se postaviti u smjeru vožnje (9 - 18 kg), koristeći UVIJEK konektore Isofix i gornji pojazni Top Tether.

- Pomaknите polugicu (Q) i okrenite sjedalo za 180°, provjerite je li blokirano i namješteno u smjeru vožnje (sl. 21).
- Namjestite autosjedalicu na sjedalo u automobilu u smjeru vožnje.
- Potpuno izvucite krute konektore (C), povlačeći traku prema van (V) (sl. 22).
- Izvucite gornji pojazni Top Tether (F) iz vratašca (W) (sl. 23).
- Za lakše pričvršćivanje konektora Isofix možete uporabiti odgovarajuće dostavljene vodilice tako da ih pričvrstite na Isofix kukice u automobilu (sl. 24).
- Pričvrstite konektore na kukice koje se nalaze između naslona za leđa i sjedala (sl. 25). Pravilno pričvršćivanje će signalizirati karakteristični "klik" i indikator će prijeći s crvene na zelenu boju.
- Snažno gurnite autosjedalicu prema naslonu za leđa sjedala kako biste osigurali najveće prianjanje (sl. 26).
- Izvucite traku gornjeg pojaza Top Tether pritiskom na tipku za podešavanje (Y).

UPOZORENJE! Provucite gornji pojazni Top Tether preko gornjeg dijela naslona za leđa sjedala u automobilu i naslona za glavu. Nemojte nikad provlačiti gornji pojazni Top Tether iznad naslona za glavu u automobilu.

UPOZORENJE! U priručniku s uputama za automobil pronađite točku kačenja gornjeg pojaza autosjedalice. Ta točka kačenja je označena odgovarajućom etiketom, a može se nalaziti u položajima koji se pokazuju na slikama 27A – 27B – 27C – 27D.

UPOZORENJE! Provjerite je li sidrište koje se koristi za gornji pojazni Top Tether predviđeno. Nemojte ga pobrkatiti s prstenom za pričvršćivanje.

nje prtljage (sl. 28).

- Nakon što ste utvrđili točku sidrenja, spojite kukicu gornjeg pojaza (X).
- Snažno povucite traku kako biste podešili dužinu gornjeg pojaza i zategnuli ga. Pravilnu zategnutost potvrđuje zelena boja indikatora (Z) na traci (sl. 29). Namotajte višak trake i učvrstite ga odgovarajućim filcom.

Mini umetak se može koristiti bez klinasto oblikovanog jastučića i naslona za glavu od 6 kg do 15 kg.

Pogledajte odlomak 3.1 UMETAK

Kako biste skinuli autosjedalicu, otkačite gornji pojazni Top Tether (F) i konektore Isofix pomoću gumbova za otkačivanje (D) (sl. 30). Gurnite ih na unutra da se potpuno uvuku.

Kako biste po dovršetku postavljanja smjestili dijete, postupite kako slijedi:

- Pritisnite gumb za podešavanje pojaseva (S) i istovremeno uhvatite pojaseve autosjedalice, i povlačite ih prema sebi sve dok se ne izvuku koliko god je to moguće (sl. 31).
- Otkopčajte pojaseve autosjedalice pritiskom na gumb na kopči (sl. 32).
- Pažljivo smjestite dijete na autosjedalicu, spojite dva jezička pojaseva i ponovno ih pričvrstite u kopču (sl. 33).
- Kako biste podešili zategnutost pojaseva, oprezno povlačite traku za podešavanje (R) prema gore sve dok ne dostignete ispravnu razinu zategnutosti (sl. 34).

2.3 PROMJENA KONFIGURACIJE AUTOSJEDALICE IZ GR. 0/+1 (0 - 18 KG) U GR. 2/3 (15 - 36 KG)

Savjetujemo da ovu radnju provedete izvan automobila kako biste imali dovoljno manevarskog prostora.

- Pomoću gumba S popustite pojaseve u 5 točaka što je više moguće.
- Podesite naslon za glavu u njegov najviši položaj pomoću prstena za podešavanje naslona za glavu i pojaseva (K).
- Okrenite autosjedalicu tako da se pred vama nalazi njezina stražnja strana.
- Otvorite vratašca gornjeg pojaza Top Tether (W) i skinite dvije trake s metalnog konek-

- tora (sl. 35).
- Namjestite metalni konektor u odgovarajući džepić (sl. 36).
- Maknite ramene štitnike odvajajući ih pomicanjem prstena za povezivanje (sl. 37).
- Izvucite trake i maknite ramene štitnike te ih umetnите u džepić (sl. 38).
- Otvorite kopču pritiskom na crveni gumb kako bi odvojili dva jezička.
- Podignite tekstil sa sjedala, otvorite prostor, namjestite kopču u njega i zatvorite prostor (sl. 39).
- Namotajte svaku pojedinu traku i njezin jezičak (sl. 40) te tako namotanu traku smjestite u prostor na naslonu za leđa (sl. 41).
- Složite podstavljeni dio koji razdvaja noge (O) u stražnji džepić.

2.4 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA U GR. 2/3 (15 - 36 KG) S AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE

UPOZORENJE! Ove upute, odnosno tekst i slike, odnose se na postavljanje autosjedalice na stražnje desno sjedalo automobila. Za postavljanje u druge položaje u svakom slučaju slijedite isti redoslijed radnji.

- Namjestite autosjedalicu u smjeru kretanja na sjedalo izabrano za postavljanje.
- Provucite dijagonalni dio sigurnosnog pojasa automobila iza naslona za glavu i kroz odgovarajuće crveno mjesto provlačenja dijagonalnog dijela pojasa (T1) ispod naslona za glavu (sl. 42).
- Pažljivo posjednjite dijete i uvjerite se da njevo leđa dobro prianju na naslon za leđa autosjedalice.
- Zakačite sigurnosni pojaz automobila na kopču tako da i njegov trbušni dio i onaj dijagonalni prolaze kroz mjesta provlačenja trbušnog dijela pojasa T2 (sl. 43).
- U fazi podešavanja visine naslona za glavu provjerite je li crvena vodilica dijagonalnog dijela pojasa (T1) namještena u položaju iznad ramena na najvećoj udaljenosti od 2 cm (sl. 44).
- 6. Povucite dijagonalni dio sigurnosnog pojasa automobila prema napravi za namotavanje, tako da cijeli pojaz bude zategnut i dobro

prianja na prsni koš i na noge djeteta (sl. 45).
7. Provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena.

UPOZORENJE!

Uvijek provjerite je li pojaz ravnomjerno raspoređen u svim točkama i da nije zavijen. Provjerite je li dijagonalni dio pojaza pravilno položen na rame djeteta te da ne vrši pritisak na vrat; ako treba, podesite naslon za glavu. Provjerite je li naprava za namotavanje sigurnosnog pojasa automobila u položaju iza naslona za leđa sjedala automobila (sl. 46).

Kako skinuti dijete s autosjedalice - grupa 2/3:

- Otkačite sigurnosni pojaz automobila iz njebove kopče.
- Oslobdjite tijelo djeteta od sigurnosnog pojasa automobila.
- Pažljivo izvadite dijete iz autosjedalice.

UPOZORENJE! U slučaju da ne namjeravate izvaditi autosjedalicu, ponovo zakopčajte sigurnosni pojaz automobila u odgovarajući kopču kako bi on zadržavao autosjedalicu i bez djeteta; u suprotnom bi mogla predstavljati opasnost u slučaju kočenja ili nesreće.

2.5 POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA U GR.2/3 S KONEKTORIMA ISOFIX, GORNJIM POJASOM TOP TETHER I AUTOMOBILSKIM POJASOM U TRI TOČKE (15 - 36 KG)

Prije postavljanja autosjedalice i smještanja djeteta, izmijenite njezinu konfiguraciju iz grupe 1 (9 - 18 kg) u grupu 2/3 (15 - 36 kg) kao što se navodi u odlomku 2.4.

- Namjestite autosjedalicu na sjedalo u automobilu u smjeru vožnje
- Potpuno izvucite krute konektore (C), povlačeći traku prema van (V) (sl.47).
- Izvucite gornji pojaz Top Tether (F) iz vrataša (W) (sl. 48).
- Za lakše pričvršćivanje konektora Isofix možete uporabiti odgovarajuće dostavljene vodilice tako da ih pričvrstite na Isofix kukice u automobilu (sl. 49).
- Pričvrstite konektore na kukice koje se nalaze između naslona za leđa i sjedala (sl. 50). Pravilno pričvršćivanje će signalizirati karak-

teristični "klik" i indikator će prijeći s crvene na zelenu boju.

- Snažno gurnite autosjedalicu prema naslovnu za leđa sjedala kako biste osigurali najveće prianjanje (sl. 51).

- Izvucite traku gornjeg pojasa Top Tether pritiskom na tipku za podešavanje (Y).

UPOZORENJE! Provucite gornji pojas između gornjeg dijela naslona za leđa sjedala u automobilu i naslona za glavu. Nemojte nikad provlačiti gornji pojas iznad naslona za glavu u automobilu.

UPOZORENJE! U priručniku s uputama za automobil pronađite točku kačenja gornjeg pojasa autosjedalice. Ta točka kačenja je označena odgovarajućom etiketom, a može se nalaziti u položajima koji se pokazuju na slikama 52A – 52B – 52C – 52D.

UPOZORENJE! Provjerite je li sidrište koje se koristi za gornji pojas ono predviđeno. Nemojte ga pobrati s prstenom za pričvršćivanje prtljage (sl. 53).

- Nakon što ste utvrdili točku sidrenja, spojite kukicu gornjeg pojasa (X).

Snažno povucite traku kako biste podesili dužinu gornjeg pojasa i zategnuli ga. Pravilnu zategnutost potvrđuje zelena boja indikatora (Z) na traci (sl. 54). Namotajte višak trake i učvrstite ga odgovarajućim filcom.

Provucite dijagonalni dio sigurnosnog pojasa automobila iza naslona za glavu i kroz odgovarajuće crveno mjesto provlačenja dijagonalnog dijela pojasa (T1) ispod naslona za glavu (sl. 55).

Pažljivo posjednite dijete i uvjerite se da njegova leđa dobro prianju na naslon za leđa autosjedalice.

Zakačite sigurnosni pojas automobila na kopču tako da i njegov trbušni dio i onaj dijagonalni prolaze kroz mjesta provlačenja trbušnog dijela pojasa T2 (sl. 56).

U fazi podešavanja visine naslona za glavu provjerite je li crvena vodilica dijagonalnog dijela pojasa (T1) namještena u položaju iznad ramena na najvećoj udaljenosti od 2 cm (sl. 57).

6. Povucite dijagonalni dio sigurnosnog pojasa automobila prema napravi za namotavanje, tako da cijeli pojas bude zategnut i

dobro prianja na prsni koš i na noge djeteta (sl. 58).

- 7. Provjerite je li autosjedalica pravilno pričvršćena.

UPOZORENJE!

Uvijek provjerite je li pojaz ravnomjerno raspoređen u svim točkama i da nije zavijen.

Provjerite je li dijagonalni dio pojaza pravilno položen na rame djeteta te da ne vrši pritisak na vrat; ako treba, podesite naslon za glavu.

Provjerite je li naprava za namotavanje sigurnosnog pojasa automobila u položaju iza naslona za leđa sjedala automobila (sl. 59).

Kako skinuti dijete s autosjedalice - grupa 2/3:

- Otkačite sigurnosni pojas automobila iz njegove kopče.
- Osloblodite tijelo djeteta od sigurnosnog pojasa automobila.
- Pažljivo izvadite dijete iz autosjedalice.

2.6 VRAĆANJE POJASEVA ZA UPORABU U GRUPAMA 0+ (0 - 13 kg) I 1 (9 - 18 kg)

Kako biste vratili pojaseve za uporabu u Gr.0+/1, obrnutim redoslijedom provedite radnje opisane u odlomku 2.3 PROMJENA KONFIGURACIJE AUTOSJEDALICE IZ GR. 0+/1 (0 - 18 kg) U GR. 2/3 (15 - 36 kg)

3. OSTALE FUNKCIJE

3.1 UMETAK

Autosjedalica je opremljena mini umetkom koji se sastoji od sjedala, klinasto oblikovanog jastuka i naslona za glavu (sl. 60).

Mini umetkom zajedno s klinasto oblikovanim jastukom i naslonom za glavu treba se služiti od rođenja do 6 kg.

Mini umetak se može koristiti bez klinasto oblikovanog jastučića i naslona za glavu od 6 kg do 15 kg.

3.2 PODEŠAVANJE VISINE NASLONA ZA GLAVU I POJASEVA

Naslon za glavu i pojasevi se mogu istovremeno podešavati zahvaljujući prstenu za podešavanje naslona za glavu (K).

Kako biste povisili naslon za glavu trebate otpustiti sigurnosne pojaseve pritiskom na



gumb S i istovremeno uhvatiti dva pojasa autosjedalice ispod ramenih štitnika te povući prema sebi.

Kako biste snizili naslon za glavu trebate podići prsten K i gurnuti naslon prema dolje.

3.3 NAGIB

Za promjenu kuta nagiba trebate povući prema sebi polugicu koja se nalazi ispod sjedišta (P).

Kada je autosjedalica postavljena suprotno od smjera vožnje, mora biti podešena na položaj maksimalnog nagiba (4).

UPOZORENJE! Kada je autosjedalica postavljena suprotno od smjera vožnje ne smiju se upotrebljavati drugi položaji.

Kada je autosjedalica postavljena u smjeru vožnje, može se podesiti u sva 4 predviđena položaja.

3.4 OKRETANJE

Autosjedalica je opremljena sustavom za okretanje sjedala za 360° koji se aktivira pomicanjem polugice Q, koja omogućava lak prelazak s jedne konfiguracije na drugu.

Kada je autosjedalica postavljena suprotno od smjera vožnje, možete koristiti srednji položaj od 90° za lakše stavljanje djeteta u autosjedalicu.

Svaki put kad se poslužite okretanjem, provjerite je li sjedalo ispravno blokirano u odabranom smjeru vožnje.

UPOZORENJE! Srednji položaj od 90° ne smije se koristiti kada se automobil kreće.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM (BOČNI SIGURNOSNI SUSTAV)

Autosjedalica ima bočni sigurnosni sustav ("Side Safety System" - H) s obje strane kako bi se jamčila bolja zaštita u slučaju bočnog udarca.

Upotrijebite bočni sigurnosni sustav (Side Safety System) s one strane na kojoj su vrata, izvucite ga pritiskom na odgovarajuću tipku (sl. 61).

3.6 KROVIĆ ZA ZAŠITU OD SUNCA

Pojedine verzije autosjedalice imaju mrežasti krovic za zaštitu od sunca.

Kako biste postavili krovic, dovoljno je da ga

pričvrstite na naslon za glavu autosjedalice pomoću dva gumba koja se nalaze u podnožju svakog pojedinog luka (sl. 62) i nakon toga pružite prsten za podešavanje naslona za glavu (K) kroz rupicu u podnožju krovica (sl. 63).

Za njegovu primjenu dovoljno je da mu povučete kraj i izaberete najpogodniji položaj za zaštitu djeteta od sunčevih zraka.

3.7 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje autosjedalice mora izvršiti jedino odrasla osoba.

Čišćenje navlake.

Navlaka autosjedalice može se skinuti i oprati ručno ili u perilici rublja na 30 °C. Za pranje slijedite upute koje su navedene na etiketi navlake.



Pranje u perilici na 30°C



Ne bijeliti



Ne sušiti u sušilici



Ne glačati



Ne prati kemijski

Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala. Ne centrifugirati navlaku i ostaviti je da se osuši bez ožimanja.

Navlaku možete zamijeniti isključivo navlakom koju je odobrio proizvođač, budući da je sastavni dio autosjedalice te dakle sigurnosni element.

UPOZORENJE! Autosjedalicu se ne smije nikad koristiti bez navlake, kako se ne bi ugrozila sigurnost djeteta.

Kako biste skinuli tekstil, postupite kako se navodi u nastavku:

Naslon za glavu

Izvucite naslon za glavu i otkopčajte gume (sl. 64).

Sjedalo

Otkopčajte gume središnjeg preklopнog dijela (sl. 65), a zatim skinite tekstil s okvira (sl. 66).





Za ponovno postavljanje navlaka ponovite gore opisane radnje obrnutim redoslijedom pomažući si dostavljenom lopaticom.

ČIŠĆENJE PLASTIČNIH ILI METALNIH DIJEOVA

Plastične ili metalne lakirane dijelove čistite samo vlažnom krpom. Nemojte nikad koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala. Pokretne dijelove autosjedalice ne smijete ni na koji način podmazivati.

isti koristi u normalnim uvjetima korištenja predviđenim u uputama za uporabu.

Jamstvo neće važiti u slučaju šteta nastalih uslijed neispravnog korištenja, istrošenosti ili slučajnih događaja.

Tijekom razdoblja važenja jamstva, upućuje se da se za nedostatke konzultiraju posebne odredbe važećih nacionalnih standarda koje se primjenjuju u državi u kojoj je proizvod kupljen, ako takve postoje.

KONTROLA CJELOVITOSTI KOMPONENTA

Preporučujemo redovito provjeravanje cjelovitosti i stanja istrošenosti komponenata koje slijede: navlaka provjerite da ne izlazi podstava ili da se ne dolazi do trganja njenih dijelova. Provjerite stanje šavova koji ne smiju biti izvučeni (potrgani).

pojasevi: provjerite da nije došlo do vidljivog oslabljenja tekstilne strukture sa smanjenjem debljine trake za podešavanje, dijela koji razdvaja noge, štitnika ramena i u području ploče za podešavanje pojaseva.

plastični dijelovi: provjerite stupanj istrošenosti svih plastičnih dijelova koji ne smiju pokazivati vidljive znakove oštećenja ili gubitka boje.

UPOZORENJE! U slučaju oštećenja, deformacije ili velike istrošenosti autosjedalice, morate je zamijeniti: može biti da je izgubila izvorna sigurnosna obilježja.

ČUVANJE PROIZVODA

Kad autosjedalica nije postavljena u automobilu, preporučujemo da je čuvate na suhom mjestu, daleko od izvora topline i zaštićenu od prašine, vlage te izravne sunčeve svjetlosti.

ODLAGANJE PROIZVODA

Kad se dostigne predviđeni rok uporabe autosjedalice, treba prekinuti s njezinom uporabom i odložiti je u otpad. Radi zaštite okoliša, odvojite različite vrste otpada sukladno zakonskim propisima na snazi u vlastitoj zemlji.

JAMSTVO

Jamčimo za ispravnost proizvoda ukoliko se

SL SEAT4FIX

Skupina 0+/1/2/3 (0-36 kg)

NAVODILA ZA UPORABO ZELO VAŽNO! NEMUDOMA PREBERITE

VAŽNO: PRED UPORABO V CELOTI POZOR-
NO PREBERITE TO KNJIŽICO Z NAVODILI, DA
SE IZOGNETE NEVARNOSTIM PRI UPORABI.
KNJIŽICO SHRANITE, ČE BI JO V PRIHODNJE ŠE
POTREBOVALI. DA NE BI OGROZILI VARNOSTI
VAŠEGA OTROKA, STROGO UPOŠTEVAVAJTE TA
NAVODILA.

OPOZORILO: PRED UPORABO ODSTRANITE
IN ZAVRZITE VSE PLASTIČNE VREČKE IN EM-
BALAŽNE MATERIALE TER JIH HRANITE IZVEN
DOSEGА OTROK. PRIPOROČLJIVO JE, DA TE
MATERIALE ZAVRŽETE V LOČENE ZABOJNIKE
ZA LOČEVANJE ODPADKOV V SKLADU Z VE-
LJAVNO ZAKONODOADO.

VSEBINA:

1. UVOD
- 1.1 OPORIZILA
- 1.2 OPIS DELOV
- 1.3 LASTNOSTI IZDELKA
- 1.4 OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI IZDELKA IN SEDEŽA VOZILA
2. NAMESTITEV
- 2.1 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V NASPROTNI SMERI VOŽNJE: SKUPINA 0+ (0-13 KG) IN SKUPINA 1 (9-18 KG)
- 2.2 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V SMERI VOŽNJE: SKUPINA 1 (9-18 KG)
- 2.3 SPREMENJANJE KONFIGURACIJE OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA ZA SKUPINO 1 (9-18 kg) V AVTOSEDEŽ ZA SKUPINO 2/3 (15-36 kg)
- 2.4 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S TRITOČKOVNIМ VARNOSTNIМ PASOM (15-36 kg) IN NAMESTITEV OTROKA
- 2.5 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S PRIKLJUČKI ISOFIX, ZGORNJIM PRITRDILNIM TRAKOM IN TRITOČKOVNIМ VARNO-

STNIM PASOM (15-36 kg) TER NAMESTITEV
OTROKA

2.6 PONASTAVITEV VARNOSTNIХ PASOV AVTO-
SEDEŽA ZA UPORABO PRI SKUPINAH 0+
(0-13 kg) IN 1 (9-18 kg)

3 DRUGA OPRAVILA

3.1 OPORNA BLAZINA

3.2 NASTAVITEV VIŠINE VZGLAVNIKA IN PASOV

3.3 NAGNjen POLOŽAJ

3.4 OBRAČANJE

3.5 STRANSKI VARNOSTNI SISTEM

3.6 SENČNA STREŠICA

3.7 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. UVOD

1.1 OPORIZILA

- Pred sestavljanjem in nameščanjem izdelka pozorno preberite navodila za uporabo. Pazite, da nihče ne uporabi izdelka, ne da bi pred tem prebral navodila.
- Shranite knjižico z navodili za nadaljnjo uporabo.
- Vsaka država ima drugačne zakone in predpise na področju varnosti pri prevažanju otrok v vozilih. Zato vam svetujemo, da se za podrobnejše informacije obrnete na pristojne organe.
- OPOZORILO! Statistične analize prometnih nesreč kažejo, da so zadnji sedeži v vozilu običajno varnejši od sprednjih: zato vam svetujemo, da otroški varnostni sedež namestite na zadnji sedež. Najbolj varen je sredinski zadnji sedež, če je opremljen s tritočkovnim varnostnim pasom.
- Poskrbite, da so vsi potniki v vozilu seznanjeni s postopkom odklepanja varnostnega pasu in jemanjem otroka iz sedeža v primeru sile.
- OPOZORILO! RESNA NEVARNOST! Za skupino 0+ (od 0 do 13 kg): tega otroškega sedeža nikoli ne nameščajte na sprednje sedeže, opremljene z zračno blazino. Namestite ga lahko samo, če ste deaktivirali sprednjo zračno blazino: za navodila glede izklopa zračne blazine se pozanimajte pri proizvajalcu avtomobila oz. si preberite navodila za uporabo avtomobila.
- V prvih mesecih po rojstvu imajo lahko otroci težave z dihanjem v sedečem položaju. Otroka ne pustite spati v sedežu, dokler ne more sam dvigniti glave.
- Za nedonošenčke, ki so se rodili pred 37. tednom nosečnosti, je lahko potovanje v otro-

škem sedežu nevarno. Novorojenčki imajo lahko v otroškem sedežu težave z dihanjem. Zato priporočamo, da se pred obdobjom iz bolnišnice posvetujete s svojim zdravnikom ali zdravniškim osebjem, tako da lahko podajo zdravniško mnenje o tem, ali se vaš otrok iz bolnice lahko pelje v otroškem sedežu.

- Tega otroškega sedeža nikdar ne uporabljajte na avtomobilskih sedežih, ki so obrnjeni bočno ali nazaj.
- Otroški sedež namestite le na avtomobilske sedeže, ki so pritrjeni na šasijo in obrnjeni naprej.
- Pri nameščanju otroškega sedeža v avtomobil pazite na to, da ga ne bo oviral morebitni premični sedež ali vrata avtomobila.
- Noben otroški varnostni sedež ne more zagotoviti popolne varnosti otroka v primeru nesreč, vendar pa uporaba po pravilni namestitvi zmanjšuje tveganje poškodb ali smrti.
- Če naslednjih navodil ne boste natančno upošteli, se lahko tveganje do resnih poškodb otroka ne poveča zgolj v primeru nesreč, temveč tudi zaradi drugih okoliščin (npr. nenadno zaviranje itd.): vedno preverite, da je otroški sedež pravilno in varno nameščen na sedež vozila.
- Če je otroški sedež poškodovan, deformiran ali obrabljen, ga je treba zamenjati: morda ne ustreza več originalnim varnostnim standardom.
- Izdelka ne smete nikakor sprememnjati, razen če je spremembo odobril proizvajalec.
- Ne nameščajte nobenih dodatkov, rezervnih delov ali komponent, ki jih ne dobavlja proizvajalec ali pa niso bili odobreni s strani proizvajalca.
- Med avtomobilski sedež in otroški sedež ter med otroški avtosedež in otroka nikoli ne nameščajte predmetov, z izjemo dodatkov, ki jih je odobril proizvajalec: V primeru nesreče se lahko zgodi, da otroški varnostni sedež ne bo deloval pravilno.
- Tudi po manjši nesreči otroški sedež utripi poškodbe, čeprav niso vidne s prostim očesom: Zaradi tega ga je treba zamenjati.
- Izdelka NE uporabljajte več kot 10 let. Po tem obdobju lahko spremembe materialov (npr. zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi) zmanjšajo ali ogrozijo učinkovitost izdelka.
- Ne uporabljajte rabljenih otroških varnostnih sedežev: na njih so možne strukturne

poškodbe, ki s prostim očesom niso opazne, vendar kljub temu negativno vplivajo na varnost izdelka.

- Otroka v otroškem sedežu v nobenem primeru ne puščajte nenažorovanega.
- Če ste vozilo pustili na soncu, preverite, da posamezni deli otroškega avtosedeža niso pregreti preden vanj posedete otroka; počakajte, da se pregret avtosedež ohladji, in šele nato vanj namestite otroka, da preprečite nevarnost opekljin.
- Prevleko sedeža lahko zamenjate samo z enako, ki jo je odobril proizvajalec, saj predstavlja neodtujljiv del otroškega varnostnega sedeža. Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke, da ne bi ogrozili varnosti otroka.
- Preverite, da zadrževalni pas ni zavit, da preprečite morebitno ukleščenje pasu ali kakršnega koli drugega dela otroškega sedeža med vrata avtomobila oz. drgnjenje pasu ob ostre robe. Otroški avtosedež ni več primeren za uporabo, če so na zadrževalnih pasovih vidne zareze ali znaki cefranja.
- Ko otroškega varnostnega sedeža ne uporabljate, ga vseeno lahko pustite pritrjenega na sedež vozila ali pa ga shranite v prtljažni prostor, pri čemer ročico za prilagajanje naklona do konca vstavite v spodnji del varnostnega sedeža. Neprirjen otroški varnostni sedež lahko v primeru nezgode ali naglega zaviranja predstavlja nevarnost za potnike.
- Ne prevažajte nepritrjenih, nezavarovanih predmetov ali prtljage na zadnji polici vozila: v primeru nezgode ali sunkovitega zaviranja lahko poškodujejo sopotnike.
- Preverite, ali so vsi zložljivi oz. vrtljivi avtomobilski sedeži trdno zaskočeni, saj lahko v nasprotnem primeru povzročijo nevarnost.
- Preverite, da vzlavnik avtomobilskega sedeža ne ovira vzlavnika otroškega avtosedeža: ne sme ga potiskati naprej. V tem primeru odstranite vzlavnik s sedeža avtomobila, na katerem je nameščen otroški varnostni sedež. Vzlavnika ne odlagajte v prostor za shranjevanje prtljage nad glavo.
- Poskrbite, da so vsi potniki med vožnjo pripeti z varnostnimi pasovi zaradi lastne varnosti ter da v primeru nesreče ali nenadnega zaviranja ne poškodujejo otroka.

- Na dolgih potovanjih se redno ustavlajte. Otroci se med vožnjo hitro utrudijo. Med vožnjo ne odstranjujte otroka iz njegovega varnostnega sedeža. Če vaš otrok potrebuje pozornost, poiščite varno mesto za postanek in ustavite.
- Artsana zavrača vso odgovornost zaradi nepriemerne uporabe izdelka.

1.2 OPIS DELOV

Slika A

- A. Sedalo otroškega avtosedeža
- B. Podstavek otroškega avtosedeža
- C. Priklužki sistema Isofix
- D. Gumb za odpiranje priključkov sistema Isofix
- E. Pritrdilni indikator fiksnih priključkov
- F. Zgornji pritrdilni trak
- G. Vodilo zgornjega pritrdilnega traku
- H. Stranski varnostni sistem

Slika B

- I. Vzglavnik
- J. Hrbtni naslon
- K. Nastavitev obroček vzglavnika
- L. blazinice ramenskih varnostnih pasov
- M. Avtomobilski varnostni pasovi
- N. Zaponka
- O. Oblazinjen mednožni pas
- P. Ročica za nastavitev naklona
- Q. Ročica za obračanje otroškega avtosedeža
- R. Trak za nastavitev pasu
- S. Gumb za nastavitev pasu
- T1. Zgornje vodilo pasu za skupino 2/3
- T2. Spodnje vodilo pasu za skupino 2/3
- U. Oporna blazina

Slika C

- V. Trak za izlek priključkov sistema Isofix
- W. Vratca prostora za shranjevanje zgornjega pritrdilnega traku
- X. Kljuka zgornjega pritrdilnega traku
- Y. Gumb za nastavitev zgornjega pritrdilnega traku
- Z. Indikator napetosti zgornjega pritrdilnega traku

1.3 LASTNOSTI IZDELKA

SKUPINE 0+, 1, 2 in 3 MOŽNE KONFIGURACIJE ZA NAMESTITEV

Skupina	Namestitev	Vrsta homologacije
0+/1	Priklužki Isofix + zgornji pritrdilni trak	SEMI-UNIVERSAL
1	Priklužki Isofix + zgornji pritrdilni trak	UNIVERSAL
2/3	3-točkovni varnostni pas	UNIVERSAL
2/3	3-točkovni avtomobilski pas + prikljužki Isofix + zgornji pritrdilni trak	SEMI-UNIVERSAL

VAŽNO OPOZORILO

MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDIŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V NASPROTNI SMERI VOŽNJE: SKUPINA 0+ (0-13 kg) IN SKUPINA 1 (9-18 kg)

To je sistem za zadrževanje otrok ISOFIX. Ustreza standardom ECE R44/04 glede uporabe v vozilih s sistemom varnostnega pripenjanja ISOFIX. Pri tej konfiguraciji je otroški avtosedež kategoriziran kot **POLUNIVERZALEN** in je združljiv samo s sedeži vozil, ki so navedena v „Seznamu vozil“.

Ko uporabljate sistem ISOFIX, je pomembno, da pred namestitvijo otroka v avtosedež natanko preberete navodila za uporabo vozila. Sistem za zadrževanje otrok pri tej konfiguraciji se lahko uporablja za dve skupini otrok glede na njihovo maso in ustreza naslednjemu velikostnemu razredu sistema ISOFIX: SKUPINA 0+ in SKUPINA 1, razred D.

V primeru dvomov se obrnite na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali na pooblaščenega prodajalca.

OPOZORILO! Če uporabljate sistem **ISOFIX**, pritritev zgolj s spodnjim sistemom pripenjanja ne zadošča. Prav tako je pomembno, da zgornji pritrdilni trak zapnete v točki pripenjanja, ki jo zagotavlja proizvajalec avtomobila.

VAŽNO OPOZORILO

MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDIŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V SMERI VOŽNJE: SKUPINA 1 (9-18 kg)

To je sistem za zadrževanje otrok ISOFIX. Ustreza standardom ECE R44/04 glede uporabe v vozil-

lih s sistemom varnostnega pripenjanja ISOFIX. Pri tej konfiguraciji je otroški avtosedež kategoriziran kot **UNIVERZALEN**. Sistem za zadrževanje otrok pri tej konfiguraciji se lahko uporablja za naslednjo skupino otrok glede na njihovo maso in ustreza navedenemu velikostnemu razredu sistema ISOFIX: **SKUPINA 1, razred B1.**

V primeru dvomov se obrnite na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali na pooblaščenega prodajalca.

OPOZORILO! Če uporabljate sistem ISOFIX, pritrдitev zgolj s spodnjim sistemom pripenjanja ne zadošča. Prav tako je pomembno, da zgorjni pritrдilni trak zapnete v točki pripenjanja, ki jo zagotavlja proizvajalec avtomobila.

VAŽNO OPOZORILO MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S TRITOČKOVnim VARNOSTNIM PASOM (15–36 kg) IN NAMESTITEV OTROKA

1. To je „univerzalen“ sistem za zadrževanje otrok, ki je homologiran skladno s standardom ECE št. 44, kot je bil spremenjen z dopolnilni serije 04. Primeren je za splošno uporabo v vozilih in je združljiv z večino sedežev vozil, vendar ne z vsemi.
2. Pravilna namestitev je verjetna, če je proizvajalec vozila izjavil, da je v vozilo mogoče namestiti „univerzalen“ sistem za zadrževanje otrok za to starostno skupino.
3. Ta sistem za zadrževanje otrok je bil označen kot „univerzalen“ – s testiranjem pod bolj zahtevnimi pogoji kot pri starejših modelih brez te oznake.
4. Primeren je izključno za uporabo v vozilih, opremljenih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, bodisi statičnimi bodisi z navijanjem, ki so odobreni v skladu z normo UN/ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi.
5. V primeru dvomov se obrnite na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali na pooblaščenega prodajalca.

VAŽNO OPOZORILO 2.5 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S PRIKLJUČKI ISOFIX, ZGORNJIM PRITRDIL-

NIM TRAKOM IN TRITOČKOVnim VARNOSTNIM PASOM (15–36 kg) TER NAMESTITEV OTROKA

Ta sistem za zadrževanje otrok je razvrščen kot SEMI-UNIVERSAL skladno s standardom št. ECE R44/04 in je povsem združljiv z vozili, ki so navedena v "Seznamu vozil";

Primeren je izključno za uporabo v vozilih, opremljenih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, bodisi statičnimi bodisi z navijanjem, ki so odobreni v skladu z normo UN/ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi.

V primeru dvomov se obrnite na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali na pooblaščenega prodajalca.

1.4 OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI IZDELKA IN SEDEŽA VOZILA

OPOZORILO! Naslednjih omejitev in zahtev glede uporabe izdelka in sedeža vozila se morate strogo držati: v nasprotnem primeru varnost ne bo zagotovljena.

- Ta otroški varnostni sedež je primeren za otroke, ki tehtajo od 0 do 36 kg (od rojstva do približno dopolnjenega 12. leta).
- Sedež vozila mora biti opremljen s tritočkovnim zadrževalnim pasom, bodisi statičnim bodisi z navijanjem, ki je odobren v skladu z normo UN/ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi (slika 1).

OPOZORILO! Otroškega sedeža nikdar ne nameščajte na sedeže, ki so opremljeni samo z dvotočkovnim varnostnim pasom (slika 2).

V konfiguraciji skupine 0+ (0–13 kg) lahko otroški varnostni sedež namestite na sprednji sedež samo, če je zračna blazina deaktivirana. Tega otroškega avtosedeža ne smete nikoli uporabljati na avtomobilskih sedežih, ki so obrnjeni bočno ali nazaj (slika 3).

- Izdelek je namenjen izključno za uporabo kot otroški varnostni sedež za vozila; ni namenjen za notranjo uporabo.
- Lahko se zgodi, da je zaponika avtomobilskoga varnostnega pasu predolga in presega pričakovano višino glede na spodnji del sedala



avtomobilskega sedeža (slike 4A–4B). V tem primeru otroškega sedeža ne namestite na ta sedež vozila, temveč ga namestite na drug sedež vozila, kjer namestitev poteka brez težav. Za več informacij stopite v stik s proizvajalcem vozila.

OPOZORILO! Skupina 2/3. Če sedež uporabljate v vozilu, opremljenem z zadnjimi zadrževalnimi pasovi z vgrajenimi varnostnimi blazinami (napihljivi varnostni pasovi), upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca vozila.

2. NAMESTITEV

OPOZORILO! Tako besedilo kot slike teh navodil se nanašajo na namestitev otroškega varnostnega sedeža na zadnji desni sedež. Pri nameščanju na druge sedeže je postopek enak.

2.1 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V NASPROTNI SMERI VOŽNJE: SKUPINA 0+ (0–13 kg) IN SKUPINA 1 (9–18 kg)

Pri konfiguraciji skupine 0+ mora biti varnostni sedež VEDNO obrnjen nazaj, z deaktivirano zračno blazino.

Pri namestitvi otroškega avtosedeža je treba VEDNO uporabiti priključke Isofix in zgornji pritridilni trak.

- Uporabite ročico za nastavitev naklona (P), da poravnate rdečo piko s položajem R (slika 5).
- Z ročico (Q) sedež obrnite za 180° in se prepričajte, se je zaskočil v položaju, ki je nasproten smeri vožnje (slika 6).
- Avtosedež namestite na sedež avtomobila v nasprotni smeri vožnje.
- Popolnoma izvlecite fiksna priključka (C), tako da trak (V) potegnete navzven (slika 7).
- Za lažje vpenjanje priključkov sistema ISOFIX lahko uporabite priloženi vodila, ki ju pritridite na zaponke sistema Isofix v avtomobilu (slika 8).
- Priključka pritridite na zaponki med naslonjalom in sedežem (slika 9). Po pritriditvi boste zaslilali značilni „klik“ in indikator se bo spremenil z rdeče na zeleno.
- Potisnite sedež nazaj proti naslonu za hrbet,

tako da se ga dotika (sl. 10).

- Zgornji pritridilni trak (F) izvlecite iz vratc (W) (slika 11).
- Zgornji pritridilni trak podaljšajte s pritiskom na gumb za nastavitev (Y).
- Zgornji pritridilni trak napeljite skozi modro vodilo (slika 12).

OPOZORILO! Zgornji pritridilni trak napeljite med avtomobilskim naslonjalom in vzglavnim kom. Nikoli ne napeljujte zgornjega pritrjevalnega traku čez vzglavnik.

OPOZORILO! V navodilih za uporabo avtomobila poiščite informacijo o tem, kam v avtomobilu prippnete zgornji pritridilni trak otroškega varnostnega sedeža. Točka za pripenjanje ima posebno oznako (slika 13) in jo lahko najdete na mestih, ki so prikazana na slikah 13A, 13B, 13C in 13D.

OPOZORILO! Prepričajte se, da uporabljate zgornji pritridilni trak, ki je zasnovan posebej za ta namen. Ne zamenjajte ga z obročkom za obešanje torb (slika 14).

- Ko najdete točko za pripenjanje, nanjo zapnite kljuko zgornjega pritridilnega traku (X).
- Močno vlecite pas, dokler ni dobro napet ter nastavite dolžino zgornjega pritridilnega traku. Ko je zgornji pritridilni trak dovolj napet, indikator na pasu postane zelen (Z) (slika 15). Preostali pas zvijte in ga povežite z ježkom.

Oporno blazino s hrbitičem in vzglavnim delom uporabljajte od rojstva do 6 kg. Glejte razdelek 3.1 OPORNA BLAZINA.

Otroški avtosedež odstranite tako, da odpnete zgornji pritridilni trak in s pritiskom na gumb za odpenjanje (D) sprostite priključke sistema Isofix (slika 16). Če jih želite ponovno namestiti, jih potisnite do konca navznoter.

Po uspešni namestitvi položite dojenčka v sedež na naslednji način:

- Z ročico (Q) sedalo otroškega avtosedeža obrnite za 90°, da bo obrnjeno proti vam, saj boste na ta način lažje namestili otroka.
- Pritisnite gumb za nastavitev pasov (S) ter držite in vlecite obo pasova otroškega avtosedeža proti sebi, dokler ne dosežete največje dolžine (slika 17).

- Odpnite pasova varnostnega sedeža s pritiskom na gumb na zaponki (slika 18).
- Otroka previdno namestite v otroški avtosedež, združite oba jezička pasu in ju vstavite v zaponko, da jo zapnete (slika 19).
- Napetost pasu prilagodite tako, da nastaviti trak (R) previdno vlečete navzgor, dokler ni pas ustrezno zategnjen (slika 20).
- Sedež obrnite tako, da bo obrnjen nazaj, in preverite, ali se je zaskočil, kot je opisano v drugi točki tega odstavka (●).

2.2 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA (S SISTEMOM ISOFIX) V SMERI VOŽNJE: SKUPINA 1 (9–18 kg)

Otroški avtosedež lahko pri konfiguraciji za skupino 1 (9–18 kg) namestite v smeri vožnje, pri čemer morate VEDNO uporabiti priključke Isofix in zgornji pritrdilni trak.

- Z ročico (Q) sedež zasukajte za 180° in preverite, da se je zaskočil v položaju, v katerem je obrnjen v smeri vožnje (slika 21).
- Varnostni sedež namestite na sedež vozila, obrnjen naprej.
- Fiksna priključka (C) popolnoma izvlecite tako, da trak (V) potegnete navzven (slika 22).
- Zgornji pritrdilni trak (F) izvlecite iz vrata (W) (slika 23).
- Za lažje vpenjanje priključkov sistema ISOFIX lahko uporabite priloženi vodili, ki ju pritrdi na zaponke sistema Isofix v avtomobilu (slika 24).
- Priključka pritrdi na zaponki med naslonjalom in sedežem (slika 25). Po pritrditvi boste zaslišali značilni „klik“ in indikator se bo spremenil z rdeče na zeleno.
- Energično potisnite otroški sedež proti naslonju lu sedežu in tako zagotovite najboljše prileganje (slika 26).
- Zgornji pritrdilni trak podaljšajte s pritiskom na gumb za nastavitev (Y).

OPOZORILO! Zgornji pritrdilni trak napeljite med avtomobilskim naslonjalom in vzglavnikom. Nikoli ne napeljujte zgornjega pritrjevalnega traku čez vzglavnik.

OPOZORILO! V navodilih za uporabo avtomobila poiščite informacijo o tem, kam v

avtomobilu pripnete zgornji pritrdilni trak otroškega varnostnega sedeža. Točka za pripenjanje ima posebno oznako in jo lahko najdete na mestih, ki so prikazana na slikah 27A, 27B, 27C in 27D.

OPOZORILO! Prepričajte se, da uporabljate zgornji pritrdilni trak, ki je zasnovan posebej za ta namen. Ne zamenjajte ga z obročkom za obešanje torb (slika 28).

- Konajdetetočkoza pripenjanje, nanjo zapnите kljuko zgornjega pritrdilnega traku (X).
- Dolžino zgornjega pritrdilnega traku nastavite tako, da pas energično vlečete, dokler ne postane napet. Ko je zgornji pritrdilni trak dovolj napet, indikator na pasu postane zelen (Z) (slika 29). Preostali pas zvijte in ga povežite z ježkom.

Oporno blazino lahko brez hrbitiča in vzglavnega dela uporabljajte pri otrocih, ki tehtajo 6–15 kg.

Glejte razdelek 3.1 OPORNA BLAZINA.

Otroški avtosedež odstranite tako, da odptene zgornji pritrdilni trak in s pritiskom na gumba za odpenjanje (D) sprostite priključke sistema Isofix (slika 30). Če jih želite ponovno namestiti, jih potisnite do konca navznoter. Po uspešni namestitvi položite dojenčka v sedež na naslednji način:

- Pritisnите gumb za nastavitev pasov (S) ter držite in vlecite oba pasova otroškega avtosedeža proti sebi, dokler ne dosežete največje dolžine (slika 31).
- Odpnite pasova varnostnega sedeža s pritiskom na gumb na zaponki (slika 32).
- Otroka previdno namestite v otroški avtosedež, združite oba jezička pasu in ju vstavite v zaponko, da jo zapnete (slika 33).
- Napetost pasu prilagodite tako, da nastaviti trak (R) previdno vlečete navzgor, dokler ni pas ustrezno zategnjen (slika 34).

2.3 SPREMINJANJE KONFIGURACIJE OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA ZA SKUPINO GR 0+/1 (0–18 kg) V AVTOSEDEŽ ZA SKUPINO 2/3 (15–36 kg)

Priporočamo vam, da ta postopek opravite zunaj vozila, saj boste tako imeli na voljo več



prostora.

- Z gumbom (S) čim bolj popustite 5-točkovni varnostni pas.
- Z nastavitemenim obročkom vzglavnika in pasov (K) vzglavnik namestite v najvišji položaj.
- Obrnite otroški avtosedež, tako da gleda proti vam z zadnjim delom.
- Odprite vrata (W) prostora za shranjevanje in oba pasova snemite s kovinske sponke (slika 35).
- Kovinsko sponko odložite v predvideni shranjevalni razdelek (slika 36).
- Za odstranitev ramenskih blazinic trakove povlecite s povezovalnega obročka, da jih ločite (slika 37).
- Snemite trakove, odstranite ramenski blazinci in ju odložite v shranjevalni razdelek (slika 38).
- S pritiskom na rdeči gumb odpnite zaponko, da ločite oboje jezička pasov.
- Dvignite prevleko otroškega avtosedeža, odprite shranjevalni prostor, vanj položite zaponko (F) in zaprite vrata (slika 39).
- Pasova navijte posamično skupaj z jezičkoma (slika 40) ter ju zvita odložite v shranjevalni prostor hrbtnega naslona (slika 41).
- Oblazinjen mednožni pas (O) namestite v shranjevalni razdelek na zadnji strani otroškega avtosedeža.

2.4 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S TRITOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM (15-36 kg) IN NAMESTITEV OTROKA

OPOZORILO! Tako besedilo kot slike teh navodil se nanašajo na namestitev otroškega varnostnega sedeža na zadnji desni sedež. Pri nameščanju na druge sedeže je postopek enak.

- Otroški avtosedež namestite na želen avtomobilski sedež tako, da je obrnjen v smeri vožnje.
- Diagonalni del varnostnega pasu vozila sprijemite z vzglavnikom in skozi namensko rdečo režo (T1), ki je pod vzglavnikom (slika 42).
- Otroka previdno namestite v sedež in poskrbite, da ima hrbet varno podprt z naslonjalom.
- Avtomobilski varnostni pas prippnite v nje-

govo zaponko in poskrbite, da bosta tako trebušni kot diagonalni del pasu speljana skozi reži (T2) za trebušni del pasu (slika 43).

- Pri nastavljanju višine vzglavnika se prepričajte, da je vodilo diagonalnega dela varnostnega pasu (T1) nameščeno največ 2 cm nad otrokovimi rameni (slika 44).
- 6. Povlecite diagonalni del avtomobilskoga varnostnega pasu proti navijuju, da zagotovite tesno prileganje pasu prek otrokovih nog in prsnega koša (slika 45).
- 7. Prepričajte se, da je otroški varnostni sedež dobro pritrjen.

OPOZORILO!

Vedno preverite, da je varnostni pas enakomerne porazdeljen na vseh točkah in da ni zvit.

Preverite, ali je diagonalni del varnostnega pasu pravilno speljan čez otrokovo ramo in se prepričajte, da ga ne pritiška na vrat; Po potrebi prilagodite vzglavnik.

Preverite, ali je navijalo avtomobilskoga varnostnega pasu nameščeno za naslonjalom avtomobilskoga sedeža (slika 46).

Dvigovanje otroka iz skupine 2/3 z otroškega avtosedeža:

- Odpnite zaponko avtomobilskega varnostnega pasu.
- Avtomobilski varnostni pas odstranite z otrokovega telesa.
- Otroka previdno dvignite z otroškega avtosedeža.

OPOZORILO! Če otroškega varnostnega sedeža ne nameravate odstraniti, prippnite avtomobilski varnostni pas v zaponko tako, da bo zadrževal otroški varnostni sedež tudi takrat, ko le-ta ni v uporabi s tem boste preprečili nevarnost v primeru prometne nesreče ali nenadnega zaviranja vozila.

2.5 MONTAŽA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA PRI KONFIGURACIJI ZA SKUPINO 2/3 S PRIKLJUČKI ISOFIX, ZGORNJIM PRITRDILNIM TRAKOM IN TRITOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM (15-36 kg) TER NAMESTITEV OTROKA

Preden otroka namestite in posedete v avtosedež, sprememite konfiguracijo za skupino 1 (9-18 kg) v konfiguracijo za skupino 2/3 (15-36 kg); sledite postopku, ki je opisan v



razdelku 2.4.

- Varnostni sedež namestite na sedež vozila, obrnjen naprej.
- Fiksna priključka (C) popolnoma izvlecite tako, da trak (V) potegnete navzven (slika 47).
- Zgornji pritrdilni trak (F) izvlecite iz vratc (W) (slika 48).
- Za lažje vpenjanje priključkov sistema ISOFIX lahko uporabite priloženi vodili, ki ju pritrdirite na zaponke sistema Isofix v avtomobilu (slika 49).
- Priključka pritrdirite na zaponki med naslonjalom in sedežem (slika 50). Po pritrditvi boste zaslišali značilni „klik“ in indikator se bo spremenil z rdeče na zeleno.
- Energično potisnite otroški sedež proti naslonjalu sedeža in tako zagotovite najboljše prileganje (slika 51).
- Zgornji pritrdilni trak podaljšajte s pritiskom na gumb za nastavitev (Y).

OPOZORILO! Zgornji pritrdilni trak napeljite med avtomobilskim naslonjalom in vzglavnikom. Nikoli ne napeljujte zgornjega pritrjevalnega traku čez vzglavnik.

OPOZORILO! V navodilih za uporabo avtomobila poščite informacijo o tem, kam v avtomobilu prippnete zgornji pritrdilni trak otroškega varnostnega sedeža. Točka za pripenjanje ima posebno ozako in jo lahko najdete na mestih, ki so prikazana na slikah 52A, 52B, 52C in 52D.

OPOZORILO! Prepričajte se, da uporabljate zgornji pritrdilni trak, ki je zasnovan posebej za ta namen. Ne zamenjajte ga z obročkom za obešanje torb (slika 53).

- Ko najdete točko za pripenjanje, nanjo zapnite kljuko zgornjega pritrdilnega traku (X).
- Dolžino zgornjega pritrdilnega traku nastavite tako, da pas energično vlečete, dokler ne postane napet. Ko je zgornji pritrdilni trak dovolj napet, indikator na pasu postane zelen (Z) (slika 54). Preostali pas zvijte in ga povežite z ježkom.

Diagonalni del varnostnega pasu vozila spejlje za vzglavnikom in skozi namensko rdečo režo (T1), ki je pod vzglavnikom (slika 55).

• Otroka previdno namestite v sedež in poskrbite, da ima hrbet varno podprt z naslonjalom.

• Avtomobilski varnostni pas prippnite v zaponko in poskrbite, da bosta trebušni in diagonalni del pasu speljana skozi reži (T2) za trebušni del

pasu (slika 56).

• Pri nastavljanju višine vzglavnika se prepričajte, da je vodilo diagonalnega dela varnostnega pasu (T1) nameščeno največ 2 cm nad otrokovimi rameni (slika 57).

6. Povlecite diagonalni del avtomobilskoga varnostnega pasu proti navijalu, da zagotovite tesno prileganje pasu prek otrokovih nog in prsnega koša (slika 58).

7. Prepričajte se, da je otroški varnostni sedež dobro pritrjen.

OPOZORILO!

Vedno preverite, da je varnostni pas enakomerno porazdeljen na vseh točkah in da ni zvit.

Preverite, ali je diagonalni del varnostnega pasu pravilno speljan čez otrokovo ramo in se prepričajte, da ga ne pritiska na vrat; Po potrebi prilagodite vzglavnik.

Preverite, ali je navijalo avtomobilskoga varnostnega pasu nameščeno za naslonjalom avtomobilskoga sedeža (slika 59).

Dvigovanje otroka iz skupine 2/3 z otroškega avtosedeža:

- Odprnite zaponko avtomobilskega varnostnega pasu.
- Avtomobilski varnostni pas odstranite z otrokovega telesa.
- Otroka previdno dvignite z otroškega avtosedeža.

2.6 PONASTAVITEV VARNOSTNIH PASOV AVTOSEDEŽA ZA UPORABO PRI SKUPINAH 0+ (0-13 kg) IN 1 (9-18 kg)

Če želite ponastaviti varnostne pasove avtosedeža, da bo primeren za namestitev otrok iz skupin 0+ in 1, glejte razdelek 2.3 SPREMINJANJE KONFIGURACIJE OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA ZA SKUPINO GR 0+/1 (0-18 kg) V AVTOSEDEŽ ZA SKUPINO 2/3 (15-36 kg) ter sledite tam opisanim korakom v obratnem vrstnem redu

3. DRUGE FUNKCIJE

3.1 OPORNA BLAZINA

Otroški avtosedež je opremljen z oporno blazino, ki jo sestavljajo sedalni del, hrbitič in vzglavni del (sl. 60).

Oporno blazino s hrbitičem in vzglavnim delom uporablja od rojstva do 6 kg.





Oporno blazino lahko brez hrbitišča in vzglavnega dela uporabljajte pri otrocih, ki tehtajo 6–15 kg.

3.2 NASTAVITEV VIŠINE VZGLAVNIKA IN PASOV

Višino vzglavnika in zadrževalnih pasov lahko prilagodite istočasno, za kar uporabite nastavitev obroček vzglavnika (K).

Če želite povisiti vzglavnik, s pritiskom na gumb (S) sprostite varnostne pasove in hkrati pridržite zadrževalna pasova otroškega sedeža na točki pod ramenskima blazinicama ter ju povlecite k sebi.

Vzglavnik znižate tako, da dvignete obroček (K) in vzglavnik potisnite navzdol.

3.3 NAGNjen POLOŽAJ

Če želite spremeniti naklon otroškega avtosedeža, ročico pod sedalom (P) povlecite proti sebi.

Ko je otroški avtosedež obrnjen v nasprotni smeri vožnje, mora biti naslon nagnjen do skrajne lege (stopnja naklona 4).

OPOZORILO! Ko je otroški avtosedež obrnjen v nasprotni smeri vožnje, ni mogoče uporabljati drugih položajev.

Ko je avtosedež nameščen v smeri vožnje, lahko izbirate med 4 različnimi stopnjami naklona.

3.4 OBRAČANJE

otroški avtosedež je opremljen s sistemom, ki omogoča obračanje za 360°. Sistem aktivirate z ročico (Q), ki vam omogoča enostavno spremnjanje konfiguracije.

Ko je otroški avtosedež obrnjen v nasprotni smeri vožnje, lahko sredinski položaj (90°) uporabite za lažje nameščanje otroka v avtosedežu. Vsakič, ko sedež obrnete, preverite, ali se je pravilno zaskočil v želeni smeri.

OPOZORILO! Sredinskega položaja (90°) ne uporabljajte med vožnjo.

3.5 STRANSKI VARNOSTNI SISTEM

Varnostni sedež je na obeh straneh opremljen s stranskim varnostnim sistemom (H) za zagotavljanje boljše zaščite v primeru stranskega trka.

Varnostni stranski sistem uporabite na strani

vrat; ta namen pritisnite gumb stranskega varnostnega sistema in sistem izvlecite (slika 61).

3.6 SENČNA STREŠICA

Mrežasta senčna strešica je priložena nekatereim različicam otroškega sedeža.

Strešico namestite tako, da jo pritrdirite na naslon za glavo sedeža z gumboma na spodnjem delu krakov loka (sl. 62) in nato nastavitevni obroček naslona za glavo (K) potisnete skozi luknjo na spodnjem delu strešice (sl. 63).

Za uporabo strešico preprosto povlecite v najustreznejši položaj, da zaščitite svojega otroka pred soncem.

3.7 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in vzdrževanje izdelka mora poskrbeti odrasla oseba.

Postopek čiščenja tekstilne prevleke:

Prevleko otroškega sedeža je mogoče v celoti sneti in jo oprati ročno ali v pralnem stroju pri 30 °C. Pri pranju upoštevajte navodila z našitka na prevleki.



Pranje v pralnem stroju pri 30 °C.



Beljenje s klorom ni dovoljeno



Sušenje v stroju ni dovoljeno



Likanje ni dovoljeno



Kemično čiščenje ni dovoljeno

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil. Prevleke ne sušite strojno, temveč jo obesite mokro, ne da bi jo oželi.

Prevleko lahko zamenjate izključno s tako, ki jo je odobril proizvajalec, saj je sestavni del otroškega varnostnega sedeža in kot taka varnostni element.

OPOZORILO! Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke, da ne bi ogrozili varnosti otroka.

Če želite sneti prevleko, sledite naslednjemu postopku:

Vzglavnik

Odstranite vzglavnik in odpnite gume (slika 64).





Sedež

Odpnite gumbe osrednje podlage (slika 65) in nato z ogrodja odstranite tekstilno oblogo (slika 66).

Za namestitev prevleke na otroški avtosedež sledite korakom iz zgornjih navodil v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje plastičnih in kovinskih delov.

Za čiščenje plastičnih delov oziroma delov iz lakirane pločevine uporabljajte le vlažno kropo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil. Gibljivih delov otroškega varnostnega sedeža nikakor ne mažite.

PREVERJANJE OHRANJENOSTI SESTAVNIH DELOV

Svetujemo vam, da redno preverjate ohranjenost naslednjih delov: Prevleka: prepričajte se, da polnilo ne izhaja iz prevleke. Preverite ohranjenost šivov: ki ne smejo biti pretrgnati.

pasovi: na predelih nastavitevenega traku, mednožnega pasu, ramenskih trakov in v predelu ploščice za nastavitev pasov preverite, da obloga ni obrabljena ali da zadrževalna pasova nista poškodovana ali oguljena.

plastični deli: preverite ohranjenost vseh plastičnih delov, na katerih ne sme biti očitnih poškodb ali razbarvanih predelov.

OPOZORILO! Če je otroški sedež poškodovan, deformiran ali obrabljen, ga je treba zamenjati: tak varnostni sedež morebiti ne zagotavlja več prvotne varnosti.

SHRANJEVANJE IZDELKA

Ko otroški varnostni sedež ni nameščen v vozilu, vam svetujemo, da ga hrانite v suhem prostoru, daleč od virov toplote ter ga zaščitite pred prahom, vlago in neposredno sončno svetlobo.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA MED ODPADKE

Ko varnostni sedež za otroke doseže predvideno življenjsko dobo, ga prenehajte uporabljati in ga odpeljite na ustrezeno mesto za zbiranje odpadkov. Pri tem vedno upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo v vaši državi.

GARANCIJA

Garancija za ta izdelek velja za vse okvare, ki so nastale kot posledica običajne uporabe v skladu z navodili za uporabo.

Garancija zato ne velja v primeru poškodb, ki so nastale kot posledica nepravilne uporabe, obrabe ali nesreče.

Trajanje garancije v primeru neskladnosti izdelka urejajo ustrezna določila nacionalne zakonodaje države nakupa, če so ta na voljo.

SK SEAT4FIX

Skupina 0+/1/2/3 (0 – 36 kg)

NÁVOD NA POUŽITIE VEĽMI DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI HNEĎ

DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÝ TENTO NÁVOD NA POUŽIVANIE, ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVU PRI POUŽIVANÍ VÝROBKU, A UCHOVAJTE SI HO, ABY STE HO MOHLI POUŽIŤ V BUDÚCnosti, Aby STE NEOHROZILI BEZPEČNOSť VÁšHO DIETĀTA, PRÍSNE DODRŽIAVATE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE.

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZLIKVIDUJTE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A OBALOVÉ MATERIÁLY A UCHOVAJAJTE ICH MIMO DOSAHU DETÍ. TIETO PREDMETY ODPORÚČAME ZLIKVIDOVAŤ AKO OSOBITNÝ ODPAD V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMAMI VO VHDODNEJ ZBERNI ZABEZPEČUJÚcej TRIEDENIE ODPADU.

OBSAH:

1. ÚVOD
- 1.1 UPOZORNENIA
- 1.2 OPIS SÚČASÍ
- 1.3 VLASTNOSTI PRODUKTU
- 1.4 OBMEDZENIA A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA POUŽIVANIA PRODUKTU A SEDADLA VOZIDLA
2. INSTALÁCIA
- 2.1 AKO UMIESNITI DETSKÚ AUTOSEDAČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SMEROM DOZADU: Sk. 0+ (0 – 13 kg) a sk. 1 (9 – 18 kg).
- 2.2 AKO UMIESNITI DETSKÚ AUTOSEDAČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SMEROM DOPREDU: Sk. 1 (9 – 18 kg)
- 2.3 ZMENA KONFIGURÁCIE AUTOSEDAČKY ZO SKUPINY 1 (9 – 18 kg) NA SKUPINU 2/3 (15 – 36 kg)
- 2.4 UMIESNENIE DETSKÉJ AUTOSEDAČKY A USADENIE DIETĀTA, KTORÉ PATRÍ DO SKUPINY 2/3 POMOCOU TROJBODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU VOZIDLA (15 – 36 kg)
- 2.5 INSTALOVANIE AUTOSEDAČKY VO VOZIDLE A UMIESNENIE DIETĀTA V KONFIGURÁCII SKUPINY 2/3 SO SPOJOVACÍMI ČLÁNKAMI

ISOFIX, HORNÝM POPRUJOM A TROJBODOVÝM BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM (15 – 36 kg)

2.6 PRESTAVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV NA POUŽIVANIE SKUPINÁCH 0+ (0 – 13 kg) a 1 (9 – 18 kg)

3 INÉ ČINNOSTI

3.1 ZMENŠOVACÍ VANKÚŠ

3.2 NASTAVENIE VÝŠKY OPIERKY HLAVY A PÁSOV

3.3 SKLOPENÁ POLOHA

3.4 OTÁČANIE

3.5 BOČNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

3.6 SLNEČNÁ STRIEŠKA

3.7 ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. ÚVOD

1.1 UPOZORNENIA

- Ešte pred pripojením a inštaláciou produktu si prečítajte tento návod. Nedovoľte, aby niekto použil výrobok bez toho, aby si vopred prečítał návod na používanie.
- Tento návod uschovajte na budúce použitie.
- Každá krajina má vlastné zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri preprave detí vo vozidle. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, odporúčame vám obrátiť sa na miestne orgány.
- **UPOZORNENIE!** Na základe štatistik nehodností vo všeobecnosti platí, že zadné sedadlá sú bezpečnejšie než predné: odporúčame vám preto nainštalovať sedačku na zadné sedadlá. Najbezpečnejšie sedadlo je zadné stredné sedadlo, ak je vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom a ukotvením ISOFIX.
- Uistite sa, že všetci cestujúci vo vozidle vedia, ako odopnúť dieťa z autosedačky v prípade núzde.
- **UPOZORNENIE!** VÁŽNE NEBEZPEČENSTVO! Pre skupinu 0+ (od 0 do 13 kg): Nikdy neumiestňujte túto autosedačku na predné sedadlo vybavené predným airbagom. Používajte, iba ak je predný airbag deaktivovaný. Spôsob deaktivácie airbagu si overte u výrobcu auta alebo si pozrite návod pre vlastníka vozidla.
- V prvých mesiacoch po narodení sa detom v sedačej polohe môže ľahko dýchať. Nechávajte dieťa spať v autosedačke, pokiaľ samo nevie zdvihnuť hlavičku.
- Predčasne narodené deti narodené pred 37. týždňom tehotenstva môžu byť umiestnené do autosedačky ohrozené. Novorodenci môžu

mať pri posadení do autosedačky problémy s dýchaním. Odporúčame, aby ste sa poradili s lekárom alebo pracovníkmi nemocnice, či možno dieťa pri odvoze z nemocnice prevážať v autosedačke.

- Nikdy nepoužívajte túto detskú autosedačku na sedadlách otočených bokom alebo dozadu.
- Detskú sedačku pripievnite na sedadlá, ktoré sú pripevnené k podvozku a smerujú dopredu.
- Pri vkladaní autosedačky do vozidla dávajte pozor, aby ste sa vyhli sedadlu alebo dverám vozidla a neporušili inštaláciu.
- Žiadna sedačka nemôže zaručiť bezpečnosť väčšo dieťa v prípade autonehody, ale používanie tohto produktu pri správej inštalácii znížuje riziko väčších zranení alebo úmrtia.
- Riziko väčšeho poranenia dieťa vzrástá nielen pri nehodách, ale aj za iných okolností (napr.: náhle zbrzdenie atď.), pokiaľ sa dôsledne nedodržia nasledovné pokyny: vždy skontrolujte, či je detská sedačka správne zaistená na sedadle vozidla.
- Pokiaľ je detská autosedačka poškodená, zdeformovaná alebo opotrebovaná, treba ju vymeniť: je pravdepodobné, že už nezodpovedá pôvodným požiadavkám a štandardom bezpečnosti.
- Tento produkt sa nesmie žiadnym spôsobom meniť ani upravovať, pokiaľ takéto zmeny a úpravy neschválili výrobca.
- Nepripievnite príslušenstvo, náhradné diely ani komponenty, ktoré výrobca nedodal alebo neschválili.
- Medzi sedadlo auta a detskú autosedačku, ani medzi autosedačku a dieťa nič nevkladajte, pokiaľ to nie je príslušenstvo schválené výrobcom. V prípade nehody by autosedačka nemusela správne fungovať.
- Po nehode, hoci aj malej, je autosedačka poškodená, ak keď to voľným okom nevidieť: preto je nutné vymeniť ju.
- NEPOUŽIVAJTE výrobok dlhšie než 10 rokov. Po tomto čase môžu zmeny materiálu (napr. v dôsledku vystavenia slnečnému svetlu) zhoršiť účinnosť výrobku.
- Nepoužívajte autosedačky z druhej ruky. Je možné, že už utrpeli konštrukčné poškodenia, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, ale môžu ohroziť bezpečnosť produktu.

• Nikdy dieťa nenechávajte v detskej autosedačke bez dozoru.

• Ak ste vozidlo odstavili na slnku, pred usadením dieťa do autosedačky skontrolujte, či nedošlo k prehriatiu jednotlivých častí autosedačky. V takom prípade nechajte pred usadením dieťa autosedačku vychladnúť, aby ste ochránili dieťa pred popálením.

• Textilný potah autosedačky sa môže vymeniť iba za potah schválený výrobcom, pretože tvorí neoddeliteľnú súčasť detskej autosedačky. Pre zaistenie bezpečnosti dieťa sa detská autosedačka nesmie nikdy používať bez látkového potahu.

• Skontrolujte, či bezpečnostné popruhy nie sú pokrútené, aby sa popruhy alebo iné časti detskej autosedačky neprievlekli vo dverách auta, ani nešúchali o ostré hrany. Ak sú na postrojoch stopy prerezania alebo sa začnú strapkať, autosedačka je už nepoužiteľná.

• Keď sa detská autosedačka nepoužíva, mala by sa pripievať k sedadlu alebo uložiť v batožinovom priestore vozidla, príčom nastavovacia páčka naklonenia musí byť úplne zasunutá do dolnej časti autosedačky. Nezaistená sedačka môže v prípade nehody alebo prudkého brzdenia predstavovať nebezpečenstvo pre pasažierov.

• Na zadnej polici vozidla neprepravujte volné alebo nezaistené predmety či batožinu: v prípade nehody alebo prudkého zabrzenia by mohli spôsobiť zranenie spolucestujúcich.

• Ubezpečte sa, že všetky skladacie alebo otočné detské sedačky sú pevne pripievané na mieste, inak by mohli byť nebezpečné.

• Skontrolujte, či opierka hlavy sedadla vozidla neprekáža opierke hlavy detskej autosedačky: neposúvajte ju dopredu. Pokiaľ opierka hlavy prekáža, odstráňte ju zo sedadla vozidla, ku ktorému je detská autosedačka pripievaná, a to bez jej opretia o nosič batožiny.

• Dbajte, aby si všetci cestujúci vo vozidle zapli bezpečnostný pás pre vlastnú bezpečnosť, pretože počas cesty môžu v prípade nehody alebo prudkého brzdenia dieťa zraníť.

• Na dlhých trasách robte časte zastávky. Deti sa ľahko unavia. Nevyberajte dieťa z autosedačky počas jazdy. Ak si vaše dieťa vyžaduje pozornosť, vyhľadajte bezpečné miesto a vozidlo zastavte.

• Artsana nepreberá žiadnu zodpovednosť za

nevfhodné používanie produktu.

1.2 OPIS SÚČASŤÍ

Obr. A

- A. Autosedačka – sedadlo
- B. Základňa sedačky
- C. Spojovacie prvky Isofix
- D. Uvoľňovacie tlačidlo konektorov Isofix
- E. Kontrolky upevnenia pevných spojovacích článkov
- F. Horný popruh
- G. Horné vedenie pásu popruhu
- H. Bočný bezpečnostný systém

Obr. B

- I. Opierka hlavy
- J. Zadné operadlo
- K. Krúžok na nastavenie opierky hlavy
- L. Plecné popruhy
- M. Bezpečnostné pásy auta
- N. Spona
- O. Čalúnenie medzinožného popruhu
- P. Ovládač polohovania
- Q. Ovládač otáčania sedadla
- R. Remeň na nastavenie pásu
- S. Tlačidlo na nastavenie pásu
- T1 Vedenie horného pásu Sk. 2/3
- T2 Vedenie dolného pásu Sk. 2/3
- U. Prídavný vankúš

Obr. C

- V. Pás spojovacieho prvku Isofix
- W. Dvierka horného popruhu
- X. Hák horného popruhu
- Y. Tlačidlo nastavenia horného popruhu
- Z. Indikátor utiahnutia

1.3 VLASTNOSTI PRODUKTU

SKUPINA 0+, 1, 2 a 3 MOŽNÉ KONFIGURÁCIE PRI INŠTALÁCII

Skupina	Inštalácia	Typ homologizácie
0+/1	Spojovacie prvky Isofix + horný popruh	SEMI-UNIVERSAL (polouniverzálny)
1	Spojovacie prvky Isofix + horný popruh	UNIVERSAL

2/3	3-bodový bezpečnostný pás	UNIVERSAL
2/3	3-bodový pás + spojovacie prvky Isofix + horný popruh	SEMI-UNIVERSAL (polouniverzálny)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

AKO UMIESTNIŤ DETSKÚ AUTOSEDÄČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SMEROM DOZADU: Sk. 0+ (0 - 13 kg) a sk. 1 (9 - 18 kg).

Toto je detské zadržiavanie zariadenie ISOFIX. Je schválené v súlade s normami ECE R44/04 pre použitie vo vozidlách vybavených bezpečnostným upevnením ISOFIX.

V tejto konfigurácii je detská autosedačka zaradená do kategórie na **POLOUNIVERZÁLNE**

POUŽITIE a je kompatibilná iba so sedadlami vozidiel uvedených v Zozname vozidiel.

Pri použíti systému ISOFIX je potrebné, aby ste si pred umiestnením detskej autosedačky prečítali príručku k vozidlu.

Hmotnosťná skupina dieťaťa a veľkosťná trieda ISOFIX, pre ktorú je možné použiť detské zadržiavacie zariadenie v tejto konfigurácii, sú: Skupina 0+ a skupina 1, trieda D.

V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu zadržiavacieho zariadenia.

UPOZORNENIE! Pri použíti systému **ISOFIX** nie je uchytenie spodného kotviaceho systému dostatočné. Je potrebné zapnúť aj horný popruh do kotevného bodu, ktorý je k dispozícii od výrobcu vozidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

AKO UMIESTNIŤ DETSKÚ AUTOSEDÄČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SMEROM DOPREDO: Sk. 1 (9 - 18 kg)

Toto je detské zadržiavanie zariadenie ISOFIX. Je schválené v súlade s normami ECE R44/04 pre použitie vo vozidlách vybavených bezpečnostným upevnením ISOFIX.

V tejto konfigurácii je detská autosedačka zaradená do kategórie na **UNIVERZÁLNE POUŽITIE**.

Hmotnosťná skupina dieťaťa a veľkosťná trieda ISOFIX, pre ktorú je možné použiť detské zadržiavacie zariadenie v tejto konfigurácii, sú: **Skupina 1, trieda B1.**

V prípade pochybností kontaktujte výrobcu

alebo predajcu zadržiavacieho zariadenia.
UPOZORNENIE! Pri použíti systému ISOFIX nie je uchytenie spodného kotviaceho systému dostačné. Je potrebné zapnúť aj horný popruh do kotevného bodu, ktorý je k dispozícii od výrobcu vozidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

UMIESTNENIE DETSKÉJ AUTOSEDAČKY A USADENIE DIEŤAŤA, KTORÉ PATRÍ DO SKUPINY 2/3 POMOCOU TROJBODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU VOZIDLA (15 – 36 kg)

1. Toto je univerzálné detské zadržiavacie zariadenie homologizované podľa Predpisu EHK č. 44, séria zmien 04, vhodné na všeobecné používanie vo vozidlách a vhodné do väčšíne, ale nie do všetkých sedadiel vozidiel.
2. Správne uchytenie je pravdepodobné tedy, keď výrobca vozidla deklaroval, že vozidlo je spôsobilé na uchytenie „univerzálneho“ detského zadržiavacieho zariadenia pre túto vekovú skupinu.
3. Toto detské zadržiavacie zariadenie bolo klasifikované ako „univerzálné“ za prísnejších podmienok, ako platili pri skorších dizajnoch autosedačiek, ktoré neuvádzajú túto poznámku.
4. Vhodné výlučne na použitie vo vozidlach vybavených 3-bodovými bezpečnostnými pásmi, a to statickými alebo s navijacím zariadením, ktoré sú schválené podľa nariadenia UN/ECE č. 16 alebo iných ekvivalentných noriem.
5. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu zadržiavacieho zariadenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

2.5 INŠTALOVANIE AUTOSEDAČKY VO VOZIDLE A UMIESTNENIE DIEŤAŤA V KONFIGURÁCII SKUPINY 2/3 SO SPOJOVACÍMI ČLÁNKAMI ISOFIX, HORNÝM POPRUHOM A TROJBODOVÝM BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM (15 – 36 kg)

Tento detský zadržiavací systém je klasifikovaný ako POLOUNIVERZÁLNY v súlade s normou ECE R44/04 a je kompatibilný iba s vozidlami uvedenými v „Zozname kompatibilných vozidiel“. Vhodné výlučne na použitie vo vozidlach vybavených 3-bodovými bezpečnostnými pásmi, a to statickými alebo s navijacím zariadením,

ktoré sú schválené podľa nariadenia UN/ECE č. 16 alebo iných ekvivalentných noriem.
V prípade pochybností kontaktujte výrobcu alebo predajcu zadržiavacieho zariadenia.

1.4 OBMEDZENIA A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA PRODUKTU A SEDADLA VOZIDLA

UPOZORNENIE! Striktnie dodržiavajte nasledujúce obmedzenia a požiadavky na používanie týkajúce sa výrobkou a sedadla vozidla: v opačnom prípade nie je možné zabezpečiť požadovanú bezpečnosť.

- Táto autosedačka je typovo schválená na používanie pre deti s hmotnosťou od 0 do 36 kg (od narodenia zhruba do veku 12 rokov).
- Sedadlo vozidla musí byť vybavené 3-bodovým bezpečnostným pásom, a to statickými alebo s navijacím zariadením, ktorý je schválený podľa nariadenia UN/ECE č. 16 alebo iných ekvivalentných noriem (obr. 1).

UPOZORNENIE! Nikdy nepripravujte detskú autosedačku na sedadlo vozidla, ktoré je vybavené iba dvojbodovým bezpečnostným pásom (obr. 2).

V konfigurácii skupiny 0+ (0 – 13 kg) môže byť autosedačka pripojená na prednom sedadle, iba ak bol deaktivovaný airbag.

Nikdy nepoužívajte túto detskú autosedačku na sedadlach otočených dozadu alebo bokom (obr. 3).

- Tento produkt je výslovej určený na použitie ako detská autosedačka; nie je určený na použitie doma.
- Môže sa stať, že spona bezpečnostného pásu je pridlhá a môže presahovať predpolohovaný výsku nad spodkom sedadla (obr. 4A-4B). V takom prípade neinštalujte sedačku na takéto sedadlo, ale nainštalujte ju na iné sedadlo, kde nie je takýto problém. Viac informácií získate od výrobcu svojho vozidla.

UPOZORNENIE! Skupina 2/3. Pri používaní vo vozidlach vybavených bezpečnostným pásom zo zabudovanými airbagmi (nafukovacie bez-

pečnostné pásy) sa riadte pokynmi v návode výrobcu vozidla.

2. INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE! Text a obrázky v tomto návode sú určené na inštaláciu detskej autosedačky na pravom zadnom sedadle. Pri inštalácii sedačky na iné miesto vykonajte príslušné operácie v rovnakom poradí.

2.1 AKO UMIESTNIŤ DETSKÚ AUTOSEDAČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SMEROM DOZADU: Sk. 0+ (0 – 13 kg) a sk. 1 (9 – 18 kg)

Pri konfigurácii skupiny 0+ musí byť sedačka VŽDY otočená dozadu a airbag deaktivovaný. Inštalácia sa má vykonať VŽDY s použitím spojovacích prvkov Isofix a horného popruhu

- Pomocou sklápacej páky (P) zarovnajte červenú bodku s polohou R (obr. 5).
 - Pomocou páky (Q) otočte sedadlo o 180° a overte, že je uzamknuté v polohe smerom dozadu (obr. 6).
 - Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla v smere dozadu.
 - Pevné spojovacie články (C) celkom vytiahnite potiahnutím pásky von (V) (obr. 7).
 - Aby sa dali spojky Isofix ľahšie pripojiť, je možné použiť špeciálne vodiace zariadenie a pripojiť ich k hákom systému Isofix v aute (obr. 8).
 - Pripevnite spojovacie články k hákom medzi zadným operadlom a sedadlom (obr. 9). Keď sú pripojené, budete počuť typické kliknutie a kontrolka sa zmení z červenej na zelenú.
 - Zatlačte autosedačku dozadu k zadnému operadlu sedadla tak, aby sa ho dotýkala (obr. 10).
 - Vytiahnite horný popruh (F) z dverí (W) (obr. 11).
 - Natihnite horný popruh stlačením nastavacieho tlačidla (Y).
 - Prevlečte horný popruh cez modrý vodiaci prvak pásu (obr. 12).
- UPOZORNENIE!** Zasuňte horný popruh medzi vrchnú časť chrbotovej opierky sedadla a opierku hlavy. Nikdy nezasúvajte horný popruh podľa opierku hlavy v automobile.

UPOZORNENIE! Pre informácie o mieste uchytenia horného popruhu detskej autosedačky k vozidlu si prečítajte používateľský príručku k vozidlu. Tento bod uchytenia je označený špeciálnym štítkom (obr. 13) a môže sa nachádzať na miestach označených na obrázkoch 13A – 13B – 13C – 13D.

UPOZORNENIE! Skontrolujte, že používate špeciálne určený horný popruh. Nemýlite si ho s okom používaným na vešanie tašiek (obr. 14).

- Po nájdení miesta uchytenia doň pripojte hák horného popruhu (X).

Silným ďahom nastavte dĺžku pásu horného popruhu, ďahajte, kým nie je pevne utiahnutý. Indikátor na pásse sa zmení na zelený (Z) vtedy, keď je pás dosťatočne utiahnutý (obr. 15). Na vierte zvyšný pás a zopnite pomocou suchého zipu.

Prídavný vankúš vrátane podložky a opierky hlavy sa má používať od narodenia až do 6 kg. Pozrite si odsek 3.1 PRÍDAVNÝ VANKÚŠ

Pre demontáž detskej autosedačky odopnite horný popruh a spojky Isofix stlačením uvoľnovacích tlačidiel (D) (obr. 16). Pre návrat ich zatlačte úplne dovnútra.

Po skončení inštalácie posadte dieťa do sedačky nasledovným spôsobom:

- Otočte sedadlo detskej autosedačky (90°) pomocou páky (Q), až kým nie je otočené k vám, aby sa do nej dalo dieťa ľahšie vložiť.
- Stlačte gombík nastavenia pásu (S), držte ho a potiahnite oboje pásy autosedačky k sebe až po maximálnu dĺžku (obr. 17).
- Odopnite bezpečnostné pásy stlačením tlačidla na spone (obr. 18).
- Opatrne posadte dieťa do autosedačky, spojte oboje jazyky spony a znova ich zapnite (obr. 19).
- Napnutie pásu nastavíte tak, že opatrne potiahnete upravovacie popruhy (R) nahor, kým pási nie je vhodne utiahnutý (obr. 20).
- Otočte autosedačku naspäť, aby bola obrátená dozadu, a skontrolujte, či je blokovanie sedačky na mieste, ako je opísané v bode dva tohto odseku (●).

2.2 AKO UMIESTNIŤ DETSKÚ AUTOSEDAČKU (so SYSTÉMOM ISOFIX) SME-ROM DOPREDU: Sk. 1 (9 – 18 kg)

Detskú autosedačku skupiny 1 možno umiestniť smerom dopredu (9 – 18 kg), VŽDY s pomocou spojok Isofix a horného popruhu.

- Pomocou páky (Q) otočte sedadlo o 180° a overte, že je uzamknuté v polohe smerom dopredu (obr. 21).
- Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla v smere dopredu.
- Pevné spojovacie články (C) celkom vytiahnite potiahnutím pásky von (V) (obr. 22).
- Vytiahnite horný popruh (F) z dverí (W) (obr.23).
- Aby sa dali spojky Isofix ľahšie pripojiť, je možné použiť špeciálne vodiace zariadenie a pripojiť ich k hákam systému Isofix v aute (obr. 24).
- Pripevnite spojovacie články k hákam medzi zadným operadlom a sedadlom (obr. 25). Keď sú pripevnené, budete počuť typické kliknutie a kontrolka sa zmení z červenej na zelenú.
- Energeticky potláčte autosedačku z zadnému operadlu sedadla, aby poriadne dosadla (obr. 26).
- Natihnite horný popruh stlačením nastavovacieho tlačidla (Y).

UPOZORNENIE! Zasuňte horný popruh medzi vrchnú časť chrbovej opierky sedadla a opierku hlavy. Nikdy nezasúvajte horný popruh pod nad opierku hlavy v automobile.

UPOZORNENIE! Pre informácie o mieste uchytenia horného popruhu detskej autosedačky k vozidlu si prečítajte používateľskú príručku k vozidlu. Tento bod uchytenia je označený špeciálnym štítkom a môže sa nachádzať na miestach označených na obrázkoch 27A – 27B – 27C – 27D.

UPOZORNENIE! Skontrolujte, že používate špeciálne určený horný popruh. Nemýľte si ho s okom používaným na vešanie tašiek (obr. 28). • Po nájdení miesta uchytenia doň pripojte hák horného popruhu (X).

• Silným ľahom nastavte dĺžku horného popruhu, ľahajte, dokým nie je pevne utiahnutý. Indikátor na páse sa zmení na zelený (Z) vtedy, keď je pás dostatočne utiahnutý (obr. 29). Naviňte zvyšný pás a zopnite pomocou sučeho zipusu.

Pripravný vankúš možno použiť bez podložky a bez opierky hlavy od 6 kg do 15 kg.

Pozrite si odsek 3.1 PRÍDAVNÝ VANKÚŠ

Pre demontáž detskej autosedačky odopnite horný popruh a spojky Isofix stlačením uvoľňovacích tlačidiel (D) (obr. 30). Pre návrat ich zatlačte úplne dovnútra.

Po skončení inštalačie posačte dieťa do sedačky nasledovným spôsobom:

- Stlačte gombík nastavenia pásu (S), držte ho a potiahnite oba pásy autosedačky k sebe až po maximálnu dĺžku (obr. 31).
- Odopnite bezpečnostné pásy stlačením tlačidla na spone (obr. 32).
- Opatrne posačte dieťatko do autosedačky, spojte oba jazyky spony a znova ich zapnite (obr. 33).
- Napnutie pásu nastavíte tak, že opatrne potiahnete upravovací popruh (R) nahor, kým pás nie je vhodne utiahnutý (obr. 34).

2.3 ZMENA KONFIGURÁCIE AUTOSEDAČKY ZO SKUPINY 0+/1 (0 – 18 kg) NA SKUPINU 2/3 (15 – 36 kg)

Odporúča sa vykonať túto operáciu mimo vozidlo, aby ste mali dostatočný priestor na manévrovanie.

- Pomocou tlačidla S čo najviac uvoľnite 5-boľový bezpečnostný pás.
- Pomocou krúžku na nastavenie opierky hlavy a pásov (K) posuňte opierku hlavy čo najvyššie.
- Otočte detskú autosedačku tak, aby ste sa pozerali na zadnú časť sedačky.
- Otvorte dverka horného popruhu (W) a výberte dva pásy z kovovej spojky (obr. 35).
- Umiestnite kovovú spojku do príslušného otvoru (obr. 36).
- Vyberte plecné popruhy a zatlačením na spojovacie krúžok (obr. 37) ich oddeľte.
- Vyberte pásy, odložte plecné popruhy a vložte ich do otvoru (obr. 38).
- Stlačením červenejho tlačidla otvorte sponu, čím rozpojite dve časti.
- Nadvhňte látku detskej autosedačky, vložte sponu dnu a priečadku zatvorte (obr. 39).
- Zrolujte každý pás a príslušný jazýček (obr. 40) a uložte zrolovaný pás do priečadky v zad-



nom operadle (obr. 41).

- Vložte čalúnenie medzinožného pásu (O) do zadného vrecka.

2.4 UMIESTNENIE DETSKÉJ AUTOSEDAČKY A USADENIE DIEŤAŤA, KTORÉ PATRÍ DO SKUPINY 2/3 POMOCOU TROJBODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU VOZIDLA (15 – 36 kg)

UPOZORNENIE! Text a obrázky v tomto návode sú určené na inštaláciu detskej autosedačky na pravom zadnom sedadle. Pri inštalácii sedačky na iné miesto vykonajte príslušné operácie v rovnakom poradí.

- Položte autosedačku na zvolené sedadlo vo vozidle tak, aby bola v smere jazdy.
 - Pretiahnite priečny popruh bezpečnostného pásu auta poza opierku hlavy a cez príslušný červený otvor pre priečny pás (T1) pod opierkou hlavy (obr. 42).
 - Opatrne vložte dieťa do sedačky a uistite sa, že sa chrbotom dobre opiera o opierku.
 - Zapnite bezpečnostný pás vozidla do spony a uistite sa, že driekový pás a priečny popruh prechádzajú cez vodiaci prvok driekového pásu T2 (obr. 43).
 - Pri upravovaní výšky opierky hlavy skontrolujte, či je vodiaci prvok priečneho pásu (T1) umiestnený nad plecom maximálne vo vzdialosti 2 cm (obr. 44).
 - 6. Potiahnite priečny popruh bezpečnostného pásu vozidla k navijaciemu zariadeniu a uistite sa, že pás je napnutý a správne vedie cez nohy a hrud dieťaťa (obr. 45).
 - 7. Skontrolujte, či je autosedačka správne upevnená.
- UPOZORNENIE!**
Vždy skontrolujte, či je bezpečnostný pás rovnomerne rozložený na všetkých miestach a nie je skrútený.
- Skontrolujte, či priečny bezpečnostný pás správne vedie cez plece dieťaťa a netlačí na krk. V prípade potreby upravte opierku hlavy.
- Skontrolujte, či je navájací mechanizmus bezpečnostného pásu sedadla umiestnený za operadlom sedadla (obr. 46).
- Ak chcete vybrať dieťa z autosedačky skupiny 2/3:
- Uvoľnite bezpečnostný pás vozidla zo spony.

• Odstráňte bezpečnostný pás z tela dieťaťa.

- Opatrne vytiahnite dieťa z detskej autosedačky

UPOZORNENIE! Ak nechcete odstrániť detskú autosedačku, zapnite bezpečnostný pás vozidla do spony tak, aby zachytával detskú autosedačku, aj keď sa nepoužíva. To zabráni ohrozeniu v prípade nehody alebo prudkého zatrhu.

2.5 INŠTALOVANIE AUTOSEDAČKY VO VOZIDLE A UMIESTNENIE DIEŤAŤA V KONFIGURÁCII SKUPINY 2/3 SO SPOJOVACÍMI ČLÁNKAMI ISOFIX, HORNÝM POPRUHOM A TROJBODOVÝM BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM (15 – 36 kg)

Pred umiestnením detskej autosedačky a uložením dieťaťa zmeňte nastavenie detskej autosedačky zo skupiny 1 (9 – 18 kg) na skupinu 2/3 (15 – 36 kg) podľa pokynov v kapitole 2.4.

- Umiestnite autosedačku na sedadlo vozidla v smere dopredu.
 - Pevný spojovacie články (C) celkom vytiahnite potiahnutím pásky von (V) (obr. 47).
 - Vytiahnite horný popruh (F) z dverí (W) (obr. 48).
 - Abys dal spojky Isofix ľahšie pripojiť, je možné použiť špeciálne vodiacie zariadenie a pripojiť ich k hákom systému Isofix v aute (obr. 49).
 - Pripojte spojovacie články k hákom medzi zadným operadlom a sedadlom (obr. 50). Keď sú pripojené, budete počuť typické kliknutie a kontrolka sa zmení z červenej na zelenú.
 - Energicky potlačte autosedačku k zadnému operadlu sedadla, aby poriadne dosadla (obr. 51).
 - Natiahnite horný popruh stlačením nastavovacieho tlačidla (Y).
- UPOZORNENIE!** Zasuňte horný popruh medzi vrchnú časť chrbotovej opierky sedadla a opierku hlavy. Nikdy nezasúvajte horný popruh ponad opierku hlavy v automobile.
- UPOZORNENIE!** Pre informácie o mieste uchytenia horného popruhu detskej autosedačky k vozidlu si prečítajte používateľskú príručku k vozidlu. Tento bod uchytenia je označený špeciálnym štítkom a môže sa nachádzať na miestach označených na obrázkoch 52A – 52B – 52C – 52D.
- UPOZORNENIE!** Skontrolujte, že používate



špeciálne určený horný popruh. Nemýľte si ho s okom používaným na vešanie tašiek (obr. 53).

- Po nájdení miesta uchytenia doň pripojte hák horného popruhu (X).

• Silným ľahom nastavte dĺžku horného popruhu, ľahajte, dokým nie je pevne utiahnutý. Indikátor na páse sa zmení na zelený (Z) vtedy, keď je pás dosťatočne utiahnutý (obr. 54). Naviňte zvyšný pás a zopnite pomocou su- chého zipsu.

• Pretiahnite priečny popruh bezpečnostného pásu auta poza opierku hlavy a cez príslušný červený otvor pre priečny pás (T1) pod opierku hlavy (obr. 55).

• Opatrne vložte dieťa do sedačky a uistite sa, že sa chrbotom dobre opiera o opierku.

• Zapnite bezpečnostný pás vozidla do spony a uistite sa, že driekový pás a priečny popruh prechádzajú cez vodiaci prvok driekového pásu T2 (obr. 56).

• Pri upravovaní výšky opierky hlavy skontrolujte, či je vodiaci prvok priečneho pásu (T1) umiestnený nad plecom maximálne vo vzdialnosti 2 cm (obr. 57).

6. Potiahnite priečny popruh bezpečnostného pásu vozidla k navijaciemu zariadeniu a uistite sa, že pás je napnutý a správne viedie cez nohy a hrud' dieťaťa (obr. 58).

7. Skontrolujte, či je autosedačka správne upevnená.

UPOZORNENIE!

Vždy skontrolujte, či je bezpečnostný pás rovnomerne rozložený na všetkých miestach a nie je skrútený.

Skontrolujte, či priečny bezpečnostný pás správne viedie cez plece dieťaťa a netlačí na krk. V prípade potreby upravte opierku hlavy. Skontrolujte, či je navijací mechanizmus bezpečnostného pásu sedadla umiestnený za operadlom sedadla (obr. 59).

Ak chcete vybrať dieťať a autosedačky skupiny 2/3:

- Uvoľnite bezpečnostný pás vozidla zo spony.
- Odstráňte bezpečnostný pás z tela dieťaťa.
- Opatrne vytiahnite dieťať z detskej autose- dačky

2.6 PRESTAVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁ- SOV NA POUŽÍVANIE V SKUPINÁCH 0+

(0 – 13 kg) a 1 (9 – 18 kg)

Ak chcete znova prestaviť pásy na používanie v skupine 0+/1, vykonajte kroky opísané v od- sekú 2.3 ZMENA KONFIGURÁCIE AUTOSEDAČ- KY ZO SKUPINY 0+/1 (0 – 18 kg) NA SKUPINU 2/3 (15 – 36 kg) v opačnom poradí.

3. INÉ ČINNOSTI

3.1 PRÍDAVNÝ VANKÚŠ

Autosedačka je vybavená príavným vankú- šom skladajúcim sa zo sedacej časti, podložky a opierky hlavy (obr. 60).

Príavný vankúš vrátane podložky a opierky hla- vy sa má používať od narodenia až do 6 kg.

Príavný vankúš možno použiť bez podložky a bez opierky hlavy od 6 kg do 15 kg.

3.2 NASTAVENIE VÝŠKY OPIERKY HLAVY A PÁSOV

Výška opierky hlavy a zadržiavacích postrojov sa môže upraviť zároveň pomocou nastavova- cieho krúžku na opierke hlavy (K).

Pre zvýšenie polohy opierky hlavy uvoľnite bezpečnostné pásy stlačením tlačidla S a zá- rovej držte oba popruhy detskej autosedačky pod plecami popruhmi a potiahnite ich smerom k sebe.

Opierku hlavy znižte tak, že nadvihnete krúžok K a zatlačíte opierku nadol.

3.3 SKLOPENÁ POLOHA

Pri zmenu sklonu detskej autosedačky je po- trebné potiahnuť smerom k sebe páčku, ktorá sa nachádza pod sedadlom (P).

Pri umiestnení detskej autosedačky smerom dozadu, musí byť nastavená do maximálnej sklopenej polohy (4).

UPOZORNENIE! Pri umiestnení smerom doza- du ostatné polohy nemožno použiť.

Pri umiestnení smerom dopredu sedačku možno uviesť do 4 polôh.

3.4 OTÁČANIE

Autosedačka má systém otáčania o 360°, ktorý sa aktivuje zatlačením na páku Q, čo umožní ľahké preplňanie z jednej konfigurácie do druhej.

Pri umiestnení smerom dozadu možno použiť medzipolohu 90° pre ľahké usadenie dieťaťa



do autosedačky.

Po každom otočení autosedačky skontrolujte, či je správne zablokovaná v želanom smere.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte medzipolohu 90°, keď sa auto pohybuje.

3.5 BOČNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Autosedačka je vybavená bočným bezpečnostným systémom (H), aby bola zaručená väčšia ochrana v prípade nárazu z boku.

Použite bočný ochranný systém na strane dverí sťačením tlačidla bočného bezpečnostného systému (obr. 61).

3.6 SLNEČNÁ STRIEŠKA

Sietovanou slnečnou strieškou sú vybavené niektoré verzie autosedačky.

Striešku upevníte tak, že ju jednoducho pripojíte k hlavovej opierke pomocou dvoch gombíkov v základni každého oblúka (obr. 62) a potom prevlečete nastavovací krúžok opierky hlavy (K) cez dierku v základni striešky (obr. 63).

Ak chcete striešku použiť, iba ju potiahnite za okraj a vyberte najvhodnejšiu polohu, v ktorej chráni vaše dieťa pred slnečnými lúčmi.

3.7 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie a údržbu výrobku musí vykonávať len dospelá osoba.

Čistenie potahu.

Potah detskej autosedačky je snímateľný a je možné ho prať ručne alebo v práčke pri teplote 30 °C. Pri praní sa riadte pokynmi uvedenými na štítku potahu.



Pranie v práčke pri teplote 30 °C.



Nebieliti



Nesušiť v sušičke



Nezehliť



Nečistiť suchým čistením

Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky a rozpúšťadlá. Nesište potah v sušičke a ne-

chajte ho vyschnúť bez toho, aby ste ho žmýkali v rukách.

Textilný potah sa môže vymeniť iba za potah schválený výrobcom, pretože tvorí neoddeľiteľnú súčasť detskej autosedačky a predstavuje tak jeden z jeho bezpečnostných prvkov.

UPOZORNENIE! Autosedačku nesmiete používať bez potahu, aby ste neohrozili bezpečnosť dieťaťa. Ak chcete sňať potah, riadte sa nasledujúcimi pokynmi:

Opierka hlavy

Odstráňte opierku hlavy a uvoľnite tlačidlá (obr. 64).

Sedadlo

Odopnite gombíky stredného krytu (obr. 65) a zložte potah z tela sedačky (obr. 66).

Ak chcete potah znova nasadiť, zopakujte vyššie opísané kroky v opačnom poradí pomocou priloženého nástroja.

Čistenie plastových alebo kovových častí. Na čistenie plastových alebo lakovaných kovových častí používajte len navlhčený handričku. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky a rozpúšťadlá. Pohyblivé časti detskej autosedačky sa nesmú žiadnym spôsobom mastiť.

KONTROLA INTEGRITY JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ

Odporúča sa pravidelne kontrolovať integritu a opotrebovanosť nasledujúcich častí: Potah: skontrolujte, či čalúnenie nevychádzza cez švy. Skontrolujte stav švov: vždy musia byť neporušené a nepoškodené.

pásy: skontrolujte, či nedochádza k rozstrapkaniu tkaniny potahu a opotrebeniu hrúbky bezpečnostného pásu autosedačky v častiach nastavovacieho pásu, lónového pásu, pliec a v oblasti príchytky nastavenia pásov.

prvky z plastu: skontrolujte stav opotrebenia všetkých častí z plastu, na ktorých nesmú byť viditeľné žiadne známky poškodenia alebo odfarbenia.

UPOZORNENIE! Pokiaľ je detská sedačka poškodená, zdeformovaná alebo opotrebovaná, tre-



ba ju vymeniť: pretože by stratila pôvodné vlastnosti a nespĺňala tak bezpečnostné požiadavky.

SKLADOVANIE PRODUKTU

Ak nie je sedačka nainštalovaná v aute, odporúča sa skladovať ju na suchom mieste, ďaleko od zdrojov tepla, prachu, vlhka a priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

Ked' detská autosedačka prestane vyhovovať bezpečnostným štandardom, prestaňte ju používať a vyhodte ju do odpadu na príslušnom zbernom mieste. Pri likvidácii detskej autosedačky vždy dodržiavajte pravidlá a predpisy ochrany životného prostredia platné v krajine používania autosedačky.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka vzťahujuca sa na akékoľvek chyby týkajúce sa zhody výrobku pri bežných podmienkach použitia, ako je to uvedené v návode na použitie.

Záruka preto neplatí v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním, opotrebením alebo nepredvídanými udalosťami.

Dĺžku trvania záruky na chyby týkajúce sa zhody výrobku upravujú konkrétnie predpisy platné v krajine, kde bol výrobok zakúpený, ak sú k dispozícii.

HU SEAT4FIX

0+1/2/3 (0- 36 Kg)

korcsoport

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS TUDNIVALÓ! FELTÉTEL NÜL OL- VASSA EL

FONTOS: OLVASSA EL FIGYELMESEN A TELJES ÚTMUTATÓT A HASZNÁLAT ELŐTT, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKAT ELKERÜLHESSE, ÉS RAKJA EL A KÉSÖBBI HASZNÁLATRA. AZ UTASÍTÁSOKAT LELKIISMERETESEN TARTSA BE, NEHOGY GYERMEKE BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTESSE.

FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSA EL, ÉS DOBJA KI A MŰANYAG ZACSKÓKAT ÉS CSONMAGOLÓANYAGOKAT, ÉS TARTSA TÁVOL AZOKAT A GYERMEKEKTŐL! JAVASOLJUK, HOGY EZEKET AZ ANYAGOKAT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN SZELEKTÍV MÓDON HELYZZÉ EL HULLADÉKKÉNT.

TARTALOMJEGYZÉK:

1. BEVEZETŐ

- 1.1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
- 1.2 AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
- 1.3 TERMÉKISMERTETŐ
- 1.4 A TERMÉK ÉS AZ AUTÓLÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
- 2. BESZERELÉS
- 2.1 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX RENDSZERREL), HÁTRA NÉZŐ HELYZETBEN: 0+ korcsoport (0-13 kg) és 1. korcsoport (9-18 kg).
- 2.2 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX RENDSZERREL), ELŐRE NÉZŐ HELYZETBEN: 1. korcsoport (9-18 kg)
- 2.3 A GYERMEKÜLÉS ÁTÁLLÍTÁSA 1. KORCSOPORTRÓL (9-18 KG) 2/3. KORCSOPORTRA (15-36 KG)
- 2.4 A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ÉS A 2/3. KORCSOPORTBA (15-36 KG) TARTOZÓ GYERMEK BEÜLTETÉSE AZ AUTÓ HÁROMPONTOS ÖVÉT HASZNÁLVA
- 2.5 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE, ÉS A GYER-

MEK BEÜLTETÉSE A 2/3. KORCSOPORTNAK MEGFELELŐEN BEÁLLÍTOTT ÜLÉSBE ISOFIX CSATLAKOZÓK, TOP TETHER PÁNT ÉS AZ AUTÓ HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVE SEGÍTSÉGÉVEL (15-36 KG)

- 2.6 A BIZTONSÁGI ÖVEK VISSZAÁLLÍTÁSA 0+ (0-13 KG) ÉS 1. (9-18 KG) KORCSOPORTOK SZÁMÁRA
- 3 EGYÉB MŰVELETEK
- 3.1 SZÜKÍTÓPÁRNA
- 3.2 A BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS A FEJTÁMASZ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
- 3.3 HÁTRADÖNTÖTT HELYZET
- 3.4 ELFORGATÁS
- 3.5 OLDALSÓ BIZTONSÁGI RENDSZER
- 3.6 NAPELLENZŐ
- 3.7 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. BEVEZETŐ

1.1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék összeszerelése és rögzítése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! A terméket az útmutató olvasása nélkül senki ne használja!
- Órizze meg a használati útmutatót, mivel késsőbb is szüksége lehet rál!
- Országonként eltérőek a gyermekek személyautóban való biztonságos szállításának szabályai. Ezért tanácsos bővebb információt ért a helyi hatóságokat megkeresni.
- FIGYELEM! A baleseti statisztikák szerint a gépjárművek hártsó ülési általában biztonságosabbak, mint az első ülések: Ezért javasoljuk, hogy a gyermekülést a hártsó ülésre szerezje be. A legbiztonságosabb ülés a középső hártsó ülés, feltéve, hogy hárompontos biztonsági övel és ISO FIX csatlakozásokkal van felszerelve.
- Győződjön meg róla, hogy az autó összes utasa tudja, hogyan kell a gyermeket kivenni a gyermekülésből vészhelyzet esetén.
- FIGYELEM! KOMOLY VESZÉLY! 0+ korcsoportú gyermekek számára (testsúly: 0-13 kg): soha ne szerelje be ezt a gyermekülést olyan első ülésre, amely előülső légszákkal van ellátva. Kizárolag akkor van erre lehetőség, ha a légszák ki van kapcsolva: érdeklődjön az autó gyártójánál, vagy olvassa el a használati utasítást a légszák kikapcsolásához.

- A születés utáni első néhány hónapban a gyermekek ülő helyzetben nehezen lélegethetnek. Ne hagyja a gyermeket az ülésen aludni, amíg maguktól fel nem tudják emelni a fejüket.
- A terhesség 37. hete előtt világra jött koraszülöttek számára a gyermekülés használata kockázatos lehet. Újszülöttek számára légségi nehézséget okozhat, ha autós gyermekülésbe teszik őket. Javasoljuk, hogy beszélje meg orvosával vagy a kórházi dolgozókkal, hogy a kórházból való távozáskor be lehet-e tenni az újszülöttet a gyermekülésbe.
- Soha ne használja a gyermekülést hátra vagy oldalra néző ülésekben!
- Kizárolag olyan ülésekbe szerelje be a gyermekülést, amelyek az autó karosszériájához vannak rögzítve és előre néznek.
- A gyermekülés beszerelésekor ügyeljen arra, hogy az autó ülései vagy ajtaja ne akadályozzák a gyermekülés szabályos behelyezését.
- Egyetlen gyermekülés sem garantálhatja az önmagának a termék, amennyiben helyesen szerelik be, jelentősen csökkenti a súlyos sértés kockázatát.
- A gyermek súlyos sérülésének kockázata nem csupán balesetek során jelentkezik, hanem egyéb helyzetekben is (pl.: hirtelen fékezés), amennyiben az alábbi előírásokat nem tartja be: minden ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően van-e rögzítve az autóülésre.
- A gyermekülést sérülés-, deformálódás vagy elhasználódás esetén ki kell cserélni: előfordulhat, hogy már nem felel meg az eredeti biztonsági szabványnak.
- A terméket semmilyen módon sem szabad átalakítani, kivéve, ha az átalakítást a gyártó jóváhagyta.
- Ne próbáljon a termékre olyan kiegészítőket, alkatrészeket vagy szerelvényeket rögzíteni, melyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a gyermekülés és az autó ülése közé, vagy a gyermekülés és a gyermek közé, kivéve, ha az egy, a gyártó által jóváhagyott tartozék: ellenkező esetben, baleset esetén a gyermekülés nem feltétlenül fog megfelelően működni.
- Bármilyen, akár a legapróbb balesetet követ-

- tően is, a gyermekülésben kár keletkezik, még akkor is, ha az szabad szemmel nem látható: Ezért ilyenkor ki kell cserélni.
- NE használja a terméket 10 évnél hosszabb időn át. Ennyi idő után az anyag elváltozása (például a napfény hatására) lecsökkenheti vagy károsan befolyásolhatja a termék hatékonyságát.
 - Ne használjon másodkézből való gyermekülést: ezek korábban szabad szemmel nem láthatóan szerkezetileg sérülhettek, tehát a termék biztonságát veszélyeztetik.
 - Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a gyermekülésben!
 - Ha a járművet huzamosabb ideig a napon hagyta, a gyermek beültetése előtt győződjön meg róla, hogy a gyermekülés nem túl forró-e: ilyenkor az égesi sérülések elkerülése érdekében várya meg, amíg a gyermekülés lehűl, mielőtt beleülteti a gyermeket.
 - Az üléshuzatot kizárolag a gyártó által jóváhagyott másik huzatra cserélje ki, mivel az a gyermekülés szerves részét képezi. A gyermek biztonsága érdekében a gyermekülést tilos huzat nélkül használni.
 - Ellenőrizze, hogy a biztonsági pántok nincsenek-e megcavarodva, mert azok és a gyermekülés részei beszorulhatnak az autó ajtójánál, továbbá éles peremekhez érhetnek. A gyermekülés nem használható továbbá, ha a pántokon bármilyen károsodás vagy szakadás jelentkezik.
 - Amikor éppen nem használják a gyermekülést, azt a jármű üléséhez rögzítve tárolja, vagy tegye a csomagtartóba oly módon, hogy a gyermekülés állítható füle teljesen a legalsó pozícióban legyen. A be nem rögzített gyermekülés veszélyeztheti az utasokat baleset vagy hirtelen fékezés esetén.
 - Ne szállítsa billegető, le nem rögzített tárgyat vagy csomagokat a gépjármű kalaptartóján: balesetkor vagy hirtelen fékezésnél az utasok megsérülhetnek.
 - Győződjön meg róla, hogy minden összeszűkítő vagy forgatható ülés biztonságosan rögzítve van, különben veszélyt jelenthetnek.
 - Ellenőrizze, hogy az autóülés fejtámasza nincs-e útban a gyermekülés fejtámaszának: ne tolja elre! Ilyenkor vegye le az adott autóü-



Iés fejtámaszát a gyermekülés rögzítése előtt.
A levett fejtámaszt ne a kalaptartóra tegye.

- Győződjön meg róla, hogy az autó összes utasa beköti a saját biztonsági övét is, hiszen ellenkező esetben baleset vagy hirtelen fékzés alkalmával, az utasok maguk is a gyermek sérülését okozhatják.
- Hosszabb utakon gyakran tartson pihenőket. A gyermekek gyorsan elfáradnak. Utazás közben ne vegye ki a gyermeket a gyermekülésből. Ha a gyermekkel gond van, keressen egy olyan helyet, ahol biztonságosan meg tud állni az autóval.
- Az Artsana nem vállal semmilyen, a termék nem megfelelő használatából eredő felelősséget.

Z. Feszességjelző

1.3 TERMÉKISMERTETŐ

0+, 1., 2. és 3. KORCSOPORT LEHETSÉGES BESZERELÉSI MÓDOK

Korcsoport	Beszerelés	Megfelelőség
0+/1	Isofix csatlakozók + Top Tether pánt	RÉSZBEN UNIVERZÁLIS
1	Isofix csatlakozók + Top Tether pánt	UNIVERZÁLIS
2/3	3-pontos biztonsági öv	UNIVERZÁLIS
2/3	3-pontos biztonsági öv + Isofix csatlakozók + Top Tether pánt	RÉSZBEN UNIVERZÁLIS

1.2 AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

A" ábra

- A. Autósülés - Ülés
- B. A gyermekülés alapja
- C. Isofix csatlakozók
- D. Isofix csatlakozó kioldó gomb
- E. Merev csatlakozó rögzítő jelzése
- F. Top Tether pánt
- G. Top Tether pánt átvezetője
- H. Oldalsó biztonsági rendszer

B ábra

- I. Fejtámasz
- J. Hátámla
- K. Fejtámla-magasság állító gyűrű
- L. Vállpántok
- M. Autó biztonsági övek
- N. Csat
- O. Párnázott ágyékpánt
- P. Döntőkar
- Q. Ülésforgató kar
- R. Pánt beállító szalagja
- S. Pánt beállító gombja
- T1 Felső övezetető 2/3. korcsoport
- T2 Alsó övezetető 2/3. korcsoport
- U. Ülőszükitő

C ábra

- V. Isofix csatlakozó kiadó gomb
- W. Top Tether ajtó
- X. Top Tether pánt rögzítője
- Y. Top Tether pánt beállító gombja

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX RENDSZERREL), HÁTRA NÉZŐ HELYZETBEN: 0+ (0-13 KG) és 1. (9-18 KG) korcsoport.

Ez egy ISOFIX gyermekbiztonsági eszköz. Megfelel az ECE R44/04 számú, ISOFIX biztonsági rögzítőrendszerek gépjárműben való használatáról szóló szabványnak.

Ebben a konfigurációban a gyermekülés **FÉLUNIVERZÁLIS** használatúnak minősül, és csak a "Járművek listájában" megadott járművek üléseivel használható együtt.

Az ISOFIX rendszer használatához olvassa el a gépjármű használati utasítását, mielőtt a gyermekülést rögzítené.

A gyermekbiztonsági eszköz az alábbi test-súlycsoport és ISOFIX méretek esetén lehet használni ebben a konfigurációban: 0+ KORCSOPORT, 1. KORCSOPORT, D osztály.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyermekülés gyártójával vagy viszonteladójával.

FIGYELEM! Az **ISOFIX** használata esetén az alsó rögzítőrendszerek nem nyújtanak kellő biztonságot. Ezért fontos, hogy a „Top Tether” pántot is csatlakoztassák a gépjármű gyártója által kialakított rögzítő pontra.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX



RENSZERREL), ELŐRE NÉZŐ HELYZET-BEN: 1. korcsoport (9-18 kg)

Ez egy ISOFIX gyermekbiztonsági eszköz. Megfelel az ECE R44/04 számú, ISOFIX biztonsági rögzítőrendszer gépjárműben való használatairól szóló szabványnak.

Ebben a konfigurációban a gyermekülés **UNIVERZÁLIS** használatúnak minősül. A gyermekbiztonsági eszközt az alábbi testsúlycsoport és ISOFIX méretek esetén lehet használni ebben a konfigurációban: **1. KORCSOPORT, B1 osztály.**

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyermekülés gyártójával vagy viszonteladójával.

FIGYELEM! Az ISOFIX használata esetén az alsó rögzítőrendszer nem nyújtanak kellő biztonságot. Ezért fontos, hogy a „Top Tether” pántot is csatlakoztassák a gépjármű gyártója által kialakított rögzítő pontra.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ÉS A 2/3. KORCSOPORTBA (15-36 KG) TARTOZÓ GYERMEK BEÜLTETÉSE AZ AUTÓ HÁROM-PONTOSSÓVÉT HASZNÁLVA

1. Ez egy 'univerzális' besorolású gyermekbiztonsági rendszer, a 44. számú EK rendelet, 04. számú módosítás sorozatnak megfelelően, alkalmas a személygépkocsiban való általános használatra, és a legtöbb, de nem az összes autóülessel összeegyeztethető.
2. Amennyiben a gépjármű gyártója szerint az autó megfelelő az ilyen korú gyermekkel részére készült „Univerzális” besorolású gyermekbiztonsági eszközök használatához, a termék nagy valószínűséggel beszerelhető az autóból.
3. Ez a gyermekbiztonsági eszköz jóval szigorúbb feltételek szerint kapott „Univerzális” besorolást, mint a korábbi, hasonló jelzéssel nem rendelkező termékek.
4. Kizárálag olyan járműben használható, amely a 16. sz. UN/ECE előírásnak vagy más egyenértékű szabványnak megfelelő 3 pontos, statikus vagy tekercselős biztonsági övvvel rendelkezik.
5. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyermekülés gyártójával vagy viszonteladójával.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE, ÉS A GYER-

MEK BEÜLTETÉSE A 2/3. KORCSOPORTNAK MEGFELELŐEN BEÁLLÍTOTT ÜLÉSBE ISOFIX CSATLAKOZÓK, TOP TETHER PÁNT ÉS AZ AUTÓ HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVE SEGÍTSÉGÉVEL (15-36 KG)

Ez a gyermekbiztonsági rendszer FÉLUNIVERZÁLISNAK minősül az ECER44/04 számú szabályozásnak megfelelően, és csak a "Járműlistában" megadott járművekkel kompatibilis; Kizárálag olyan járműben használható, amely a 16. sz. UN/ECE előírásnak vagy más egyenértékű szabványnak megfelelő 3 pontos, statikus vagy tekercselős biztonsági övvvel rendelkezik. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyermekülés gyártójával vagy viszonteladójával.

1.4 A TERMÉK ÉS AZ AUTÓÜLÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

FIGYELEM! Szigorúan tartsa be a termék és az autósülés használatára vonatkozó alábbi feltételeket és korlátozásokat: ellenkező esetben a biztonság nem garantált.

- Ez a gyermekülés típusjöváhagyással rendelkezik 0 és 36 kg közötti (születéstől nagyjából 12 éves korig) gyermekek számára.
- A terméket csak olyan ülésbe szerelje be, amely a 16. sz. UN/ECE előírásnak vagy más egyenértékű szabványnak megfelelő 3 pontos, statikus vagy visszahúzós biztonsági övvvel rendelkezik (1. ábra). A 16. sz. UN/ECE előírásnak vagy más egyenértékű szabványnak (1. ábra).

FIGYELEM! Soha ne szerelje be a gyermekülést olyan járműülésbe, amely csak 2 pontos biztonsági övvvel van felszerelve (2. ábra).

A 0+ korcsoportnak (0-13 kg) megfelelő beállításnál, a gyermekülést kizárálag akkor lehet az első ülésre beszerelni, ha légszák ki van kapcsolva.

Soha ne használja ezt a gyermekülést hátra vagy az oldalra néző autóüléseken (3. ábra).

- A termék kifejezetten személyautóba való gyermekülésnek készült; Nem való beltéri használatra.

• Előfordulhat, hogy a jármű biztonsági övének csatja túl hosszú, és nem lehet a biztonsági övet az ülés felületén megfeszíteni, mert az is túl hosszú (4A-4B ábra). Ebben az esetben az ülést nem szabad az ülésen rögzíteni, hanem egy másik ülésen kell felszerelni, amelyen nincs gond. További információért forduljon gépkocsi-gyártójához.

FIGYELEM! 2/3. korcsoport. Ha a gyermekülést olyan járműben használja, ahol a hátsó biztonsági öv beépített légszakókkal van felszerelve (felfújódó biztonsági öv), kövesse a jármű gyártójának vonatkozó utasításait.

2. BESZERELÉS

FIGYELEM! Az útmutató szövege és adatai a gyermekülés jobb hátsó autóülésbe való beszerelésére vonatkoznak. Ha a gyermekülést egy másik autóülésbe kívánja beszerelni, kövesse az utasításokat azonos sorrendben.

2.1 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX RENDSZERREL), HÁTRA NÉZŐ HELYZETBEN: 0+ (0-13 KG) ÉS 1. (9-18 KG) korcsoport

A 0+ korcsoportnál a gyermekülést MINDIG háttal kell beszerelni, és a légszakót ki kell kapcsolni.

A beszerelést MINDIG úgy kell elvégezni, hogy az Isofix csatlakozókat és a Top Tether pántot használja

- A döntő karral (L) állítsa be a piros ponthoz R pozícióiba (5. ábra).
- A kar (Q) segítségével forgassa el az ülést 180°-kal, ellenőrizve, hogy bekattant-e hátra néző pozícióban (6. ábra).
- Helyezze a gyermekülést az autó ülésére úgy, hogy a gyermekülés hátrafelé nézzen.
- Húzza ki teljesen a merev csatlakozókat (C) a szalagot kihúzva (V) (7. ábra).
- Az Isofix csatlakozók könnyebb rögzítéséhez használhatók a biztosított speciális vezetők, az autó Isofix csatlakozóihoz csatlakoztatva őket (8. ábra)
- Rögzítse a csatlakozókat a fejtámasz és az ülés között található kapcsokba (9. ábra). A sikeres

rögzítést kattanás jelzi, a rögzítésjelző pirosról zöldre vált.

- Tolja az autósülést az ülés háttámlája felé, amíg hozzá nem ér (10. ábra)
- Ezután vegye le a Top Tether pántot (F) az ajtónról (W) (11. ábra).
- A Top Tether pántot kilazíthatja a szabályozó gomb (Y) megnyomásával.
- Vezesse át a Top Tether pántot a kék színű övezetőn keresztül (12. ábra).

FIGYELEM! Vezesse át a Top Tether pántot az autóülés háttámlájának teteje és a fejtámasz között. Soha ne vezesse át a Top Tether pántot az autóülés fejtámasza mögött!

FIGYELEM! A jármű használati utasításában keresse meg, hogy hol csatlakoztatható a gyermekülés Top Tether pántja az autóhoz. Ezt a rögzítési pontot egy külön címke jelzi (13. ábra), és a 13A – 13B – 13C – 13D ábrákon láttható pozíciókban található meg.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a Top Tether pántot a kifejezetten erre kialakított rögzítőhöz csatlakoztatja. Ne keverje össze a csomagok rögzítésére kialakított gyűrűvel (14. ábra)!

- Miután azonosította a rögzítőpontot, csatlakoztassa hozzá a Top Tether pánt rögzítőjét (X). Állítsa be a Top Tether pánt hosszát úgy, hogy erőteljesen feszítse húzza a szíjat. A szíjön elhelyezett jelző zöld színre vált (Z), ha a szíj megfelelően feszes (15. ábra). A maradék szíjat tekerje fel, és rögzítse a tépőzárral!

A szűkítőbetétet a párnával és a fejtámasszal születéstől 6 kg-os testsúlyig kell használni. Lásd a 3.1 ÜLÉSSZÜKITÓ c. fejezetet

A gyermekülés kiszereléséhez először akassza ki a Top Tether pántot és az Isofix csatlakozókat a kiengedő gombokkal (D) (16. ábra). A visszahelyezéshez nyomja őket befelé!

A beszerelés végeztével tegye a gyermeket a gyermekülésbe az alábbi szerint:

- Forgassa el a gyermekülést (90°) a karral (Q), amíg Ön felé nem néz, így könnyebben beérheti a gyermeket.
- Nyomja meg az övpántbeállító gombot (S), és azt lenyomva tartva húzza maga felé egyszerre a gyermekülés minden két övpántját,



ameddig csak tudja (17. ábra).

- Kapcsolja ki a gyermekülés pántjait úgy, hogy megnyomja az övcsat gombját (18. ábra).
- Óvatosan ültesse a gyermeket a gyermekülésbe, csatlakoztassa az övpántokat, majd rögzítse azokat ismét (19. ábra).
- A pántok szorosságát a beállítóhevederrel (R) lehet szabályozni. Húzza a hevedert óvatosan fölfelé, amíg az övpánt megfelelően szoros nem lesz (20. ábra).
- Forgassa vissza az autóülést hátrafelé néző helyzetbe, és ellenőrizze, hogy az ülés rögzül-e a jelen bekezdés második pontjában (●) leírtak szerint.

2.2 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE (ISOFIX RENDSZERREL), ELŐRE NÉZŐ HELYZETBEN: 1. korcsoport (9-18 kg)

Az 1. korcsoport gyermekülése előre nézve rakható be (9-18 kg), MINDIG az Isofix csatlakozókat és a Top Tether pántot használva.

- A kar (Q) segítségével forgassa el az ülést 180°-kal, amíg az biztonságosan helyére nem kattan az új, előre néző pozícióban (21. ábra).
- Helyezze a gyermekülést az autó ülésére úgy, hogy a gyermekülés előre nézzen.
- Húzza ki teljesen a merev csatlakozókat (C) a szalagot kihúzva (V) (22. ábra).
- Ezután vegye le a Top Tether pántot (F) az ajtónról (W) (23. ábra).
- Az Isofix csatlakozók könnyebb rögzítéséhez használhatóak a biztosított speciális vezetők, az autó Isofix csatlakozóihoz csatlakoztatva őket (24. ábra)
- Rögzítse a csatlakozókat a fejtámasz és az ülés között található kapcsokba (25. ábra). A sikeres rögzítést kattanás jelzi, a rögzítésjelző pirosról zöldre vált.
- Erőteljesen tolja a gyermekülést az autóülés háttámlája felé, hogy teljesen nekifeküdjön (26. ábra).
- A Top Tether pántot kilazíthatja a szabályozó gomb (Y) megnyomásával.

FIGYELEM! Vezesse át a Top Tether pántot az autóülés háttámlájának teteje és a fejtámasz között. Soha ne vezesse át a Top Tether pántot az autóülés fejtámasza mögött!

FIGYELEM! A jármű használati utasításában keresse meg, hogy hol csatlakoztatható a gyermekülés Top Tether pántja az autóhoz. Ezt a rögzítési pontot egy külön címkével jelzik, és a 27A – 27B – 27C – 27D ábrákon látható pozíciókban található meg.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a Top Tether pántot a kifejezetten erre kialakított rögzítőhöz csatlakoztatja. Ne keverje össze a csomagok rögzítésére kialakított gyűrűvel (28. ábra)!

- Miután azonosította a rögzítőpontot, csatlakoztassa hozzá a Top Tether pánt csatlakozóját (X).
- Állítsa be a Top Tether pánt hosszát úgy, hogy erőteljesen fesztesre húzza a szíjat. A szíjon elhelyezett jelző zöld színre vált (Z), ha a szíj megfelelően feszes (29. ábra). A maradék szíjat tekerje fel, és rögzítse a tépőzárral!

Az ülésszűkitő használható a párna és a fejtámasz nélkül 6 kg-tól 15 kg-ig.
Lásd a 3.1 ÜLÉSSZŰKITŐ c. fejezetet

A gyermekülés kíszereléséhez először akassza ki a Top Tether pántot és az Isofix csatlakozókat a kiengedő gombokkal (D) (30. ábra). A visszahelyezéshez nyomja öket befelé!
A beszerelés végeztével tegye a gyermeket a gyermekülésbe az alábbiak szerint:

- Nyomja meg az övpántbeállító gombot (S), és azt lenyomva tartva húzza maga felé egyszerre a gyermekülés mindenkit övpántját, ameddig csak tudja (31. ábra).
- Kapcsolja ki a gyermekülés pántjait úgy, hogy megnyomja az övcsat gombját (32. ábra).
- Óvatosan ültesse a gyermeket a gyermekülésbe, csatlakoztassa az övpántokat, majd rögzítse azokat ismét (33. ábra).
- A pántot szorosságát a beállítóhevederrel (R) lehet szabályozni. Húzza a hevedert óvatosan fölfelé, amíg az övpánt megfelelően szoros nem lesz (34. ábra).

2.3 A GYERMEKÜLÉS ÁTÁLLÍTÁSA 0+/1. KORCSOPORTRÓL (0-18 KG) 2/3. KORCSOPORTRA (15-36 KG)

Ezt a műveletet javasolt a járműön kívül elvégezni, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a művelethez.



- Lazítsa ki az 5-pontos biztonsági övet az S gombbal, amennyire csak lehet.
- Állítsa a fejtámaszt a legmagasabb pozícióba a fejtámasz- és övbéállító gyűrűvel (K).
- Fordítsa meg a gyermekülést úgy, hogy hozzáférjen a hátuljához.
- Nyissa ki a Top Tether ajtót (W), és vegye ki a két pántot a fémcsatlakozóról (35. ábra).
- Illessze a fémcsatlakozót a megfelelő résbe (36. ábra).
- Távolítsa el a vállpántokat úgy, hogy az öket összekapcsoló gyűrűt megnymomnia, és így azok szétválaszthatóak egymástól (37. ábra).
- Vegye le a pántokat, vegye le a vállpántokat, és rakja be őket a zsebbe (38. ábra).
- Nyissa ki a csatot a piros gombot megnymomnia, hogy a két zárnyelvet szétválassza.
- Emelje fel a gyerekülés huzatát, nyissa ki a tárolót, helyezze be a csatot, és zárja le a tárolót (39. ábra).
- Tekerje össze az összes övet és fült (40. ábra), és a feltekert övet helyezze a tárolóba a háttámaszban (41. ábra).
- Helyezze a párnázott ágyékpántot (O) a hátsó zsebbe.

2.4 A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ÉS A 2/3. TESTSÚLY KATEGÓRIÁBA (15–36 KG) TARTOZÓ GYERMEK BEÜLTETÉSE AZ AUTÓ HÁROMPONTOS ÖVÉT HASZNÁLVA

FIGYELEM! Az útmutató szövege és adatai a gyermekülés jobb hátsó autóülésbe való beszerelésére vonatkoznak. Ha a gyermekülést egy másik autóülésbe kívánja beszerelni, kövesse az utasításokat azonos sorrendben.

- Helyezze a gyerekülést a kiválasztott ülésre menetirány szerint.
- Fűzza át a jármű biztonsági övének keresztrányú pántját a fejtámasz mögött és a piros keresztrányú átvezető nyílásán (T1) keresztül, a fejtámasz alatt (42. ábra).
- Óvatosan ültesse be a gyermeket az ülésbe, és bizonyosodjon meg arról, hogy a háttámla megfelelő támászt biztosít a gyermek hátának.
- Rögzítse a jármű biztonsági övet a csatjához, és bizonyosodjon meg arról, hogy a keresztrányú pánt áthalad a derékő nyílásain T2 (43. ábra).

• A fejtámasz magasságának változtatása során ügyeljen arra, hogy a keresztrányú övvezető (T1) maximum 2 cm-rel legyen a vállak fölött (44. ábra).

6. Húzza az átlós biztonsági övet a visszahúzó felé, hogy a pántok megfelelően feszüljenek és illeszkedjenek a gyermek mellkasához és lábaihoz (45. ábra).
7. Ellenőrizze, hogy a gyermek megfelelően be van-e kötve.

FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági öv egyenletesen fekszik-e, és hogy nincs-e megsavarodva!

Ellenőrizze, hogy a keresztrányú biztonsági öv megfelelően rögzítve van-e, a gyermek vállán fekszik, és hogy nem szorítja a gyermek nyakát; Állítsa a fejtámaszon, ha szükséges. Ellenőrizze, hogy az autó biztonsági övének visszahúzója az autóülés háttámlája mögött helyezkedik-e el (46. ábra).

A 2/3. korcsoportba tartozó gyermeket következő módon veheti ki a gyermekülésből:

- Kapcsolja ki a biztonsági övet.
- Vegye le a biztonsági övet a gyermekről.
- Óvatosan vegye ki a gyermeket a gyermekülésből

FIGYELEM! Ha nem akarja kivenni a gyermekülést a járműből, csatolja vissza a biztonsági övet, így a gyermekülés akkor is biztonságosan rögzítve van az autóban, ha nincs használatban; Ezzel megelőzhető, hogy hirtelen fékezés vagy baleset esetén a gyermekülés további veszélyt jelentsen.

2.5 A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE, ÉS A GYERMEK BEÜLTETÉSE A 2/3. KORCSPORTNAK MEGFELELŐEN BEÁLLÍTOTT ÜLÉSBE ISOFIX CSATLAKOZÓK, TOP TETHER PÁNT ÉS AZ AUTÓ HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVE SEGÉDEL (15–36 KG)

Mielőtt rögzíti és beülteti a gyerekét, állítsa át a gyermekülést 1. korosztállyról (9–18 kg) 2/3. korosztállyra (15–36 kg) a 2.4. fejezetben megadtak szerint.

- Helyezze a gyermekülést az autó ülésére úgy, hogy a gyermekülés előre nézzen.
- Húzza ki teljesen a merev csatlakozókat (C) a



szalagot kihúzva (V) (47. ábra).

- Ezután vegye le a Top Tether pántot (F) az ajtóról (W) (48. ábra).
- Az Isofix csatlakozók könnyebb rögzítéséhez használhatók a biztosított speciális vezetők, az autó Isofix csatlakozóhoz csatlakoztatva őket (49. ábra).
- Rögzítse a csatlakozókat a fejtámasz és az ülés között található kapcsokba (50. ábra). A sikeres rögzítést kattanás jelzi, a rögzítésjelző pirosról zöldre vált.
- Erőteljesen tolja a gyermekülést az autóülés háttámlája felé, hogy teljesen nekifeküdjön (51. ábra).
- A Top Tether pántot kilazíthatja a szabályozó gomb (Y) megnyomásával.

FIGYELEM! Vezesse át a Top Tether pántot az autóülés háttámlájának teteje és a fejtámasz között. Soha ne vezesse át a Top Tether pántot az autóülés fejtámasza mögött!

FIGYELEM! Á jármű használati utasításában keresse meg, hogy hol csatlakoztatható a gyermekülés Top Tether pántja az autóhoz. Ezt a rögzítési pontot egy külön címke jelzi, és a 52A – 52B – 52C – 52D ábrákon látható pozíciókban található meg.

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a Top Tether pántot a kifejezetten erre kialakított rögzítőhöz csatlakoztatja. Ne keverje össze a csomagok rögzítésére kialakított gyűrűvel (53. ábra)!

- Miután azonosította a rögzítőpontot, csatlakoztassa hozzá a Top Tether pánt csatlakozóját (X).
- Állítsa be a Top Tether pánt hosszát úgy, hogy erőteljesen feszítse húzza a szíjat. A szíj elhelyezett jelző zöld színre vált (Z), ha a szíj megfelelően feszes (54. ábra). A maradék szíjat tekerje fel, és rögzítse a tépőzárral!
- Fűsse át a jármű biztonsági övének keresztrányú pántját a fejtámasz mögött és a piros keresztrányú átvezető nyílásán (T1) keresztül, a fejtámasz alatt (55. ábra).
- Óvatosan ültesse be a gyermeket az ülésbe, és bizonyosodjon meg arról, hogy a háttámla megfelelő támaszt biztosít a gyermek hátának.
- Rögzítse a jármű biztonsági övéit a csatlához, és bizonyosodjon meg arról, hogy a keresztrányú pánt áthalad a derékő nyílásain T2 (56. ábra).
- A fejtámasz magasságának változtatása során

ügyeljen arra, hogy a keresztrányú övezető (T1) maximum 2 cm-rel legyen a vállak fölött (57. ábra).

6. Húzza az átlós biztonsági övet a visszahúzó felé, hogy a pántok megfelelően feszüljenek és illeszkedjenek a gyermek mellkasához és lábaihoz (58. ábra).
7. Ellenőrizze, hogy a gyermek megfelelően be van-e kötve.

FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági öv egyenletesen fekszik-e, és hogy nincs-e megsavarodva!

Ellenőrizze, hogy a keresztrányú biztonsági öv megfelelően rögzítve van-e, a gyermek vállán fekszik, és hogy nem szorítja a gyermek nyakát Állítsa a fejtámaszon, ha szükséges.

Ellenőrizze, hogy az autó biztonsági övének visszahúzója az autóülés háttámlája mögött helyezkedik-e el (59. ábra).

A 2/3. korcsoportba tartozó gyermeket következő módon veheti ki a gyermekülésből:

- Kapcsolja ki a biztonsági övet.
- Vegye le a biztonsági övet a gyermekről.
- Óvatosan vegye ki a gyermeket a gyermekülésből

2.6 A BIZTONSÁGI ÖVEK VISSZAÁLLÍTÁSA 0+ (0-13 KG) ÉS 1. (9-18 KG) KORCSOPORTOK SZÁMÁRA

A szíjak visszaállításához a 0+ / 1. korcsoportban való használatra, végezze el a 2.3 A GYERMEKÜLÉS ÁTÁLLÍTÁSA 0+ / 1. KORCSOPORTRÓL (0-18 KG) 2/3. KORCSOPORTRA (15-36 KG) c. fejezetben leírt lépéseket az ellenkező irányba

3. EGYÉB MŰVELETEK

3.1 SZÜKÍTŐPÁRNA

A gyerekülés el van látva egy szűkítőpárnával, amely egy ülésből, párnából és fejtámaszból áll (60. ábra).

A szűkítőbetétet a párnával és a fejtámasszal születéstől 6 kg-os testsúlyig kell használni.

Az ülésszűkítő használható a párná és a fejtámasz nélkül 6 kg-tól 15 kg-ig.

3.2 A BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS A FEJTÁMASZ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA





A fejtámla és a biztonsági pántok magassága egyidejűleg állítható be a fejtámla-szabályozó gyűrű (K) segítségével.

A fejtámasz lejjebb állítható úgy, hogy kienyedi a biztonsági öveket az S gombbal, és ezzel egy időben megfogja a vállpántok alatt a gyermekülés biztonsági öveit, és maga felé húzza őket.

A fejtámasz leeresztéséhez emelje fel a K gyűrűt, és nyomja le a fejtámaszt.

3.3 HÁTRADÖNTÖTT HELYZET

A dőlésszög változtatásához húzza maga felé az ülés alatt lévő kart (P).

Amikor a gyerekülés hátrafelé fordítva van be-
rakva, maximális dőléssel kell beállítani (4).

FIGYELEM! Ha hátrafelé néző helyzetbe van beszerelve, a többi pozíció nem használható.
Ha előre néző helyzetbe van beszerelve, az ülés beállítható a 4 kialakított helyzetbe.

3.4 ELFORGATÁS

A gyerekülés el van látva egy 360° forgórendszerrel, amely a Q karral aktiválható, ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy könnyen váltsan az egyik konfiguracióból a másikba.

Ha hátra néző helyzetben van beszerelve, a 90°-os köztes pozíció használható, hogy a gyermeket könnyen el tudja helyezni a gyermekülésben. minden alkalommal, amikor az autósülést elforgatja, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzül-e a kívánt irányban.

FIGYELEM! Ne használja a 90°-os közbenső helyzetet, amikor az autó mozog.

3.5 OLDALSÓ BIZTONSÁGI RENDSZER

Az ülés oldalsó biztonsági rendszerrel (H) is rendelkezik minden oldalon, amely további védelmet nyújt oldalsó ütközés esetén.

Használja az oldalsó biztonsági rendszert az ajtó oldalán az oldalsó biztonsági rendszer gombot megnyomva (61. ábra).

3.6 NAPELLENZŐ

A hálós napellenző az ülés egyes változataihoz mellékelve kapható.

A napellenző felhelyezéséhez egyszerűen rögzítse azt az ülés fejtámlájához az ívek aljánál lévő két gomb segítségével (62. ábra),

majd húzza át a fejtámla beállítógyűrűjét (K) a napellenző alján lévő nyílásban (63. ábra). A napellenző használatához egyszerűen húzza meg a végét, és állítsa a legmegfelelőbb helyzetbe, hogy megvéde gyermekét a napsugarkatról.

3.7 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A termék tisztítását és karbantartását kizárolag felnőtt személy végezheti el.

A huzat tisztítása.

A gyermekülés huzata levehető és kézzel vagy mosógépben 30 °C-on mosható. A mosásnál tartsa be a huzat címkéjén feltüntetett utasításokat.

Mosógépben 30 °C-on mosható.

Fehéríteni tilos

Szárítógépben szárítani tilos

Vasalni tilos

Vegytisztítása tilos

Soha ne használjon karcoló hatású tisztítószereket vagy oldószert. A huzatot ne centrifugálja, és kifacsarás nélkül száritsa meg.

A huzatot csak a gyártó által elfogadott cse-rehuzáttal szabad helyettesíteni, mivel az a gyermekülés szerves részét képezi, így tehát biztonsági elem.

FIGYELEM! A gyermekülést tilos huzat nélkül használni, mert ezzel gyermeké biztonságát veszélyeztetи.

A huzat levételénél a következőképpen járjon el:

Fejtámasz

Vegye ki a fejtámaszt és engedje el a gombot (64. ábra).

Ülés

Kapcsolja ki először a központi fülön (65. ábra), majd vegye le a huzatot a testről (66. ábra).

A gyerekülés befedéséhez ismételje meg a fent leírt lépéseket ellenkező irányba, és hasz-





nálja a biztosított eszközt.

A műanyag és fém részek tisztítása

A műanyagból vagy festett fémből készült alkatrészek tisztítását nedves ruhával végezze! Soha ne használjon karcoló hatású tisztítószeret vagy oldószert. A gyermekülés mozgó részeit nem szabad kenni.

tésszerű használat, kopás vagy baleset okozta károkra.

A megfelelőségi garancia időtartamát a vásárlás országában hatályos nemzeti jogszabályok konkrét rendelkezései határozzák meg.

AZ ALKATRÉSEK ÉPSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

Javasoljuk, hogy a következő alkatrészek épségét és elhasználódási fokát rendszeresen ellenőrizze: Huzat Ellenőrizze, hogy nem türemkedett-e ki a bélés, vagy nem hullik-e a varrásnál. Ellenőrizze a varrások állapotát: Mindig épnek kell lenniük.

övek: ellenőrizze a pamutanyag és a biztonsági öv szabályozó szalag, ágyékpánt, vállak és a biztonsági pánt lemez helyeivel megegyező részek kopását.

műanyag: Ellenőrizze a műanyag alkatrészek elhasználódási fokát! Ezeken nem lehet szemmel látható sérülés vagy elszíneződés.

FIGYELEM! Ha a gyermekülés megsérül, deformálódik vagy elhasználódik, a terméket ki kell cserélni: mivel annak eredeti biztonsági tulajdonságai már nem megbízhatóak.

A TERMÉK TÁROLÁSA

Használaton kívül tárolja a gyermekülést száraz, hőforrástól távoli, portól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől védeott helyen.

A TERMÉK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE

Ha a gyermekülés már nem felel meg az eredeti biztonsági előírásoknak, akkor ne használja tovább, és ártalmatlansítva megfelelő gyűjtőhez. Mindig az adott országban hatályos hulladékkezelési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kell a gyermekülést hulladékként elhelyezni.

GARANCIA

A termékre a használati útmutatóban foglalt rendeltetés szerinti használat esetén vállalunk megfelelőségi garanciát.

Ezért a garancia nem terjed ki a nem rendelte-



RO SEAT4FIX

Grupul 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE FOARTE IMPORTANTI A SE CITI IMEDIAT

IMPORTANT : ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE ȘI ÎN ÎNTREGIME PENTRU A EVITA PERICOLELE LA UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE. PENTRU SIGURANȚA COPILULUI, RESPECTAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI. AVERTISMENT! ÎNAINTE DE FOLOSIRE, ÎNLÂTURAȚI ORICE SAC DIN PLASTIC PRECUM ȘI TOATE ELEMENTELE AMBALAJULUI ȘI NU LE LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNĂ COPILULUI. SE RECOMANDĂ ELIMINAREA ACESTOR MATERIALE PRIN COLECTARE SELECTIVĂ, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE.

CUPRINS:

- 1. INTRODUCERE
- 1.1 AVERTISMENTE
- 1.2 DESCRIERE COMPOLENTE
- 1.3 CARACTERISTICILE PRODUSULUI
- 1.4 RESTRIȚII ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE CU PRI-
VIRE LA PRODUS ȘI LA BANCHETĂ AUTO
- 2. INSTALAREA
- 2.1 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU CO-
PII (CU SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA OPUSĂ
SENSULUI DE MERS: GR. 0+ (0-13 KG) și GR.
1 (9-18 KG)
- 2.2 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU CO-
PII (CU SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA SENSULUI
DE MERS: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 MODIFICAREA CONFIGURAȚIEI SCAUNULUI
AUTO PENTRU COPII DIN GR. 1 (9-18 KG)
PÂNĂ LA GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU CO-
PII ȘI AȘEZAREA COPILULUI DIN GR. 2/3 CU
CENTURA ÎN TREI PUNCTE A AUTOMOBILU-
LUI (15-36 KG)
- 2.5 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU CO-
PII ȘI POZITIONAREA COPILULUI ÎN GR. 2/3
CU CONECTORII ISOFIX, TOP TETHER ȘI CEN-
TURA ÎN TREI PUNCTE A MAȘINII (15-36 KG)
- 2.6 RESTABILIREA CENTURIILOR PENTRU UTILI-

ZAREA ÎN GR. 0+ (0-13 KG) și 1 (9-18KG)

3 OPERAȚIUNI ULTERIOARE

3.1 ADAPTOR

3.2 REGLAREA ÎNALȚIMII TETIEREI ȘI A CENTU-
RIILOR

3.3 ÎNCLINAREA

3.4 ROTIREA

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 COPERTINĂ

3.7 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. INTRODUCERE

1.1 AVERTISMENTE

- Pentru montare și instalarea produsului, urmați instrucțiunile cu strictețe. Evitați folosirea produsului de către persoane care nu au citit instrucțiunile.
- Păstrați acest manual pentru utilizări viitoare.
- Fiecare țară prevede legi și reglementări diferențiale în ceea ce privește siguranța copiilor în timpul transportului în automobil. De aceea, se recomandă să contactați autoritățile locale pentru informații detaliate.
- AVERTISMENT! Conform statisticilor asupra accidentelor, în general locurile din spatele automobilului sunt mai sigure decât cel din față: de aceea se recomandă instalarea scaunului de mașină pe locurile din spate. În special, scaunul cel mai sigur este cel central din spate, dacă este dotat cu centură în 3 puncte și sisteme de fixare ISOFIX.
- Se recomandă ca toți pasagerii să fie informați cu privire la modalitatea de scoatere a copilului în caz de urgență.
- AVERTISMENT! PERICOL GRAV! Pentru grupul 0+ (0-13 kg.) nu utilizați niciodată acest scaun de mașină pe un scaun anterior echipat cu airbag frontal. Scaunul de mașină pentru copii poate fi instalat pe scaunul anterior numai dacă airbag-ul frontal este dezactivat: consultați producătorul auto sau manualul de instrucții al automobilului cu privire la dezactivarea airbag-ului.
- În primele luni după naștere, copiii pot avea dificultăți de respirație în poziție așezată. Nu lăsați copiii să doarmă pe scaunul auto pentru copii până când nu sunt capabili să ridice capul singuri.

- Nou-născuții prematur la mai puțin de 37 de săptămâni de sarcină pot fi supuși riscurilor în scaunul de mașină pentru copii. Aceștia pot avea probleme respiratorii atunci când sunt așezăți în scaunul de mașină pentru copii. De aceea, vă recomandăm să consultați medicul sau personalul spitalului care pot evalua starea copilului dumneavoastră și recomanda scaunul de mașină pentru copii potrivit înainte de externare.
- Nu folosiți acest scaun pe banchete așezate lateral sau contrar sensului de mers.
- Instalați scaunul de mașină pentru copii pe scaune fixate corect pe structura autovehiculului, orientate în sensul de mers.
- Acordați atenție modului în care este instalat scaunul de mașină pentru copii, astfel încât să evitați contactul cu un scaun mobil sau cu portiera.
- Niciun scaun de mașină pentru copii nu poate garanta siguranță totală a copilului în caz de accident, însă folosirea acestui produs reduce riscul de leziuni grave sau deces.
- Riscul unor răniri grave ale copilului, nu numai în caz de accident, ci și în alte situații (de ex. frânări brûște etc.) crește dacă indicațiile din acest manual nu sunt respectate cu atenție: verificați întotdeauna că scaunul de mașină pentru copii să fie corect fixat.
- În cazul în care scaunul de mașină pentru copii este deteriorat, deformat sau foarte uzat, acesta trebuie înlocuit, este posibil să își fi pierdut caracteristicile inițiale de siguranță.
- Nu efectuați modificări sau adăosuri produsului fără aprobarea producătorului.
- Nu instalați accesorii, piese de schimb și componente care nu sunt furnizate de producător.
- Nu intercalati accesorii neaprobată pentru acest produs între banchetă auto și scaunul de mașină pentru copii și copil: în caz de accident, este posibil ca scaunul auto pentru copii să nu funcționeze corect.
- În urma unui accident ușor, scaunul de mașină pentru copii poate suferi daune care nu sunt mereu vizibile cu ochiul liber: de aceea, trebuie să îl înlocuiți.
- NU folosiți produsul pe o perioadă mai lungă de 10 ani. După această perioadă, modificările suferite de materiale (de exemplu, datorate expunerii la soare) pot reduce sau compromite eficacitatea produsului.
- Nu folosiți un scaun de mașină la mâna a doua: ar putea avea daune structurale care nu se văd cu ochiul liber, însă care compromit siguranța produsului.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaunul de mașină pentru copii, indiferent de motiv.
- În cazul în care automobilul a fost lăsat în soare, înainte de a așeza copilul controlați cu atenție scaunul de mașină pentru copii, verificând ca anumite părți ale acestuia să nu se fi supraîncălzit: în acest caz, lasați-le să se răcească înainte de a așeza copilul, pentru a evita ca acesta să suferă arsuri.
- Husa textilă poate fi înlocuită numai cu una aprobată de producător, deoarece aceasta reprezintă parte integrantă a scaunului de mașină pentru copii. Pentru a garanta siguranța copilului în scaunul de mașină pentru copii, nu-l utilizați niciodată fără husa textilă a acestuia.
- Verificați că centura de siguranță să nu fie răsucită, pentru a evita prinderea acesteia sau a părților scaunului de mașină pentru copii între portiere sau frecarea acesteia de vârfuri tăioase. Scaunul de mașină pentru copii nu mai poate fi utilizat în cazul în care centura este tăiată sau destrămată.
- Când nu se transportă copilul, scaunul de mașină pentru copii poate rămâne fixat sau poate fi pus în portbagaj. Scaunul copilului lăsat neacordant poate constitui un pericol pentru pasageri în caz de accident sau de frâne brûște.
- Verificați să nu aveți în timpul transportului, în special pe polița interioara din spatele automobilului, obiecte sau bagaje care să nu fi fost fixate sau poziționate în siguranță: în caz de accident sau frână bruscă, acestea ar putea răni pasagerii.
- Aveți grijă să nu lăsați nefixate scaunele auto care se pliază sau care se rotesc; în caz de accident ar putea constitui un pericol.
- Asigurați-vă că tetiera scaunului nu se suprapune cu scaunul de mașină pentru copii: nu trebuie să îl împingă în față. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați tetiera scaunului auto de pe automobilul în care este instalat scaunul de mașină pentru copii, având grijă să nu o lăsați pe polița din spate.

- Asigurați-vă că toți pasagerii din autovehicul folosesc centuri de siguranță, atât pentru siguranța personală cât și pentru evitarea rănirii copilului în caz de accident sau frână bruscă.
- În timpul călătoriilor lungi faceți opriri dese. Copilul obosește foarte ușor. Nu scoateți sub nicio formă copilul din scaunul de mașină pentru copii în timp ce automobilul este în mișcare. În cazul în care copilul necesită atenție, trebuie să găsiți un loc sigur și să vă opriți.
- Societatea comercială Artsana declină orice responsabilitate în caz de folosire neadecvată a produsului.

1.2 DESCRIERIE COMONENTE

Fig. A

- Sezutul scaunului auto pentru copii
- Baza scaunului auto pentru copii
- Conecțori Isofix
- Buton pentru decuplarea conectorilor Isofix
- Indicatoare pentru cuplarea conectoroarelor rigide
- Top Tether
- Ghidaj centură Top Tether
- Side Safety System

Fig. B

- Tetieră
- Spătar
- Inel reglare tetieră
- Centuri pentru umeri
- Centuri siguranță scaun auto pentru copii
- Cataramă
- Curea dintre picioare căptușită
- Manetă de înclinare
- Manetă pentru rotirea scaunului
- Curea de ajustare a centurilor
- Buton de reglare a centurilor
- T1 Ghidaj centură superioară Gr. 2/3
- T2 Ghidaj centură inferioară Gr. 2/3
- Minireductor

Fig. C

- Centură de extragere a conectorilor Isofix
- Capac Top Tether
- Cârlig Top Tether
- Buton de reglare Top Tether
- Indicator de întindere

1.3 CARACTERISTICILE PRODUSULUI

GRUPUL 0+, 1, 2 și 3 CONFIGURAȚII POSIBILE DE INSTALARE

Grupă	Instalare	Tip omologare
0+/1	Conecțori Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL
1	Conecțori Isofix + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	Centură în 3 puncte	UNIVERSAL
2/3	Centură în 3 puncte + Conecțori Isofix + Top Tether	SEMI-UNIVERSAL

ANUNȚ IMPORTANT INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII (CU SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA OPUSĂ SENSULUI DE MERS: GR. 0+ (0-13 KG) și GR1 (9-18 KG).

Acesta este un dispozitiv ISOFIX de reținere a copilului. Este aprobat prin Regulamentul ECE R44/04 pentru utilizarea în vehiculele dotate cu sisteme de prindere ISOFIX.

În această configurație scaunul auto pentru copii este clasificat pentru uz SEMIUNIVERSAL și este compatibil exclusiv cu scaunele vehiculelor indicate în „Lista de vehicule”. Pentru utilizarea unui sistem ISOFIX este absolut necesar să citiți manualul autovehiculului înainte de instalarea scaunului auto pentru copii. Grupa de greutate și categoria dimensională ISOFIX pentru care se poate utiliza dispozitivul în această configurație sunt: GRUPUL 0+, GRUPUL 1, Clasa D.

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul autorizat.

AVERTISMENT! În timpul utilizării ISOFIX, fixarea ancorajelor inferioare nu este suficientă. Trebuie neapărat să fixați **„Top Tether”** pe punctul de ancorare stabilit de producătorul autovehiculului.

ANUNȚ IMPORTANT INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII (cu SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA

SENSULUI DE MERS: GR. 1 (9-18 KG)

Acesta este un dispozitiv ISOFIX de reținere a copilului. Este aprobat prin Regulamentul ECE R44/04 pentru utilizarea în vehiculele dotate cu sisteme de prindere ISOFIX.

În această configurație scaunul auto pentru copii este clasificat pentru uz **UNIVERSAL**. Grupa de greutate și categoria dimensională ISOFIX pentru care se poate utiliza dispozitivul în această configurație sunt: **GRUPA 1, clasa B1**. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul autorizat.

AVERTISMENT! În timpul utilizării ISOFIX, fixarea ancorajelor inferioare nu este suficientă. Trebuie neapărat să fixați „Top Tether” pe punctul de ancore stabilăt produsul autovehiculului.

ANUNȚ IMPORTANT

INSTALAREA SCAUNULUI DE MAȘINĂ PENTRU COPII ȘI AȘEZAREA COPILULUI DIN GR. 2/3 CU CENTURA ÎN TREI PUNCTE A AUTOMOBILULUI (15-36 KG.)

1. Acesta este un dispozitiv „Universal” de reținere a copilului, omologat conform Regulamentului ECE nr. 44, seria a 04-a de amendamente. Poate fi folosit în general la toate autovehiculele, fiind compatibil cu majoritatea dar nu cu toate scaunele vehiculelor.
2. Se poate obține cu ușurință compatibilitatea perfectă în cazul în care producătorul autovehiculului declară în manualul de folosire al acestuia că în construcția autovehiculului s-a prevăzut instalarea dispozitivelor de reținere a copiilor de tip universal pentru respectiva clasă de vîrstă.
3. Acest dispozitiv de reținere a fost clasificat ca fiind „universal” conform unor criterii de omologare mai stricte față de modelele precedente care nu dispun de acest anunț.
4. Poate fi folosit doar în autovehiculele prevăzute cu centură de siguranță cu trei puncte de prindere, statică sau pretensionată, omologată conform Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau altor standarde echivalente.
5. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul autorizat.

ANUNȚ IMPORTANT

INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII ȘI POZIȚIONAREA COPILULUI ÎN GR. 2/3 CU CONECTORII ISOFIX, TOP TETHER ȘI CENTURA ÎN TREI PUNCTE A MAȘINII (15-36 KG)

Acesta este un dispozitiv de reținere a copiilor, este omologat SEMIUNIVERSAL, conform regulamentului ECER44/04 și este compatibil exclusiv cu vehiculele indicate în „Lista de vehicule” specifică;

Poate fi folosit doar în autovehiculele prevăzute cu centură de siguranță cu trei puncte de prindere, statică sau pretensionată, omologată conform Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau altor standarde echivalente.

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați producătorul dispozitivului de reținere sau vânzătorul autorizat.

1.4 RESTRIȚII ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE CU PRIVIRE LA PRODUS ȘI LA BANCHETĂ AUTO

AVERTISMENT! Respectați cu atenție următoarele restricții și condiții de utilizare referitoare la produs și la bancheta auto: în caz contrar nu putem garanta siguranța.

- Acest scaun de mașină pentru copii este omologat numai pentru copii cu greutatea între 0 și 36 de kg (nou-născuți până la aproximativ 12 ani).
- Scaunul auto trebuie să fie prevăzut cu centură de siguranță cu trei puncte de prindere, statică sau pretensionată, omologată conform Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau altor standarde echivalente (Fig.1).

AVERTISMENT! Nu instalați niciodată scaunul de mașină pentru copii cu centura automobilului cu două puncte de prindere (Fig. 2).

În Grupul 0+ (0-13 kg), scaunul de mașină pentru copii poate fi instalat pe scaunul din față numai dacă airbagul frontal este dezactivat.

Nu folosiți acest scaun pe bănciște așezate lateral sau contrar sensului de mers.(Fig.3).

- Acest produs poate fi folosit exclusiv ca scaun de

mașină pentru copii, nu poate fi folosit în casă.

- Cătărarea centurii de siguranță a automobilului să ar putea să fie prea lungă și să depășească astfel înălțimea prevăzută față de partea inferioară a scaunului (Fig. 4A-4B). În acest caz, scaunelul nu trebuie să fie fixat pe acel scaun, ci va trebui să fie instalat pe un alt scaun, care să nu aibă această problemă. Pentru mai multe informații privind acest aspect, contactați societatea producătoare a automobilului.

AVERTISMENT! Grupul 2/3. În caz de utilizare pe vehicule dotate cu centuri de siguranță posterioare cu sisteme integrate airbag (centuri gonflabile), urmați instrucțiunile din manualul constructorului auto.

2. INSTALAREA

AVERTISMENT! Aceste instrucțiuni se referă, atât în text cât și în imagini, la instalarea scaunului de mașină pentru copii pe locul din spate dreapta. Pentru a instala scaunul pe alte locuri efectuați operațiile de instalare în aceeași ordine.

2.1 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII (CU SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA OPUSĂ SENSULUI DE MERS: GR. 0+ (0-13 KG) și GR1 (9-18 KG)

Scaunul de mașină din Grupul 0+ se instalează INTOTDEAUNA în direcția contrară sensului de mers, dezactivând airbagul.

Instalarea trebuie să se facă utilizând MERU conectorii Isofix și Top Tether

- Acționați asupra manetei de înclinare (P) până când punctul roșu coincide cu poziția R (Fig. 5)
- Acționați asupra manetei (Q) și rotiți scaunul cu 180°, asigurându-vă că s-a blocat și s-a poziționat în sens contrar direcției de mers (Fig. 6).
- Poziționați scaunul de mașină pentru copii pe bancheta mașinii, în sens contrar direcției de mers.
- Extrageți complet conectoroarele rigide (C), trăgând de bandă spre exterior (V) (Fig. 7).
- Pentru a facilita cuplarea conectorilor Isofix, puteți utiliza ghidajele aferente furnizate oda-

tă cu scaunul, prințând-le cu cârligele Isofix ale mașinii (Fig. 8)

- Agătați conectorii de cârligele dintre spătar și banchetă (Fig. 9). Cuplarea corectă a conectorilor va fi semnalată printr-un clic, iar indicatorul își va schimba culoarea din roșu în verde.
- Împingeți scaunul auto pentru copii spre spătarul scaunului până când scaunul atinge spătarul (Fig. 10)
- Scoateți Top Tether (F) din capac (W) (Fig. 11).
- Alungați cureaua Top Tether apăsând butonul de reglare (Y).
- Treceți Top Tether prin ghidajul centurii albastre (Fig. 12).

AVERTISMENT! Treceți Top Tether prin partea de sus a spătarului scaunului automobilului și prin tetieră. Nu treceți niciodată Top Tether deasupra tetierei automobilului.

AVERTISMENT! Consultați manualul de instrucții al automobilului pentru a identifica punctul de prindere al Top Tether al scaunului de mașină pentru copii. Acest punct de prindere este marcat printr-o etichetă specifică (Fig. 13) și poate fi în pozițiile indicate în figurile 13A – 13B – 13C – 13D.

AVERTISMENT! Verificați dacă sistemul de prindere utilizat pentru Top Tether este cel prevăzut. Asigurați-vă că nu îl confundați cu inelul prevăzut pentru fixarea bagajelor (Fig. 14).

- După identificarea punctului de prindere, conectați cârligul Top Tether (X). Reglați lungimea centurii Top Tether trăgând cu putere de curea pentru a o întinde. Întinderea corectă este confirmată prin culoarea verde a indicatorului (Z) aflat pe bandă (Fig. 15). Rulați surplusul de curea și fixați-l cu benzi adezive de tip „velcro”.

Pernuța mini-reductorului, prevăzut cu pană și tetieră, se utilizează de la naștere până la 6 kg. Consultați paragraful 3.1 ADAPTOR

Pentru a dezinstala scaunul auto pentru copii, decuplați Top Tether și conectorii Isofix cu ajutorul butoanelor de decuplare (D) (Fig. 16). Împingeți-le spre interior pentru ca acestea să se retragă complet.

După efectuarea instalării, așezați copilul ur-



mând procedeul explicat în continuare:

- roțișețul scaunului (la 90°) acționând maneta (Q) până la poziționarea spre dumneavoastră, pentru a facilita poziționarea copilului.
- apăsați butonul de reglare a centurilor (S) și, în același timp, prindeți centurile scaunului auto pentru copii și trageți-le spre dvs. până obțineți extensia maximă (Fig. 17).
- Decupați centurile scaunului de mașină pentru copii apăsând butonul de pe cataramă (Fig. 18).
- Poziționați cu atenție copilul pe scaunul auto pentru copii, uniți cele două clape ale centurii și prindeți-le din nou în cataramă (Fig. 19).
- Pentru a regla întinderea centurilor, trageți cu grijă în sus banda de reglare (R) pentru a obține nivelul corect de întindere (Fig. 20).
- RoRoțețui scaunul auto repoziționându-l în sens opus direcției de deplasare și verificați ca șezutul să fie blocat, așa cum se descrie la punctul doi al acestui paragraf (●).

2.2 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPII (cu SISTEM ISOFIX) PE DIRECȚIA SENSULUI DE MERS: GR. 1 (9-18 KG)

Scaunul auto pentru copii din Grupul 1 poate fi instalat pe direcția de mers (9-18 kg), utilizând MEREU conectorii Isofix și Top Tether.

- Acționați asupra manetei (Q) și roțișețui scaunul cu 180°, asigurându-vă că s-a blocat și s-a poziționat în sensul direcției de mers (Fig. 21).
- Poziționați scaunul auto pentru copii pe bancheta mașinii, în sensul direcției de mers.
- Extrageți complet conectoroarele rigide (C), trăgând de bandă spre exterior (V) (Fig. 22).
- Scoateți Top Tether (F) din capac (W) (Fig. 23).
- Pentru a facilita cuplarea conectorilor Isofix, puteți utiliza ghidajele aferente furnizate odată cu scaunul, prinzând-le cu cârligele Isofix ale mașinii (Fig. 24).
- Agătați conectorii de cârligele dintre spătar și banchetă (Fig. 25). Cuplarea corectă a conectorilor va fi semnalată printr-un clic, iar indicatorul își va schimba culoarea din roșu în verde.
- Împingeți ferm scaunul de mașină pentru co-

pii spre spătarul scaunului pentru a asigura o fixare corectă (Fig. 26).

- Alungați cureaua Top Tether apăsând butonul de reglare (Y).

AVERTISMENT! Treceți Top Tether prin partea de sus a spătarului scaunului automobilului și prin tetieră. Nu treceți niciodată Top Tether deasupra tetierei automobilului.

AVERTISMENT! Consultați manualul de instrucțiuni al automobilului pentru a identifica punctul de prindere al Top Tether al scaunului de mașină pentru copii. Acest punct de prindere este marcat printr-o etichetă specifică și poate fi în pozițiile indicate în figurile 27A – 27B – 27C – 27D.

AVERTISMENT! Verificați dacă sistemul de prindere utilizat pentru Top Tether este cel prevăzut. Asigurați-vă că nu îl confundați cu inelul prevăzut pentru fixarea bagajelor (Fig. 28).

- După identificarea punctului de prindere, conectați cârligul Top Tether (X).
- Reglați lungimea centurii Top Tether trăgând cu putere de cureau pentru a o întinde. Întinderea corectă este confirmată prin culoarea verde a indicatorului (Z) aflat pe bandă (Fig. 29). Rulați surplusul de cureau și fixați-l cu benzi adezive de tip „velcro”.

Pernuța mini-reductorului se poate utiliza fără pană și fără tetieră de la 6 kg la 15 kg. Consultați paragraful 3.1 ADAPTOR

Pentru a dezinstala scaunul auto pentru copii, decupați Top Tether și conectorii Isofix cu ajutorul butoanelor de decuplare (D) (Fig. 30). Împingeți-le spre interior pentru ca acestea să se retragă complet

După efectuarea instalării, așezați copilul urmând procedeul explicat în continuare:

- apăsați butonul de reglare a centurilor (S) și, în același timp, prindeți centurile scaunului auto pentru copii și trageți-le spre dvs. până obțineți extensia maximă (Fig. 31).
- Decupați centurile scaunului de mașină pentru copii apăsând butonul de pe cataramă (Fig. 32).
- Poziționați cu atenție copilul pe scaunul auto pentru copii, uniți cele două clape ale centurii și prindeți-le din nou în cataramă (Fig. 33).





- Pentru a regla întinderea centurilor, trageți cu grijă în sus banda de reglare (R) pentru a obține nivelul corect de întindere (Fig. 34).

2.3 MODIFICAREA CONFIGURAȚIEI SCAUNU-LUI AUTO PENTRU COPII DIN GR. 0+1 / (0-18 KG) PÂNĂ LA GR. 2/3 (15-36 KG)

Se recomandă efectuarea acestei operațiuni în afara mașinii pentru a avea spațiu de manevrare suficient.

- Utilizând butonul S, slăbiți cât mai mult posibil centurile în 5 puncte.
- Reglați tetiera în poziția aferentă înălțimii maxime utilizând inelul de reglare a tetierei și a centurilor (K).
- Întoarceți scaunul auto pentru copii astfel încât să aveți în față partea posterioară a scaunului.
- Desfaceți capacul Top Tether (W) și scoateți cele două benzi din conectorul metalic (Fig. 35).
- Așezați conectorul metalic în buzunarul aferent (Fig. 36).
- Scoateți centurile pentru umeri acționând inelul de prindere (Fig. 37).
- Scoateți benzile și centurile pentru umeri și introduceți-le în interiorul buzunarului (Fig. 38).
- Desfaceți catarama prin apăsarea butonului roșu, pentru a separa cele două clapete.
- Scoateți materialul textil al scaunului, deschideți compartimentul, poziționați catarama pe interiorul acestuia și închideți compartimentul (Fig.39).
- Rulați fiecare centură și limba aferentă (Fig. 40) și puneti centura rulată în compartimentul de pe spătar (Fig. 41).
- Poziționați cureaua dintre picioare matlasată (O) în buzunarul posterior.

2.4 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PEN-TRU COPII ȘI AŞEZAREA COPILULUI DIN GR. 2/3 CU CENTURA ÎN TREI PUNCTE A AUTOMOBILULUI (15-36 KG)

AVERTISMENT! Aceste instrucțiuni se referă, atât în text cât și în imagini, la instalarea scaunului de mașină pentru copii pe locul din spate dreapta. Pentru a instala scaunul pe alte locuri efectuați operațiile de instalare în aceeași ordine.

- Poziționați scaunul auto pentru copii în sensul de mers, pe scaunul selectat anterior pentru instalare.

• Treceți partea diagonală a centurii auto prin spatele tetierei și prin punctul roșu de trecere al centurii diagonale (T1) de sub tetieră (Fig. 42).

• Așezați cu grijă copilul, asigurându-vă că spațele acestuia este bine fixat pe spătarul scaunului auto pentru copii.

• Prindeți centura automobilului în cataramă, astfel încât atât partea abdominală cât și cea diagonală să treacă prin dreptul punctelor de trecere a centurii diagonale T2 (Fig. 43).

• În faza de reglare a înălțimii tetierei, verificați că poziția ghidajului centurii diagonale roșii (T1) este deasupra spatelui, la o distanță maximă de 2 cm (Fig. 44).

6. Trageți partea diagonală a centurii auto către retractor, astfel încât întreaga centură să fie bine întinsă și fixată pe pieptul și picioarele copilului (Fig. 45).

7. Verificați dacă scaunul de mașină pentru copii este fixat corect.

AVERTISMENT!

Verificați întotdeauna dacă centura este distribuită uniform în toate punctele și dacă nu este răsucită.

Verificați dacă centura diagonală este fixată corect pe umărul copilului și dacă nu exercită presiune asupra gâtului; dacă este necesar, reglați tetiera.

Verificați dacă sistemul de prindere a centurii automobilului este în spatele spătarului scaunului automobilului (Fig. 46).

Pentru a scoate copilul din scaunul auto pentru copii din grupa 2/3:

- Decuplați centura automobilului din cataramă.
- Îndepărtați centura automobilului de pe corpul copilului.
- Scoateți cu grijă copilul din scaunul auto pentru copii.

AVERTISMENT! În cazul în care nu doriti să scoateți scaunul de mașină pentru copii din mașină, recuplați centura automobilului în catarama corespunzătoare, astfel încât aceasta să fixeze scaunul de mașină pentru copii, chiar fără copil; altfel, ar putea constitui un pericol în caz de frânare sau accident.

2.5 INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PEN-TRU COPII ȘI POZITIONAREA COPILULUI ÎN GR. 2/3 CÙ CONECTORII ISO-



FIX, TOP TETHER ȘI CENTURA ÎN TREI PUNCTE A MAȘINII (15-36 KG)

Înainte de a instala și așeza copilul, modificați configurația scaunului auto pentru copii de la Grupa 1 (9-18 kg.) la Grupa 2/3 (15-36 kg.), conform indicațiilor din capitolul 2.4.

- Poziționați scaunul auto pentru copii pe bancheta mașinii, în sensul direcției de mers
- Extrageți complet conectoroarele rigide (C), trăgând de bandă spre exterior (V) (Fig. 47).
- Scoateți Top Tether (F) din capac (W) (Fig. 48).
- Pentru a facilita cuplarea conectorilor Isofix, puteți utiliza ghidajele aferente furnizate odată cu scaunul, prinzând-le cu cărligele Isofix ale mașinii (Fig. 49).
- Agătați conectorii de cărligele dintre spătar și banchetă (Fig. 50). Cuplarea corectă a conectorilor va fi semnalată printr-un clic, iar indicatorul își va schimba culoarea din roșu în verde.
- Împingeți ferm scaunul de mașină pentru copii spre spătarul scaunului pentru a asigura o fixare corectă (Fig. 51).
- Alungați cureaua Top Tether apăsând butonul de reglare (Y).

AVERTISMENT! Treceți Top Tether prin partea de sus a spătarului scaunului automobilului și prin tetieră. Nu treceți niciodată Top Tether deasupra tetierei automobilului.

AVERTISMENT! Consultați manualul de instrucțiuni al automobilului pentru a identifica punctul de prindere al Top Tether al scaunului de mașină pentru copii. Acest punct de prindere este marcat printr-o etichetă specifică și poate fi în pozițiile indicate în figurile 52A – 52B – 52C – 52D.

AVERTISMENT! Verificați dacă sistemul de prindere utilizat pentru Top Tether este cel prevăzut. Asigurați-vă că nu îl confundați cu inelul prevăzut pentru fixarea bagajelor (Fig. 53).

- După identificarea punctului de prindere, conectați cărligul Top Tether (X).
- Reglați lungimea centurii Top Tether trăgând cu putere de cureaua pentru a o întinde. Întinderea corectă este confirmată prin culoarea verde a indicatorului (Z) aflat pe bandă (Fig. 54). Rulați surplusul de cureau și fixați-l cu benzi adezive de tip „velcro”.
- Treceți partea diagonală a centurii auto prin

spatele tetierei și prin punctul roșu de trecere al centurii diagonale (T1) de sub tetieră (Fig. 55).

- Așezați cu grijă copilul, asigurându-vă că spațele acestuia este bine fixat pe spătarul scaunului auto pentru copii.
- Prindeți centura automobilului în cataramă, astfel încât atât partea abdominală cât și cea diagonală să treacă prin dreptul punctelor de trecere a centurii abdominale T2 (Fig. 56).
- În fază de reglare a înălțimii tetierei, verificați dacă poziția ghidajului centurii diagonale roșii (T1) este deasupra spatelui, la o distanță maximă de 2 cm (Fig. 57).
- 6. Trageți partea diagonală a centurii auto către retractor, astfel încât întreaga centură să fie bine întinsă și fixată pe pieptul și picioarele copilului (Fig. 58).
- 7. Verificați dacă scaunul de mașină pentru copii este fixat corect.

AVERTISMENT!

Verificați întotdeauna dacă centura este distribuită uniform în toate punctele și dacă nu este răsucită.

Verificați dacă centura diagonală este fixată corect pe umărul copilului și dacă nu exercită presiune asupra gâtului; dacă este necesar, reglați tetiera.

Verificați dacă sistemul de prindere a centurii automobilului este în spatele spătarului scaunului automobilului (Fig. 59).

Pentru a scoate copilul din scaunul auto pentru copii din grupa 2/3:

- Decuplați centura automobilului din cataramă.
- Îndepărtați centura automobilului de pe corpul copilului.
- Scoateți cu grijă copilul din scaunul auto pentru copii.

2.6 RESTABILIREA CENTURILOR PENTRU UTILIZAREA ÎN GRUPELE 0+ (0-13 KG) și 1 (9-18KG)

Pentru a readuce centurile pe poziția de utilizare Gr.0+/1, efectuați în sens invers operațiunile descrise la paragraful 2.3 MODIFICAREA CONFIGURAȚIEI SCAUNULUI AUTO DE LA GR.0 +/1 (0-18 KG) LA GR.2/3 (15-36 KG)

3. OPERAȚIUNI ULTERIOARE



3.1 ADAPTOR

Scaunul auto pentru copii este prevăzut cu o pernuță cu rol de mini-reductor format din șezut, pană și tetieră (Fig. 60).

Pernuța mini-reductorului, prevăzut cu pană și tetieră, se utilizează de la naștere până la 6 kg.

Pernuța mini-reductorului se poate utiliza fără pană și fără tetieră de la 6 kg la 15 kg.

3.2 REGLAREA ÎNĂLTIMII TETIEREI ȘI A CENTURILOR

Tetiera și centurile sunt reglabile simultan pe înălțime prin intermediul inelului de reglare a tetierei (K).

Pentru a mări înăltimea tetierei, eliberați centurile de siguranță apăsând butonul S și, în același timp, prindeți cele două centuri ale scaunului de mașină pentru copii de sub centurile pentru umeri și trageți-le către dumneavoastră.

Pentru a coborî tetiera, trebuie ridicat inelul K și împinsă tetiera în jos.

3.3 ÎNCLINAREA

Pentru a regla rabatarea, trageți către dumneavoastră maneta situată sub scaun (P).

Atunci când se instalează în sens invers direcției de mers, scaunul auto pentru copii trebuie reglat pe poziție maximă de înclinare (4).

AVERTISMENT! Atunci când se instalează în sens invers direcției de mers, celelalte poziții nu pot fi utilizate.

Atunci când se instalează pe sensul direcției de mers, scaunul auto pentru copii poate fi reglat în cele 4 poziții prevăzute.

3.4 ROTIREA

Scaunul auto pentru copii este prevăzut cu sistem de rotire la 360° care se activează din maneta Q, care permite trecerea ușoară de la o configurație la alta.

Atunci când se instalează în sens invers direcției de mers se poate utiliza poziția intermedie la 90° pentru a poziționa cu ușurință copilul în scaunul auto.

După ce rotiți, verificați de fiecare dată blocarea corectă a șezutului în direcția de deplasare aleasă.

AVERTISMENT! Nu utilizați poziția intermedie la 90 ° când mașina este în mișcare.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Scaunul auto pentru copii este dotat cu dispozitiv Side Safety System (H) pentru a garanta o protecție sporită în caz de impact lateral.

Utilizați Side Safety System de pe laterala portierei, care se scoate prin apăsarea butonului aferent (Fig. 61).

3.6 COPERTINĂ

Copertina cu plasă intră în dotarea unor versiuni ale scaunului auto pentru copii.

Pentru a instala copertina, fixați-o pur și simplu pe tetiera scaunului auto pentru copii cu ajutorul celor două butoane situate la baza fiecărei arcade (Fig. 62) și apoi treceți inelul de reglare a tetierei (K) prin butoniera situată la baza copertinei (Fig. 63).

Pentru a o utilizeză, pur și simplu trageți de capătul său și alegeți cea mai potrivită poziție pentru a proteja copilul de razele soarelui.

3.7 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Operațiunile de curățare și întreținere trebuie să fie efectuate numai de către un adult.

Curățarea husei textile.

Husa din material textil a scaunului de mașină pentru copii este complet detașabilă și potrivită pentru spălarea manuală sau cu mașina de spălat la 30°C. Vă rugăm să consultați eticheta produsului, pentru instrucții referitoare la curățarea țesăturii scaunului.

Lavabil la 30° în mașina de spălat rufe

Nu folosiți înălbitori

Nu stoarceti mecanic

Nu călcăți

Nu curătați chimic

Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi sau solvenți. Nu uscați mecanic țesătura, lăsați să se usuce fără stoarcere.

Husa scaunului trebuie să fie înlocuită doar cu o altă husă aprobată de către producător, deoarece este parte integrantă a scaunului auto pentru copii și, prin urmare, face parte din ele-



mentele sale de siguranță.

AVERTISMENT! Pentru a garanta siguranța copilului în scaunul de mașină, nu-l utilizați niciodată fără husa textilă a acestuia.

Pentru a îndepărta materialul textil, urmați indicațiile de mai jos:

Tetieră

Trageți tetiera și desfaceți butoanele (Fig. 64).

Pernă pentru sezut

Eliberați nasturii clapetei centrale (Fig. 65) și apoi scoateți materialul textil de pe cadru (Fig. 66).

Pentru acoperirea scaunului auto pentru copii repetați operațiunea descrisă mai sus în sens invers și ajutați-vă de paleta din dotare.

CURĂȚAREA COMPONENTELOR DIN PLASTIC SAU METAL

Curățați componente din plastic și din metal cu o lavetă umedă. Nu folosiți niciodată detergenți abraziivi sau solventi. Pieșele mobile ale scaunului auto pentru copii nu trebuie să fie lubrificate.

CONTROLUL INTEGRITĂȚII COMPOZITELOR

Se recomandă să verificați periodic integritatea și starea uzurii următoarelor componente: tăpitierea: verificați să nu iașă din cusături căptușeala. Verificați starea cusăturilor: acestea trebuie să fie întotdeauna întacte și nedeteriorate.

centurile de siguranță: verificați ca materialul să nu fie uzat, destrămat, mai ales în zona de reglare a centurii, a picioarelor, a umerilor și în dreptul plăcuței care ajustează centurile.

componentele din plastic: verificați ca pieșele din plastic să nu fie uzate, deteriorate sau decolorate.

AVERTISMENT! Dacă scaunul auto pentru copii este deteriorat, deformat sau uzat, acesta trebuie înlocuit: este posibil să își fi pierdut caracteristicile originale de siguranță.

DEPOZITAREA PRODUSULUI

Atunci când nu este montat în automobil, este

recomandat să depozitați scaunul de mașină pentru copii într-un loc uscat, departe de surse de căldură și ferit de praf, umiditate și razele directe ale soarelui.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Atunci când scaunul de mașină pentru copii atinge limita de utilizare prevăzută, nu-l mai utilizați și depuneți-l la un punct adecvat de colectare a deșeurilor. Pentru protejarea mediului, separați tipurile diferite de deșeuri respectând reglementările de mediu în vigoare din țara în care este utilizat.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărui defect de conformitate în condiții normale de utilizare conform specificațiilor din instrucțiunile de utilizare.

Astfel, garanția nu se va aplica în cazul daunelor provocate de utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale.

Pentru durata garantiei cu privire la defectele de conformitate, consultați prevederile specifice din legislația națională aplicabilă în țara de achiziție, dacă sunt prevăzute.

BG SEAT4FIX

Група 0+/1/2/3 (0-36 Kg)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МНОГО ВАЖНО! ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НЕЗАБАВНО

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАщи ОТ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЗА ДА НЕ ЗАСТРАШИТЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО ВИ, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ УПОТРЕБА ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ НАЙЛНОВИ ТОРБИЧКИ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОДУКТА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА, ПРЕПОРЪЧВА СЕ ТЕЗИ ЧАСТИ ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, В СЪОВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.2 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗСКИВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА И АВТОМОБИЛНАТА СЕДАЛКА

2. ИНСТАЛИРАНЕ

2.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) В ПОСOKА, ПРОТИВОПОЛОЖНА НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ: Гр. 0+ (0-13 kg) и Гр. 1 (9-18 kg).

2.2 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) ПО ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ: Гр. 1 (9-18 kg)

2.3 ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО ОТ ГРУПА 1 (9-18 KG) КЪМ ГРУПА 2/3 (15-36 KG)

2.4 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ Гр. 2/3 С ТРИТОЧКОВИЯ АВТОМОБИЛЕН КОЛАН (15-36 kg)

2.5 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ Гр. 2/3 С ТВЪРДИ КОНЕКТОРИ ISOFIX, ТОР TETHER И ТРИТОЧКОВИЯ АВТОМОБИЛЕН КОЛАН (15-36 KG)

2.6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛАННИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЗА ГРУПИ 0+ (0-13 KG) И 1 (9-18 KG)

3 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

3.1 ОГРАНИЧИТЕЛ

3.2 РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОДГЛАВНИКА И КОЛАННИТЕ

3.3 НАКЛОНЕНА ПОЗИЦИЯ

3.4 ВЪРТЕНЕ

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM - система за странична безопасност

3.6 СЕННИК

3.7 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Прочетете внимателно тези инструкции преди слгобяване и монтиране на продукта. Не допускайте употребата на продукта от лица, които не са прочели тези инструкции.

• Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

• Всяка държава има различни разпоредби относно превозването на деца в автомобил. Поради това Ви препоръчваме да се свържете с местните власти, за да получите допълнителна информация.

• **ВНИМАНИЕ!** Въз основа на статистиките за пътнотранспортни произшествия, като цяло задните седалки на автомобила са по-безопасни от колкото предната: затова се препоръчва столчето да се монтира върху задните седалки. По-конкретно, най-безопасната седалка е централната задна седалка, ако е оборудвана с 3-точков колан и ISOFIX закрепвания.

• Уверете се, че всички пътници в автомобила да са осведомени за начина на освобождаване на детето в случай на извънредна ситуация.

• **ВНИМАНИЕ! СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ!** За Група 0+ (0-13 kg), никога не монтирайте столчето на предна седалка, оборудвана с въздушна възглавница. Столчето може да се монтира на предната седалка, само ако въздушната възглавница е деактивирана: обрънете се към производителя на автомобила или проверете в инструкциите за употреба на автомобила, как можете да деактивирате въздушната възглавница.

• През първите месеци след раждането децата могат да имат затруднение да дишат в седално положение. Избягвайте да оставяте децата да



спят в столчето, докато не се научат сами да вдигат главата си.

• Недоносиени бебета, родени преди 37-ата седмица от бременността, могат да бъдат изложени на рисък в столче за кола. Такива новородени могат да имат затруднения с дишането, докато седят в столчето. Препоръчваме Ви да се консултирате с Вашия лекар или с болничния персонал, за съвет дали детето ви може да бъде транспортирано в столчето за кола при напускане на болничното заведение.

• Никога не монтирайте столчето на седалки, позиционирани странично или обратно на посоката на движение.

• Монтирайте столчето само на автомобилни седалки, които са закрепени към щастите на автомобила и позиционирани по посока на движението.

• Бъдете внимателни при монтиране на столчето в автомобила, така че да се избегне контактът му с подвижни седалки или с врата.

• Нито едно столче не гарантира пълната безопасност на детето в случай на произшествие, но употребата на този продукт намалява значително риска от тежки наранявания или смърт когато е монтиран правилно.

• Рискът от тежко нараняване на детето, не само в случай на злополука, но също така и при други обстоятелства (напр. рязко спиране и др.) нараства, ако указанията в настоящото ръководство не се спазват стриктно: винаги проверявайте дали столчето е правилно закрепено към седалката.

• Столчето трябва да се смени, ако е повредено, деформирано или износено, тъй като е възможно повече да не отговаря на оригиналните стандарти за безопасност.

• Не внасяйте промени или допълнения по продукта без одобрението на производителя.

• Не използвайте аксесоари, резервни части или компоненти, които не са предоставени от производителя.

• Не поставяйте нищо друго, освен одобрените за продукта аксесоари, нито между автомобилната седалка и столчето, нито между столчето и детето: в случай на произшествие столчето може да не функционира правилно.

• При произшествие (дори и леко) столчето може да получи повреди, които са невидими с невъръжено око. Поради това е задължително то да бъде

сменено, затова е необходимо да бъде заменено.

• Не използвайте столчета втора употреба: възможно е да са претърпели невидими за невъръжено око структурни повреди, които са компрометирали безопасността на продукта.

• Не използвайте продукта за период над 10 години. След този период промените в материалиите (например заради излагане на слънчева светлина) могат да намалят или компрометират ефективността на продукта.

• Не оставяйте никога, по каквато и да било причина, детето в столчето без надзор.

• Ако автомобилът е бил спрян на слънце, внимателно проверете столчето, преди да поставите детето, като се уверите, че няма части, които са се загрели търде много: в противен случай изчакайте да се охладят, преди да поставите детето, за да избегнете риска от изгаряне.

• Текстилното покритие може да се сменя единствено с друго одобрено от производителя, тъй като то е неразделна част от столчето за кола. За да гарантирате безопасността на детето, не използвайте столчето без покритието му.

• Проверявайте дали коланът не е усукан, избягвайте прищипването му или на части от него с вратите, както и триенето му в остри ръбове. Столчето не може да се използва повече, ако коланът е срязан или раззищен.

• Когато не се използва за превозване на дете, столчето трябва да се остави закрепено или да се съхранява в багажника. Ако столчето не е закрепено, може да представлява опасност за останалите пътници в автомобила при ПТП или рязко спиране.

• Уверете се, че на задната кора на автомобила не се превозват незакрепени или нестабилни предмети или багаж: при инцидент или рязко спиране те могат да наранят пътниците.

• Внимавайте да не оставяте съвящащи се или врътящи се автомобилни седалки, които не са здраво закрепени, тъй като при произшествие могат да представляват опасност.

• Уверете се, че подглавника на седалката не се допира до подглавника на столчето: не трябва да го избутва напред. Ако това се случи, отстраниТЕ подглавника от седалката на автомобила, на която се монтира столчето, като внимавате да не я поставите на задната кора.

• Уверете се, че всички пътници в автомобила из-





ползват предпазните си колани както за собствена безопасност, така и за да не наранят детето при инцидент или рязко спиране по време на път.

- При дълги пътувания правете чести почивки. Децата се изморяват лесно. При никакви обстоятелства не изваждайте детето от столчето, докато автомобилът е в движение. Ако детето има нужда от внимание, намерете безопасно място и спрете.
- Фирма ARTSANA не носи никаква отговорност при неправилна употреба на продукта.

1.2 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

Фиг. А

- A. Седалка на столчето
- B. Основа на столчето
- C. Конектори Isofix
- D. Бутон за освобождаване на конекторите Isofix
- E. Индикатори за закачване на твърдите конектори F. Top Tether
- G. Водач за колан Top Tether (Горно лентово закрепване)
- H. Side Safety System

Фиг. В

- I. Подглавник
- J. Облегалка
- K. Регулиращ пръстен на облегалката за глава
- L. Презрамки
- M. Предпазни колани на столчето
- N. Катарана
- O. Уплътнен ремък за чатала
- P. Лост за накланяне
- Q. Лост за завъртане на седалката
- R. Лента за регулиране на коланите
- S. Бутон за регулиране на коланите
- T1 Водач на горен колан Гр. 2/3
- T2 Водач на долнен колан Гр. 2/3
- U. Миниограничител

Фиг. С

- V. Лента за изтегляне на конектори Isofix
- W. Капаче Top Tether (Горно лентово закрепване)
- X. Закачване Top Tether /Горно лентово закрепване/
- Y. Бутон за регулиране на Top Tether /Горно лентово закрепване/
- Z. Индикатор за обтягане

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ГРУПА 0+, 1, 2 и 3

ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА МОНТАЖ

Група	Инсталиране	Вид типово одобрение
0+/1	Конектори Isofix + Top Tether	ПОЛУУНИВЕРСАЛНО
1	Конектори Isofix + Top Tether	УНИВЕРСАЛНО
2/3	Триточков автомобилен колан	УНИВЕРСАЛНО
2/3	Триточков автомобилен колан + Конектори Isofix + Top Tether	ПОЛУУНИВЕРСАЛНО

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) В ПОСOKA, ПРОТИВОПОЛОЖНА НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ: Гр. 0+ (0-13 kg) и Гр. 1 (9-18 kg).

Това е устройство ISOFIX за безопасяване на деца. Одобрено съгласно Правило R44/04 на ИКЕ на ООН за употреба в превозни средства, оборудвани със закрепващи системи ISOFIX.

В тази конфигурация столчето е класирано за **ПОЛУУНИВЕРСАЛНА** употреба и е съвместимо само с автомобилни седалки, посочени в съответния „Списък на автомобилите“.

За употребата на система ISOFIX е задължително да прочетете ръководството за експлоатация на автомобила, преди да монтирате столчето.

Групата по тегло и класът по размери ISOFIX, за които се използва устройството в тази категория, са: ГРУПА 0+, ГРУПА 1, клас D.

В случай на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за безопасяване на деца.

ВНИМАНИЕ! Когато използвате **ISOFIX**, фиксирането на долните закрепващи елементи не е достатъчно. Задължително трябва да фиксирате **Top Tether** (Горно лентово закрепване) в точката за закачване, предвидена от автопроизводителя.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) ПО ПОСОКАТА НА





ДВИЖЕНИЕ: Гр. 1 (9-18 kg)

Това е устройство ISOFIX за обезопасяване на деца. Одобрено съгласно Правило R44/04 на ИКЕ на ООН за употреба в превозни средства, оборудвани със закрепващи системи ISOFIX.

В тази конфигурация столчето е класирано за **УНИ-ВЕРСАЛНА** употреба. Групата по тегло и класът по размери ISOFIX, за които се използва устройството в тази категория, са: **ГРУПА 1, клас В1**.

В случай на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за обезопасяване на деца.

ВНИМАНИЕ! Когато използвате ISOFIX, фиксирането на долните закрепващи елементи не е достатъчно. Задължително трябва да фиксирате Top Tether /Горно лентово закрепване/ в точката за закачване, предвидена от автопроизводителя.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОНТАЖ В АВТОМОБИЛА НА СТОЛЧЕТО И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ Гр. 2/3 С ТРИТОЧКОВ КОЛАН ОТ АВТОМОБИЛА (15-36 kg)

1. Това устройство за обезопасяване на деца е класифицирано като „универсално“ в съответствие с Правило № 44 с последващи изменения и допълнения, серия 04. за обща употреба в превозни средства и е пригодима към повечето, но не всички, седалки за леки автомобили.
2. Може да се очаква, че по отношение на монтажа системата ще съответства, ако производителят е заявил в инструкцията за експлоатация на превозното средство, че то е пригодено за монтиране на „универсална“ система за обезопасяване на деца от тази възрастова група.
3. Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана като „универсална“ при условия, по-строги от прилаганите за предишни модели, които не са придружени от тази бележка.
4. Подходящо само ако превозните средства са оборудвани с триточкови статични или с триточкови с прибиращо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ИКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.
5. В случай на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за обезопасяване на деца.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМО-

БИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ Гр. 2/3 С ТВЪРДИ КОНЕКТОРИ ISOFIX, ТОР ТЕТНЕР И ТРИТОЧКОВИЯ АВТОМОБИЛЕН КОЛАН (15-36 KG)

Това е система за обезопасяване на деца, класифицирана като ПОЛУУНИВЕРСАЛНА в съответствие с Правило R44/04 на ИКЕ на ООН и е съвместима само с автомобилите, посочени в съответния „Списък на автомобили“;

Подходящо само ако превозните средства са оборудвани с триточкови статични или с триточкови с прибиращо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ИКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.

В случай на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за обезопасяване на деца.

1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА И АВТОМОБИЛНАТА СЕДАЛКА

ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно следните изисквания и ограничения за използването на продукта и на автомобилната седалка, в противен случай безопасността не е гарантирана.

- Това столче е одобрено за употреба за деца с тегло между 0 и 36 kg (от раждането до около 12 години).
- Седалката на автомобила трябва да е оборудвана с триточкови статични или с прибиращо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ИКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.

ВНИМАНИЕ! Никога не монтирайте столчето на автомобилна седалка, оборудвана само с двуточков обезопасителен колан (Фиг. 2).

В група 0+ (0-13 kg) столчето може да се монтира на предната седалка, само ако въздушната възглавница е деактивирана.

В никакъв случай не монтирайте столчето върху странични или разположени срещу посоката на движение седалки (Фиг. 3).

- Този продукт е предназначен изключително за употреба в автомобил и не е подходящ за домашно използване.

• Може да се случи така, че заключващият механизъм на автомобилния предпазен колан да се окаже твърде дълъг и да надвишава очакваната височина по отношение на долната част на седалката (Фиг. 4A-4B). В този случай детското столче не трябва да се закрепва върху тази седалка, а трябва да се монтира на друга седалка, където няма проблем. За повече информация във връзка с това се свържете с производителя на автомобила.

ВНИМАНИЕ! Група 2/3. Когато се използва в превозни средства, оборудвани със задни предпазни колани с вградени въздушни възглавници (надуваеми колани), следвайте инструкциите на производителя на автомобила.

2. ИНСТАЛИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! Тези указания, както текстовата им част, така и илюстрациите, се отнасят до монтирането на столчето върху дясното пътническо място на задната автомобилна седалка. При монтаж в друга позиция следвайте същия ред на действия.

2.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) В ПОСOKA, ПРОТИВОПОЛОЖНА НА ПОСОКОТА НА ДВИЖЕНИЕ: Гр. 0+ (0-13 kg) и Гр. 1 (9-18 kg).

В група 0+ столчето трябва винаги да се монтира обратно на посоката на движение, с деактивирана въздушна възглавница.

Инсталирането трябва да се извърши, като ВИНАГИ се използват конектори Isofix и Top Tether

- Задействайте лоста за накланяне (P), докато червеното кръгче застане на позиция R (Фиг. 5).
- Задействайте лост (Q) и завъртете седалката на 180°, като се уверите, че е блокирана и позиционирана обратно на посоката на движение (Фиг. 6).
- Поставете столчето върху седалката на автомобила обратно на посоката на движение.
- Извадете докрай твърдите конектори (C), като изтеглите лентата навън (V) (Фиг.7).
- За да улесните закачването на конектори Isofix, е възможно да използвате съответните водачи, предоставени в комплекта, като ги закачите към Isofix съединенията на автомобила (Фиг. 8)

• Закачете конекторите към куките между облегалката и седалката (Фиг. 9). Характерно щракване ще укаже, че са се захванали, индикаторът ще се промени от червено на зелено.

- Бутнете столчето докрай, докато се опре в облегалката на седалката (Фиг. 10)
- Извадете Top Tether (F) от капачето (W) (Фиг. 11).
- Изтеглете лентата на Top Tether (Горно лентово закрепване), като натиснете бутона за регулиране (Y).
- Прекарайте Top Tether в синия водач за колани (Фиг. 12).

ВНИМАНИЕ! Прекарайте Top Tether /Горно лентово закрепване/ между горната част на облегалката на автомобилната седалка и облегалката за главата. Не прекарвайте в никакъв случай Top Tether /Горно лентово закрепване/ над автомобилната облегалка за глава.

ВНИМАНИЕ! Вижте ръководството за експлоатация на автомобила, за да намерите точката за закрепване на Top Tether /Горно лентово закрепване/ на столчето. Мястото е обозначено със специален етикет (Фиг. 13) и се намира в позициите, посочени на фигури 13A – 13B – 13C – 13D.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че използваното застопоряване за Top Tether/Горно лентово закрепване/, е предвиденото. Внимавайте да не го обърквате с някоя от халките, предвидени за закрепването на багажа (Фиг. 14).

- След като намерите точката за закрепване, закачете кукичката на Top Tether (X) (Горно лентово закрепване).

Регулирайте дължината на колана на Top Tether /Горно лентово закрепване/, като изтеглите енергично лентата и я опънете. Зеленият цвят на индикатора (Z) върху лентата показва, че е правилно опъната (Фиг. 15). Навийте излишната лента и я закрепете с предвиденото за това велкро.

Минивъзглавницата-ограничител с клин и подглавник се използва от раждането до 6 kg. Виж раздел 3.1 ОГРАНИЧИТЕЛ.

За да демонтирате столчето, откачете Top Tether (Горно лентово закрепване) и конекторите Isofix с помощта на бутона за откачване (D) (Фиг 16). Натиснете ги навътре, докато не се приберат напълно.

След приключване на монтирането, за да поста-



вите детето, действайте по следния начин:

- завъртете седалката на столчето (на 90°) от лост (Q), докато я завъртите срещу себе си, за да улесните поставянето на детето.
- Натиснете бутона за регулиране на коланите (S) и същевременно хванете и издърпайте към себе си коланите на столчето, докато се достигне максималното възможно удължение (Фиг. 17).
- Разкопчайте коланите на столчето, като натиснете бутона на заключващия механизъм (Фиг. 18).
- Внимателно поставете детето върху столчето, съединете двете езичета на колана и ги закачете отново в катарамата (Фиг. 19).
- За да регулирате опъването на коланите, издърпайте регулиращата лента (R) внимателно нагоре, докато се достигне правилното ниво на опъване (Фиг. 20).
- Задъврете столчето, като го позиционирате в посока, обратна на движението, като се уверите, че седалката е блокирана, както е описано в точка две на този параграф (●).

2.2 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛ (със СИСТЕМА ISOFIX) ПО ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ: Гр. 1 (9-18 kg)

Столчето от Група 1 може да бъде инсталлирано по посока на движението (9-18 kg), като ВИНАГИ се използват конектори Isofix и Top Tether.

- Задействайте лост (Q) и завъртете седалката на 180°, като се уверите, че е блокирана и позиционирана по посоката на движение (Фиг. 21).
- Поставете столчето върху седалката на автомобила по посоката на движение.
- Извадете докрай твърдите конектори (C), като изтеглите лентата навън (V) (Фиг.22).
- Извадете Top Tether (F) от капачето (W) (Фиг. 23).
- За да улесните закачването на конектори Isofix, е възможно да използвате съответните водачи, предоставени в комплекта, като ги закачите към Isofix съединенията на автомобила (Фиг. 24).
- Закачете конекторите към куките между облегалката и седалката (Фиг. 25). Характерно щракване ще укаже, че са се захванали, индикаторът ще се промени от червено на зелено.
- Натиснете здраво столчето към облегалката на седалката, докато опре пътно (Фиг. 26).
- Изтеглете лентата на Top Tether (Горно лентово

закрепване), като натиснете бутона за регулиране (Y).

ВНИМАНИЕ! Прекарайте Top Tether /Горно лентово закрепване/ между горната част на облегалката на автомобилната седалка и облегалката за главата. Не прекарвайте в никакъв случай Top Tether /Горно лентово закрепване/ над автомобилната облегалка за глава.

ВНИМАНИЕ! Вижте ръководството за експлоатация на автомобила, за да намерите точката за закрепване на Top Tether /Горно лентово закрепване/ на столчето. Тази точка на закачване е обозначена със специален етикет и се намира в позициите, посочени на фигури 27A – 27B – 27C – 27D.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че използваното застопоряване за Top Tether/Горно лентово закрепване/, е предвиденото. Внимавайте да не го обърквате с някоя от халките, предвидени за закрепването на багажа (Фиг. 28).

- След като намерите точката за закрепване, закачете кукичката на Top Tether (X) (Горно лентово закрепване).
- Регулирайте дължината на колана на Top Tether (Горно лентово закрепване), като рязко изтеглите лентата и я опънете. Зеленият цвят на индикатора (Z) върху лентата показва, че е правилно опъната (Фиг. 29). Навийте излишната лента и я закрепете с предвиденото за това велкро.

Минивъзглавницата-ограничител може да се използа без клин и подглавник от 6 kg до 15 kg. Виж раздел 3.1 ОГРАНИЧИТЕЛ

За да демонтирате столчето, откачете Top Tether (Горно лентово закрепване) и конекторите Isofix с помощта на бутоните за откачване (D) (Фиг 30). Натиснете ги навътре, докато не се приберат напълно. След приключване на монтирането, за да поставите детето, действайте по следния начин:

- Натиснете бутона за регулиране на коланите (S) и същевременно хванете и издърпайте към себе си коланите на столчето, докато се достигне максималното възможно удължение (Фиг. 31).
- Разкопчайте коланите на столчето, като натиснете бутона на заключващия механизъм (Фиг. 32).
- Внимателно поставете детето върху столчето, съединете двете езичета на колана и ги закачете





отново в катарамата (Фиг. 33).

- За да регулирате опъването на коланите, издърпайте регулиращата лента (R) внимателно нагоре, докато се достигне правилното ниво на опъване (Фиг.34).

2.3 ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО ОТ ГРУПА 0+/1 (0-18 KG) КЪМ ГРУПА 2/3 (15-36 KG)

Препоръчително е да извършите тази операция извън автомобила, за да имате достатъчно пространство за действие.

- Разхлабете колкото се може повече петточковите колани с помощта на бутона S.
- Регулирайте облегалката за главата в максимално висока позиция чрез пръстена за регулиране на облегалката за глава и колани (K).
- Завъртете столчето, така че задната му част да бъде спрещу Вас.
- Отворете калачето Top Tether (W) и отстраниете двете ленти от металния конектор (Фиг. 35).
- Поставете металния конектор в съответния джоб (Фиг. 36).
- Свалете презрамките, като ги разделите от съврзващия пръстен (Фиг. 37).
- Извадете лентите и махнете презрамките и ги поставете в джоба (Фиг. 38).
- Отворете катарамата, като натиснете червения бутона, за да разделите двете езичета.
- Повдигнете текстилната част на седалката, отворете отделението, поставете катарамата вътре и затворете отделението (Фиг.39).
- Навийте всяка лента и съответното езиче (Фиг. 40) и поставете навитата лента в отделението на облегалката (Фиг. 41).
- Поставете разделителя за крачета с подплънки (O) в задния джоб.

2.4 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ГР. 2/3 С ТРИТОЧКОВИЯ АВТОМОБИЛЕН КОЛАН (15-36 kg)

ВНИМАНИЕ! Тези указания, както текстовата им част, така и илюстрациите, се отнасят до монтирането на столчето върху дясното пътническо място на задната автомобилна седалка. При монтаж в друга позиция следвайте същия ред на действия.

- Поставете столчето по посока на движението върху предварително из branата седалка за

монтажане.

- Прекарате диагоналната част на колана на автомобила зад облегалката за глава и през съответния, отбелзан в червено диагонален участък за преминаване на колана (T1) под облегалката за глава (Фиг. 42).

- Внимателно настанете детето, като се уверите, че търбът му добре приляга към облегалката на столчето.

- Закопчайте автомобилния предпазен колан към заключващия механизъм, така че и поясната, и диагоналната му част да преминават на нивото на поясния участък на колана T2 (Фиг. 43).

- При регулиране на височината на облегалката за глава се уверете, че позицията на водача на диагоналния колан (T1) е над раменете на максимално разстояние 2 см (Фиг. 44).

- 6. Дръпнете диагоналната част на колана на автомобила към механизма за автоматично прибиране, така че целият колан да е опънат и добре да приляга към гърдите и краката на детето (Фиг. 45).

- 7. Уверете се, че столчето е правилно закрепено.
- ВНИМАНИЕ!**

Винаги проверявайте дали коланът е равномерно разпределен във всички точки и дали не е усукан. Проверявайте дали диагоналният участък на колана е правилно поставен на рамото на детето и че не притиска врата му; ако е необходимо, регулирайте подглавника.

Уверете се, че прибиращият механизъм на колана на автомобила е по-назад от облегалката на автомобилната седалка (Фиг. 46).

За да извадите детето от столчето за Група 2/3:

- Разкопчайте колана на автомобила от катарата.
- Освободете тялото на детето от колана.

- Внимателно извадете детето от столчето.

ВНИМАНИЕ! Ако не възнамерявате да свалите столчето от автомобила, отново закопчайте колана на автомобила в съответния заключващ механизъм, така че да придържа столчето към автомобила дори и без дете в него; в противен случай би могло да представлява опасност при рязко спиране или произшествие.

2.5 ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ГР. 2/3 С КОНЕКТОРИ ISOFIX, TOP TETHER И





ТРИТОЧКОВИЯ АВТОМОБИЛЕН КОЛАН (15-36 KG)

Преди да пристъпите към монтажа и поставянето на детето, променете конфигурацията на столчето от Група 1 (9-18 kg) на Група 2/3 (15-36 kg), както е посочено в параграф 2.4.

- Поставете столчето върху седалката на автомобила по посоката на движение.
- Извадете докрай твърдите конектори (С), като изтеглите лентата навън (V) (Фиг.47).
- Извадете Top Tether (F) от капачето (W) (Фиг. 48).
- За да улесните закачването на конектори Isofix, е възможно да използвате съответните водачи, предоставени в комплекта, като ги закачите към Isofix съединенията на автомобила (Фиг. 49).
- Закачете конекторите към куките между облегалката и седалката (Фиг. 50). Характерно щракване ще укаже, че са захванали, индикаторът ще се промени от червено на зелено.
- Натиснете здраво столчето към облегалката на седалката, докато опре пътно (Фиг. 51).
- Изтеглете лентата на Top Tether (Горно лентово закрепване), като натиснете бутона за регулиране (Y).

ВНИМАНИЕ! Прекарайте Top Tether /Горно лентово закрепване/ между горната част на облегалката на автомобилната седалка и облегалката за главата. Не прекарвайте в никакъв случай Top Tether /Горно лентово закрепване/ над автомобилната облегалка за глава.

ВНИМАНИЕ! Викте ръководството за експлоатация на автомобила, за да намерите точката за закрепване на Top Tether /Горно лентово закрепване/ на столчето. Тази точка на закачване е обозначена със специален етикет и се намира в позиционите, посочени на фигури 52A – 52B – 52C – 52D.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че използваното за стопоряване за Top Tether/Горно лентово закрепване/, е предвиденото. Внимавайте да не го объркate с някоя от халките, предвидени за закрепването на багажа (Фиг. 53).

• След като намерите точката за закрепване, закачете кукичката на Top Tether (X) (Горно лентово закрепване).

• Регулирайте дължината на колана на Top Tether (Горно лентово закрепване), като рязко изтеглите лентата и я опънете. Зеленият цвят на индикатора (Z) върху лентата показва, че е правилно опъната (Фиг. 54). Навийте излишната лента и я

закрепете с предвиденото за това велкро.

- Прекарайте диагоналната част на колана на автомобила зад облегалката за глава и през съответния, отбелзан в червено диагонален участък за преминаване на колана (T1) под облегалката за глава (Фиг. 55).
- Внимателно настанете детето, като се уверите, че гърбът му добре приляга към облегалката на столчето.
- Закопчайте автомобилния предпазен колан към заключващия механизъм, така че и поясната, и диагоналната му част да преминават на нивото на поясния участък на колана T2 (Фиг. 56).
- При регулиране на височината на облегалката за глава се уверете, че позицията на водача на диагоналния колан (T1) е над раменете на максимално разстояние 2 см (Фиг. 57).

6. Дръпнете диагоналната част на колана на автомобила към механизма за автоматично прибиране, така че целият колан да е отпнат и добре да приляга към гърдите и краката на детето (Фиг. 58).

7. Уверете се, че столчето е правилно закрепено.
- ВНИМАНИЕ!**

Винаги проверявайте дали коланът е равномерно разпределен във всички точки и дали не е усукан.

Проверявайте дали диагоналният участък на колана е правилно поставен на рамото на детето и че не притиска врата му; ако е необходимо, регулирайте подглавника.

Уверете се, че прибиращият механизъм на колана на автомобила е по-назад от облегалката на автомобилната седалка (Фиг. 59).

За да извадите детето от столчето за Група 2/3:

- Разкопчайте колана на автомобила от катарамата.
- Освободете тялото на детето от колана.
- Внимателно извадете детето от столчето.

2.6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛАНИТЕ ЗА УПОРЕДА ЗА ГРУПИ 0+ (0-13 KG) И 1 (9-18 KG)

За да възстановите коланите за употреба в гр. 0+/1, извършете в обратен ред операциите, описаны в раздел 2.3 ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО ОТ ГРУПА 1 (0-18 KG) КЪМ ГРУПА 2/3 (15-36 KG)

3. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ





3.1 ОГРАНИЧИТЕЛ

Столчето има минивъзглавница-ограничител, съставена от седалка, клин и облегалка за глава (Фиг. 60).

Минивъзглавницата-ограничител с клин и подглътник се използва от раждането до 6 kg.

Минивъзглавницата-ограничител може да се използва без клин и подглътник от 6 kg до 15 kg.

3.2 РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОДГЛАВНИКА И КОЛАННИТЕ

Облегалката за глава и коланите могат да се регулират едновременно по височина с помощта на регулиращия пръстен за облегалката за глава (K). За да вдигнете облегалката за главата, трябва да освободите предпазните колани, като натиснете бутона S и едновременно до хванете двата колана на столчето под презрамките и да ги дръпнете към себе си.

За спускане на облегалката за глава е необходимо да повдигнете пръстена K и да натиснете облегалката за глава надолу.

3.3 НАКЛОНЕНА ПОЗИЦИЯ

За да промените наклона, трябва да дръпнете към себе си лостчето под седалката (P).

Когато се монтира по посоката на движение, столчето трябва да се регулира в позиция на максимален наклон (4).

ВНИМАНИЕ! Когато се монтира срещу посоката на движение, другите позиции не могат да се използват.

Когато се монтира по посоката на движение, столчето може да се регулира в 4-те предвидени позиции.

3.4 ВЪРТЕНЕ

Столчето е оборудвано със система за завъртане на седалката на 360°, която се активира чрез натискане на лост Q, което дава възможност лесно да превключвате от една конфигурация в друга. Когато се монтира срещу посоката на движение, е възможно използването на междуинна позиция 90° за лесно поставяне на детето в столчето.

Всеки път, когато се използва въртене, проверете правилното блокиране на седалката в избраната посока на въртене.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте междуинното положение 90°, когато автомобилът се движи.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM - система за страннична безопасност

От двете страни столчето е оборудвано със Side Safety System (H), за да осигури по-голяма защита в случай на странчен удар.

Използвайте Side Safety System от страната на вратата, извадете го, като натиснете съответния бутоン (Фиг. 61).

3.6 СЕННИК

Мрежестият сенник се предоставя в комплект с някои версии на столчето.

За да инсталирате сенника, достатъчно е да го закрепите към облегалката за глава на столчето чрез двете копчета отстрани на всяка дъга (Фиг. 62) и след това да прекарате пръстена за регулиране на облегалката на главата (K) през прореза в основата на сенника (Фиг. 63).

За да го използвате, достатъчно е да издърпате края му и да изберете най-подходящата позиция за защита на детето от слънчевите лъчи.

3.7 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от възрастни.

Почистване на тапицерията.

Текстилното покритие на столчето може да се сваля изцяло и да се пере на ръка или в перална машина на 30°C. При пране спазвайте указанията, посочени на етикетите.



Пране в перална машина при 30°C



Не избелвайте



Не сушете в сушилна машина.



Не гладете



Не подлагайте на химическо чистене

Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. Не центрофугирайте, не изстисквайте.

Текстилното покритие може да бъде заменено само с такова, одобрено от производителя, тъй като е неразделна част от столчето, и, поради това, представлява част от системата за сигурност на детето.





ВНИМАНИЕ! За да гарантирате пълната сигурност на детето, никога не използвайте столчето без покритието му.

За да свалите текстилната част, постъпете по следния начин:

Подглавник

Свалете облегалката за глава и освободете бутоните (Фиг. 64).

Седалка

Освободете бутоните на централната текстилна част (Фиг. 65) и след това извадете текстилната част около корпуса (Фиг. 66).

За да поставите обратно текстилната част на столчето, повторете описаните по-горе операции в обратен ред и използвайте доставената лопатка.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ИЛИ МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ.

За почистване на пластмасовите и металните части на столчето използвайте само мека влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. Не смазвайте движещите се части на столчето.

ПРОВЕРКА НА ЦЕЛОСТТА НА КОМПОНЕНТИТЕ

Препоръчваме периодично да проверявате състоянието и степента на износване на следните компоненти: тапицерия: уверете се, че не стърчат и не изпадат части от подплънката. Шевовете трябва да са напълно запазени.

предпазни колани: трябва да са здрави и да не носят следи от разнищване, износване или изтъняване близо до лентите за регулиране, на ремъка за чатала, раменните презрамки и в зоната на плочата за регулиране на коланите.

пластмасови части: проверете степента им на износеност, не бива да са повредени или избелели.

ВНИМАНИЕ! Ако забележите, че столчето е повредено, деформирано или износено, е необходимо да го замените: защото има опасност да е загубило първоначалните си характеристики, гарантиращи безопасността на детето.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

Когато не използвате столчето, Ви препоръчваме да

го съхранявате на сухо място, далеч от източници на топлина, прах, влага или пряка слънчева светлина.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА

Когато столчето стане негодно за по-нататъшна употреба, е необходимо да го изхвърлите. С оглед опазване на околната среда трябва да разделите различните видове материали, от които е произведено, в съгласие с действащото законодателство на Вашата страна.

ГАРАНЦИЯ

Продуктът има гаранция срещу всяка липса на съответствие при нормални условия на употреба, както е предвидено в инструкциите за употреба.

Поради това гаранцията не се прилага в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или случайни събития.

В случай на липси на съответствието по време на срока на гаранцията, моля обърнете се към специфичните разпоредби на националното законодателство в сила в страната на покупката.



UK SEAT4FIX

Група 0+/1/2/3 (0- 36 кг)

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО! НЕГАЙНО ПРО-
ЧИТАЙТЕ**

ВАЖЛИВО: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ КНИЖКУ З ІНСТРУКЦІЯМИ, ЩОБ УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ, ТА ЗБЕРЕЖТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ, ЩОБ НЕ ПІДДАВАТИ НЕБЕЗПЕЦІ ВЛАСНУ ДИТИНУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРЕГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКИДАТИ ЦІ КОМПОНЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРІ РОЗДЛЬНОГО ЗБОРУ ВІДХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ ЗАКОНІВ.

ЗМІСТ:

1. ПЕРЕДМОВА
- 1.1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- 1.2 ОПИС КОМПОНЕНТІВ
- 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 1.4 ОБМежЕННЯ И ВИМОГИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВИРОБУ Й АВТОМОБІЛЬНОГО СІДІННЯ
2. ВСТАНОВЛЕННЯ
- 2.1 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В ПРОТИЛЕЖНОМУ РУХУ НАПРЯМКУ: ГР. 0+ (0-13 кг) і ГР. 1 (9-18 кг)
- 2.2 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В НАПРЯМКУ РУХУ: ГР. 1 (9-18 кг)
- 2.3 ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ АВТОКРІСЛА З ГРУПИ 1 (9-18 кг) НА ГРУПУ 2/3 (15-36 кг)
- 2.4 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ ДИТЯЧОГО АВТОКРІСЛА ГРУПИ 2/3 ТА РОЗМІЩЕННЯ В НЬОМУ ДИТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИТОЧКОВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (15-36 кг)
- 2.5 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА І РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ ГР.2/3 З КРІПЛЕННЯМИ ISOFIX, ВЕРХНІМ СТРАХУВАЛЬНИМ РЕМЕНЕМ І ТРИТОЧКОВИМ АВТОМОБІЛЬ-

- НИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ(15-36 кг)
2.6 ВІДНОВЛЕННЯ РЕМЕНІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КАТЕГОРІЇ ГРУПИ 0+ (0-13 кг) і 1 (9-18 кг)
3 ПОДАЛЬШІ ОПЕРАЦІЇ
3.1 ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА
3.2 РЕГУлювання висоти підголівника і ременів
3.3 Зміна кута нахилу
3.4 Розворот автокрісла
3.5 Бічна система безпеки
3.6 Сонцезахисний капюшон
3.7 Чищення та догляд

1. ПЕРЕДМОВА

1.1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для монтажу і встановлення виробу ретельно дотримуйтесь наведених інструкцій. Не дозволяйте користуванням виробом, якщо інструкції не прочитані.
- Зберігайте інструкцію на майбутнє.
- У кожній окремій країні існують свої закони і правила безпеки при перевезенні дітей в автомобілі. Тому рекомендуються звернутися за детальнішою інформацією до місцевих органів влади.
- УВАГА! Згідно зі статистикою дорожньо-транспортних пригод, як правило, задні сидіння автомобіля є безпечнішими за переднє: тому рекомендуються встановлювати дитяче автокрісло на одному з задніх сидінь. Зокрема, найменебезпечніше сидіння - це середнє заднє сидіння, якщо тільки оснащене 3-точковим ременем і кріпліннями ISOFIX.
- Всі пасажири мають бути проінформовані про звільнення дитини в разі дорожньо-транспортної пригоди.
- УВАГА! СЕРІОЗНА НЕБЕЗПЕКА! В групі 0+ (0-13 кг) ні в якому разі не використовуйте це автокрісло на передньому сидінні, оснащенню фронтальною повітряною подушкою безпеки. Установка дитячого автокрісла на передньому сидінні можлива тільки при відключені фронтальної повітряній подушці: уточніть у автомобільного дилера або в інструкції з використання, чи можна відключити цю повітряну подушку.
- У перші місяці після народження діти можуть бути важко дихати у сидячому положенні. Не залишайте дітей спати в автокріслі, допоки вони не будуть в змозі самостійно піднімати голову.



- Використання автокрісла може бути небезпечним для недоношених дітей, що народилися до настання 37 тижня вагітності. Такі новонароджені, знаходчись в автокріслі, можуть мати складнощі з диханням. Тому, перед виліпкою з лікарні зверніться до свого педіатра або до персоналу з лікарні для оцінки стану вашої дитини та отримання рекомендацій щодо придатного автокрісла.
- Ні в якому разі не використовуйте це автокрісло на сидіннях, повернутих боком або спинкою в напрямку автомобільного руху.
- Встановлюйте автокрісло тільки на сидіння, правильно прикріплені до кузова автомобіля, та в напрямку руху автомобіля.
- Під час встановлення автокрісла в автомобілі будьте обережні, щоб уникнути його зіткнення з перевернутим сидінням або дверцятами автомобіля.
- Жодне автокрісло не може гарантувати повну безпеку дитини в разі дорожньо-транспортної пригоди, але використання цього виробу зменшує ризик серйозних травм або смерті.
- Недотримання заходів безпеки, викладених у цій інструкції, підвищує ймовірність серйозних травм у дитині не тільки у випадку аварії, а й в будь-яких інших ситуаціях (наприклад, при різкому гальмуванні, тощо): завжди перевіряйте, щоб автокрісло було правильно пристиснуте до сидіння.
- Пошкоджене, деформоване або сильно зношене автокрісло підлягає заміні, оскільки воно більше не відповідає вихідним характеристикам безпеки.
- Забороняються модифікації або доповнення виробу іншими аксесуарами, якщо вони не затверджені виробником.
- Забороняється використання не поставлених виробником компонентів, запасних частин або аксесуарів.
- Не вставляйте нічого, окрім схвалених виробником аксесуарів, між сидінням автомобіля та автокріслом або між автокріслом і дитиною: у разі аварії автокрісло може виконувати свої функції неправильно.
- Дорожньо-транспортна пригода, в тому числі легка, може викликати пошкодження автокрісла, не завжди помітні: тому воно підлягає обов'язковій заміні.
- НЕ використовуйте виріб довше, ніж протягом 10 років. Після завершення цього періоду зміни в матеріалах (наприклад, через вплив

- сонячного світла) можуть знизити або погіршити ефективність виробу.
- Не використовуйте вживані автокрісла: вони можуть мати конструктивні ушкодження, які не помітні неозброєним оком, але негативно впливають на безпеку виробу.
 - Ні в якому разі не залишайте дитину саму в автомобілі.
 - Після перебування автомобіля під сонцем уважно перевірте автокрісло, перш ніж усаджувати дитину, тому що поверхні можуть перегрітися: щоб уникнути опіків у дитини почекайте, поки вони охолонуть.
 - Чохол може бути замінений тільки за погодженням з виробником, оскільки є невід'ємною частиною автокрісла. Ніколи не використовуйте дитяче автокрісло без чохла, щоб не нашкодити безпеці Вашої дитини.
 - Перевіряйте, щоб ремінь безпеки автомобіля не був перекрученій і слідкуйте, щоб ремінь або будь-які частини автокрісла не опинилися затиснутими між дверцятами і не терплися об гострі пруги. Автокрісло не можна використовувати у разі порів або обтріпування ременя.
 - Якщо дитина не перевозиться, автокрісло слід залишити у закріпленному стані або прибрасти в багажне відділення. Незакріплене автокрісло служить джерелом небезпеки для пасажирів у разі ДТП або різкого гальмування.
 - Перевіряйте, щоб не перевозилися, особливо на задній полиці усередині автомобіля, речі або баగаж, які ненадійно прикріплені або не встановлені безпечною чином: у разі аварії або різкого гальмування вони можуть завдати травми пасажирам.
 - Будьте обережні та не залишайте сидіння, які обертаються або складаються, погано закріпленими: в разі ДТП вони можуть стати небезпечними.
 - Перевірте, щоб підголівник сидіння не заважав підголівнику дитячого крісла: він не повинен штовхати його вперед. Якщо це відбувається, зніміть підголівник з автомобільного сидіння, на якому встановлено автокрісло, і не залишайте його в салоні.
 - Переконайтесь в тому, що всі пасажири автомобіля використовують власні ремені безпеки. Це необхідно для їх власної безпеки, а також щоб уникнути травмування дитини в разі дорожньо-транспортної пригоди або різкого гальмування.
 - Під час тривалих поїздок рекомендується часто





зупиняється. В автокріслі дитина швидко стомлюється. Ні в якому разі не виймайте дитину з автокрісла під час руху автомобіля. Якщо дитина на потребує уваги, слід знайти безпечне місце і зупинитися.

- Компанія Artsana не несе ніякої відповідальності в разі неправильного використання виробу.

1.2 ОПИС КОМПОНЕНТІВ

Мал. А

- Сидіння автокрісла
- Основа автокріsla
- З'єднувальні елементи кріплення Isofix
- Кнопка для від'єднання з'єднувальних елементів кріплення Isofix
- Індикатори фіксації жорстких кріплень
- Верхній страхувальний ремінь
- Напрямна верхнього страхувального ременя
- Бічна система безпеки

Мал. В

- Підголівник
- Спинка
- Кільце регулювання підголівника
- Плечові ремені
- Ремені автокріsla
- Пряжка
- Набивний паховий ремінь
- Важіль зміни кута нахилу
- Ручка розвороту сидіння
- Стрічка регулювання ременів
- Кнопка регулювання ременів
- T1 Верхня напрямна автокрісла Гр. 2/3
- T2 Нижня напрямна автокрісла Гр. 2/3
- Ургономічна подушка

Мал. С

- Стрічка для витягування з'єднувальних елементів кріплення Isofix
- Ніша верхнього страхувального ременя
- Скоба верхнього страхувального ременя
- Стрічка регулювання верхнього страхувального ременя
- Індикатор натягу

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ГРУПА 0+, 1, 2 і 3

МОЖЛИВІ КОНФІГУРАЦІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ

Група	Встановлення	Сертифікований тип
0+/1	Кріплення Isofix + верхній страхувальний ремінь	НАПІВУНІВЕРСАЛЬНЕ
1	Кріплення Isofix + верхній страхувальний ремінь	УНІВЕРСАЛЬНЕ
2/3	3-точковий ремінь	УНІВЕРСАЛЬНЕ
2/3	3-точковий ремінь + кріплення Isofix + верхній страхувальний ремінь	НАПІВУНІВЕРСАЛЬНЕ

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В ПРОТИЛЕЖНОМУ РУХУ НАПРЯМКУ: ГР. 0+ (0-13 КГ) і ГР. 1 (9-18 КГ).

Це кріплення ISOFIX для утримання дитини. Воно затверджено європейським стандартом ECE R44/04 для використання в автомобілях, оснащених системами кріплення ISOFIX.

У цій конфігурації автокрісло класифікується для **НАПІВУНІВЕРСАЛЬНОГО** використання і є сумісним виключно з автомобільними сидіннями, вказаними у відповідному «Списку автомобілів».

Правильне застосування системи кріплення ISOFIX вимагає обов'язкового ознайомлення з інструкцією на автомобіль перед встановленням автокрісла.

Кріплення ISOFIX за групою ваги дитини та класом розмірів може використовуватися для наступної конфігурації: ГРУПА 0+, ГРУПА 1, клас D. У разі сумніву зв'яжіться з виробником утримувального пристрою або з постачальником.

УВАГА! Під час використання системи ISOFIX фіксація нижніх кріплень є недостатньою. Необхідно повністю зафіксувати **«верхній страхувальний ремінь»** в точці кріплення, передбачений виробником автомобіля.

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В НАПРЯМКУ РУХУ: ГР. 1 (9-18 КГ)

Це кріплення ISOFIX для утримання дитини. Воно затверджено європейським стандартом ECE R44/04 для використання в автомобілях, оснащен





них системами кріплення ISOFIX.

У цій конфігурації автокрісло класифікується для **УНІВЕРСАЛЬНОГО** використання. Кріплення ISOFIX за групою ваги дитини та класом розмірів може використовуватися для наступної конфігурації: **ГРУПА 1, клас В1.**

У разі сумніву зв'яжіться з виробником утримувального пристрою або з постачальником.

УВАГА! Під час використання системи ISOFIX фіксація нижніх кріплень є недостатньою. Необхідно повністю зафіксувати верхній страхувальний ремінь в точці кріплення, передбачений виробником автомобіля.

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ ДИТЯЧОГО АВТОКРІСЛА ГРУПИ 2/3 ТА РОЗМІЩЕННЯ В НЬОМУ ДИТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИТОЧКОВОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (15-36 КГ)

- Це пристрій «універсального» типу для утримання дітей, сертифікований відповідно до вимог правила ECE № 44, включаючи поправки для серії 04. Він є сумісним із більшістю, але не зі всіма автомобільними сидіннями.
- Оптимальна сумісність краще досягається у випадках, коли виробник автомобіля заявляє в керівництві з експлуатації автомобіля, що автомобіль передбачає установку дитячих утримувальних пристроїв «універсального» типу розглянутої вікової категорії.
- Цей утримувальний пристрій класифікований як «універсальний» згідно з критеріями сертифікації, більш суворими порівняно з попередніми моделями, в яких даниe зауваження відсутнє.
- Призначено тільки для використання в транспортних засобах, оснащених статичним або інерційним ременем безпеки з кріпленням в трьох точках, сертифікованим на підставі правила UN/ECE №16 або інших рівнозначних стандартів.
- У разі сумніву зв'яжіться з виробником утримувального пристрою або з постачальником.

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА І РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ ГР.2/3 З КРІПЛЕННЯМИ ISOFIX, ВЕРХНІМ СТРАХУВАЛЬНИМ ТРОСОМ І ТРИТОЧКОВИМ АВТОМОБІЛЬНИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ(15-36 КГ)

Цей механізм утримання дитини сертифіковано як "НАПІВУНІВЕРСАЛЬНИЙ" згідно з правилом ECE R44/04, і він є сумісним виключно з автомобілями, вказаними у відповідному "Списку автомобілів";

Призначено тільки для використання в транспортних засобах, оснащених статичним або інерційним ременем безпеки з кріпленням в трьох точках, сертифікованим на підставі правила UN/ECE № 16 або інших рівнозначних стандартів. У разі сумніву зв'яжіться з виробником утримувального пристрою або з постачальником.

1.4 ОБМЕЖЕННЯ І ВИМОГИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВИРОБУ Й АВТОМОБІЛЬНОГО СІДІННЯ

УВАГА! Ретельно дотримуйтесь наведених далі обмежень і вимог щодо використання цього виробу і автомобільного сидіння: в іншому випадку безпека не гарантується.

- Це автокрісло сертифіковано для використання для дітей вагою до 36 кг (з народження і приблизно до 12 років).
- Сидіння автомобіля повинно бути забезпечене статичним або інерційним ременем безпеки з кріпленням в трьох точках, сертифікованим на підставі правила UN / ECE №16 або інших рівнозначних стандартів (мал.1).

УВАГА! Забороняється встановлювати автокрісло за допомогою автомобільного ременя безпеки з кріпленням в двох точках (мал. 2).

Автокрісло групи 0+ (0-13 кг) можна встановлювати на передньому сидінні тільки при відключеній фронтальній подушці безпеки.

Забороняється використовувати це автокрісло на сидіннях, повернених боком або проти напряму руху автомобіля (мал. 3).

- Виберіть призначений для використання в якості дитячого автокрісла, а не для використання вдома.
- Може так статися, що пряжка автомобільного ременя безпеки буде знаходитись на надто довгому ремені і буде перевищувати передбачену висоту, відносно нижньої частини сидіння (мал. 4A-4B). У такому разі автокрісло не можна встановлювати на такому сидінні, а потрібно встанов





вити на іншому сидінні, де немає такої проблеми. За додатковою інформацією з цього приводу звертайтеся до виробника автомобіля.

УВАГА! Група 2/3. У разі використання автомобілів, оснащених задніми ременями безпеки з вбудованими подушками безпеки (надувні ремені), дотримуйтесь інструкції виробника автомобіля.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА! У цій інструкції розглядається варіант установки автокрісла на правому сидінні автомобіля. При установці в інших положеннях послідовність дій дотримується.

2.1 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В ПРОТИЛЕЖНОМУ РУХУ НАПРЯМКУ: ГР. 0+ (0-13 КГ) і ГР. 1 (9-18 КГ)

Автокрісло групи 0+ ЗАВЖДИ встановлюється в протилежному руку напрямку з вимкненою подушкою безпеки.

Встановлювати автокрісло ЗАВЖДИ необхідно з використанням кріплень Isofix і верхнього страхувального ременя

- Поверніть важіль зміни кута нахилу (P) так, щоб червоне коло співпало з положенням R (мал. 5).
- Скористайтесь ручкою (Q) і поверніть сидіння на 180°, перевіривши, щоб воно було заблоковано і розворнуто проти напрямку руху (мал. 6).
- Розташуйте автокрісло на сидінні автомобіля обличчям у зворотному руку напрямку.
- Повністю витягніть жорсткі кріплення (C), потягнувши стрічку назовні (V) (мал. 7).
- Щоб полегшити приєднання кріплень Isofix, можна використати спеціальні напрямні з комплекту, з'єднавши їх зі скобами Isofix автомобіля (мал. 8).
- Прикріпіть кріплення до захватів між спинкою та сидінням (мал. 9). Характерне класичне підтвердження фіксації, та індикатор змінить колір з червоного на зелений.
- Підштовхніть крісло до спинки сидіння, щоб воно торкнулося її (мал. 10).
- Витягніть верхній страхувальний ремінь (F) з ніші (W) (мал. 11).
- Розтягніть стрічку верхнього страхувального

ременя, натиснувши кнопку регулювання (Y).

• Пропустіть верхній страхувальний ремінь у блакитну напрямну ременя безпеки (мал. 12).

УВАГА! Пропустіть верхній страхувальний ремінь між високою частиною спинки автомобільного сидіння та підголівником. Ніколи не пропускайте верхній страхувальний ремінь зверху над підголівником.

УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією на автомобіль, щоб знайти точку кріплення верхнього страхувального ременя автокрісла. Ця точка кріплення позначена спеціальною етикеткою (мал. 13) і її можна знайти у місцях, що зображені на малюнках 13A – 13B – 13C – 13D.

УВАГА! Перевірте, щоб кріплення, що використовується для верхнього страхувального ременя, було саме таким, як передбачено. Будьте уважні, щоб не переплутати його з кільцем, що передбачено для закріплення багажу (мал. 14).

• Після того як знайдено точку кріплення, приєднайте скобу верхнього страхувального ременя (X). Відрегулюйте довжину верхнього страхувального ременя, енергійно потягнувши стрічку, щоб забезпечити її натяг. Підтвердженням правильної натягу є зелений колір індикатора (Z) на стрічці (мал. 15). Змотайте зайву стрічку та закріпіть її за допомогою спеціальної липучки.

Ергономічна подушка з клином і підголівником використовується від народження і до досягнення ваги 6 кг. Дивіться розділ 3.1 «ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА»

Щоб зняти автокрісло, від'єднайте верхній страхувальний ремінь і кріпильні елементи Isofix, використовуючи кнопки роз'єднання (D) (мал. 16). Щоб повністю утопити їх, штовхніть їх всередину.

Після завершення встановлення зробіть наступне, щоб розмістити дитину:

- поверніть сидіння дитячого автокрісла (на 90°) за допомогою важеля (Q) обличчям до себе, щоб легше можна було посадити дитину.
- натисніть кнопку регулювання ременів (S) і одночасно візьміть ремені автокрісла і максимально потягніть їх на себе, щоб витягнути їх на максимальну довжину (мал. 17).
- Відстебніть ремені автокрісла, натиснувши кнопку пряжки (мал. 18).





- Обережно посадіть дитину в автокрісло, з'єднайте два язички ременя і знову пристебніть їх в пряжку (мал. 19).
- Щоб відрегулювати натяг ременів, обережно потягніть вгору регулювальну стрічку (R) до потрібного ступеня натягу (мал. 20).
- Розверніть крісло, встановивши його спинкою в напрямку руху, впевнившись, що сидіння заблоковано, як описано в другому пункті цього параграфа (●).

2.2 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА (З СИСТЕМОЮ ISOFIX) ОБЛИЧЧЯМ В НАПРЯМКУ РУХУ: ГР. 1 (9-18 КГ)

Автокрісло категорії групи 1 можна встановлювати обличчям в напрямку руху (9-18 кг), ЗАВЖДИ використовуючи кріплення Isofix і верхній страхувальний ремінь.

- Скористайтесь ручкою (Q) і поверніть сидіння на 180°, перевіривши, щоб воно було заблоковано і розвернуто в напрямку руху (мал. 21).
 - Розташуйте автокрісло на сидінні автомобіля обличчям в напрямку руху.
 - Повністю витягніть жорсткі кріплення (C), потягнувши стрічку назовні (V) (мал. 22).
 - Витягніть верхній страхувальний ремінь (F) з ниші (W) (мал. 23).
 - Щоб полегшити приєднання кріплень Isofix, можна використати спеціальні напрямні з комплекту, з'єднавши їх зі скобами Isofix автомобіля (мал. 24).
 - Прикріпіть кріплення до захватів між спинкою та сидінням (мал. 25). Характерне клачання підтверджує фіксацію, та індикатор змінить колір з червоного на зелений.
 - Енергійно притисніть автокрісло до спинки сидіння, щоб забезпечити максимальне прилягання (мал. 26).
 - Розтягніть стрічку верхнього страхувального ременя, натиснувши кнопку регулювання (Y).
- УВАГА!** Пропустіть верхній страхувальний ремінь між високою частиною спинки автомобільного сидіння та підголовником. Ніколи не пропускайте верхній страхувальний ремінь зверху над підголовником.
- УВАГА!** Ознайомтеся з інструкцією на автомобіль, щоб знайти точку кріплення верхнього страхувального ременя автокрісла. Ця точка кріплення

позначена спеціальною етикеткою і її можна знайти у місцях, що зображені на малюнках 27A – 27B – 27C – 27D.

УВАГА! Перевірте, щоб кріплення, що використовується для верхнього страхувального ременя, було саме таким, як передбачено. Будьте уважні, щоб не переплутати його з кільцем, що передбачено для закріплення багажу (мал. 28).

- Після того як знайдено точку кріплення, приєднайте скобу верхнього страхувального ременя (X).
- Відрегулюйте довжину верхнього страхувального ременя, енергійно потягнувші стрічку, щоб забезпечити її натяг. Підтвердженням правильного натягу є зелений колір індикатора (Z) на стрічці (мал. 29). Змотайте зайву стрічку та закріпіть її за допомогою спеціальної липучки.

Ергономічну подушку можна використовувати без клина і без підголовника для дитини вагою від 6 кг до 15 кг.

Дивіться розділ 3.1 «ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА»

Щоб зняти автокрісло, від'єднайте верхній страхувальний ремінь і кріпильні елементи Isofix, використовуючи кнопки роз'єднання (D) (мал. 30). Щоб повністю утопити їх, втисніть їх всередину. Після завершення встановлення зробіть наступне, щоб розмістити дитину:

- натисніть кнопку регулювання ременів (S) і одночасно візьміть ремені автокрісла і максимально потягніть їх на себе, щоб витягнути їх на максимальну довжину (мал. 31).
- Відстебніть ремені автокрісла, натиснувши кнопку пряжки (мал. 32).
- Обережно посадіть дитину в автокрісло, з'єднайте два язички ременя і знову пристебніть їх в пряжку (мал. 33).
- Щоб відрегулювати натяг ременів, обережно потягніть вгору регулювальну стрічку (R) до потрібного ступеня натягу (мал. 34).

2.3 ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ АВТОКРІСЛА З ГР. 0+/1 (0-18 КГ) НА ГР. 2/3 (15-36 КГ)

Рекомендується виконувати цю операцію за межами автомобіля, щоб мати достатній простір для маневру.

- Максимально розтягніть 5-точкові ремені безпеки, використовуючи кнопку S.
- Відрегулюйте підголовник, встановивши його у





- найвище положення за допомогою кільця для регулювання підголівника та ременів безпеки (К).
- Поверніть автокрісло так, щоб спереду знаходилась задня частина автокрісла.
- Відкрийте нишу верхнього страхувального ременя (W) і зніміть дві стрічки з металевого з'єднувального елемента (мал. 35).
- Вставте металевий з'єднувальний елемент у відповідне гнізда (Мал. 36).
- Зніміть окремо плечові ремені, скориставшись з'єднувальним кільцем (мал. 37).
- Витягніть стрічки та зніміть плечові ремені та сковайте їх в кишено (мал. 38).
- Розстебніть пряжку, натиснувши червону кнопку, щоб роз'єднати два язички.
- Підніміть текстильний чохол сидіння, відкрийте відсік, покладіть в нього пряжку та закрійте відсік (мал. 39).
- Змотайте кожну стрічку з відповідним язичком (мал. 40) і вставте змотану стрічку в нишу на спинці (Мал. 41).
- Сховайте набивний м'який паховий ремінь (O) у задню кишено.

2.4 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ ДИТЯЧОГО АВТОКРІСЛА ГР. 2/3 ТА РОЗМІЩЕННЯ В НЬОМУ ДИТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИТОЧКОВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ (15-36 КГ)

УВАГА! У цій інструкції розглядається варіант установки автокрісла на правому задньому сидінні автомобіля. При установці в інших положеннях послідовність дій дотримується.

- Помістіть автокрісло на обраному сидінні обличчям в напрямку руху автомобіля.
- Простягніть діагональну частину автомобільного ременя позаду підголівника і крізь відповідну червону напрямну діагонального ременя (T1) під самим підголівником (мал. 42).
- Обережно посадіть дитину, переконавшись у тому, що її спина добре прилягає до спинки автокрісла.
- Пристебніть автомобільний ремінь до пряжки так, щоб його поясна і діагональна частини проходили вздовж поясних ременів T2 (мал. 43).
- Під час регулювання висоти підголівника перевірте, щоб червона напрямна діагонального ременя (T1) знаходилась над плечем на відстані не більше 2 см від нього (мал. 44).

6. Потягніть діагональну частину автомобільного ременя в напрямку його змотувального механізму, так щоб весь ремінь був добре натягнутий і плотно прилягав до тулуба і ніг дитини (Мал. 45).

7. Переконайтесь у правильній фіксації автокрісла.

УВАГА!

Завжди перевіряйте, щоб ремінь проходив рівномірно в усіх точках і не перекручувався.

Перевірте, щоб діагональна частина ременя правильно прилягала до плеча дитини та не тиснула на шию; в разі необхідності відрегулюйте підголівник.

Перевірте, щоб механізм змотування автомобільного ременя знаходився за спинкою автомобільного сидіння (мал. 46).

Щоб війняти дитину з автокрісла групи 2/3:

- Відстебніть автомобільний ремінь безпеки від пряжки.
- Зніміть автомобільний ремінь безпеки з тулубу дитини.
- Обережно витягніть дитину з автокрісла.

УВАГА! У випадку, якщо ви не збиратесь зімати автокрісло з автомобіля, знову пристебніть автомобільний ремінь до відповідної пряжки, так щоб він утримував автокрісло в автомобілі і без дитини; незакріплене автокрісло є небезпечним в разі гальмування або дорожньо-транспортної пригоди.

2.5 ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ АВТОКРІСЛА І РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ ГР. 2/3 З КРІПЛЕННЯМИ ISOFIX, ВЕРХНІМ СТРАХУВАЛЬНИМ РЕМЕНЕМ І ТРИТОЧКОВИМ АВТОМОБІЛЬНИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ (15-36 КГ)

Перш ніж встановлювати автокрісло та розміщувати в ньому дитину, змініть конфігурацію автокрісла з групи 1 (9-18 кг) на групу 2/3 (15-36 кг), як описано у розділі 2.4.

- Розташуйте автокрісло на сидінні автомобіля обличчям в напрямку руху.
- Повністю витягніть жорсткі кріплення (C), потягнувши стрічку назовні (V) (мал. 47).
- Витягніть верхній страхувальний ремінь (F) з ниші (W) (мал. 48).
- Щоб полегшити приєднання кріплень Isofix, можна використати спеціальні напрямні з комп-





лекуту, з'єднавши їх зі скобами Isofix автомобіля (мал. 49).

- Прикріпіть кріплення до захватів між спинкою сидінням та сидінням (мал. 50). Характерне класання підтверджить фіксацію, та індикатор змінить колір з червоного на зелений.
- Енергійно притисніть автокрісло до спинки сидіння, щоб забезпечити максимальне прилягання (мал. 51).

• Розтягніть стрічку верхнього страхувального ременя, натиснувши кнопку регулювання (Y).

УВАГА! Пропустіть верхній страхувальний ремінь між високою частиною спинки автомобільного сидіння та підголовником. Ніколи не пропускайте верхній страхувальний ремінь зверху над підголовником.

УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією на автомобіль, щоб знайти точку кріплення верхнього страхувального ременя автокрісла. Ця точка кріплення позначена спеціальною етикеткою і її можна знайти у місцях, що зображені на малюнках 52A – 52B – 52C – 52D.

УВАГА! Перевірте, щоб кріплення, що використовується для верхнього страхувального ременя, було саме таким, як передбачено. Будьте уважні, щоб не переплутати його з кільцем, що передбачено для закріплення багажу (мал. 53).

• Після того як знайдено точку кріплення, приєднайте скобу верхнього страхувального ременя (X). Відрегулюйте довжину верхнього страхувального ременя, енергійно потягнувши стрічку, щоб забезпечити її натяг. Підтвердженням правильного натягу є зелений колір індикатора (Z) на стрічці (мал. 54). Змотайте зайву стрічку та закріпіть її за допомогою спеціальної липучки.

• Простягніть діагональну частину автомобільного ременя позаду підголовника і крізь відповідну червону напрямну діагонального ременя (T1) під самим підголовником (мал. 55).

• Обережно посадіть дитину, переконавшись у тому, що її спина добре прилягає до спинки автокрісла.

• Пристініть автомобільний ремінь до пряжки так, щоб його поясна і діагональна частини проходили вздовж поясних ременів T2 (мал. 56).

• Під час регулювання висоти підголовника перевірте, щоб червона напрямна діагонального ременя (T1) знаходилась над плечем на відстані не більше 2 см від нього (мал. 57).

6. Потягніть діагональну частину автомобільного ременя в напрямку його змотувального механізму, так щоб весь ремінь був добре натягнутий і щільно прилягав до тулуби і ніг дитини (мал. 58).

7. Переконайтесь у правильній фіксації автокрісла.

УВАГА!

Завжди перевірійте, щоб ремінь проходив рівномірно в усіх точках і не перекручувався.

Перевірте, щоб діагональна частина ременя правильно прилягала до плеча дитини та не тиснула на шию; в разі необхідності відрегулюйте підголовник.

Перевірте, щоб механізм змотування автомобільного ременя знаходився за спинкою автомобільного сидіння (мал. 59).

Щоб вийняти дитину з автокрісла групи 2/3:

- Відстініть автомобільний ремінь безпеки від пряжки.
- Зніміть автомобільний ремінь безпеки з тулубу дитини.
- Обережно витягніть дитину з автокрісла.

2.6 ВІДНОВЛЕННЯ РЕМЕНІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ГРУПАХ 0+ (0-13 КГ) і 1 (9-18 КГ)

Щоб відновити ремені для використання в Гр. 0+/1, виконайте у зворотній послідовності операції, описані в параграфі 2.3 «ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ АВТОКРІСЛА З Гр. 0+/1 (0-18 КГ) НА Гр. 2/3 (15-36 КГ)»

3. ПОДАЛЬШІ ОПЕРАЦІЇ

3.1 ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА

Автокрісло має ергономічну подушку, яка складається з сидіння, клина та підголовника (мал. 60). Ергономічна подушка з клином і підголовником використовується від народження і до досягнення ваги 6 кг.

Ергономічну подушку можна використовувати без клину і без підголовника для дитини вагою від 6 кг до 15 кг.

3.2 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТІ ПІДГОЛОВНИКА РЕМЕНІВ

Підголовник і ремені можна регулювати одночасно по висоті за допомогою регулювального кільця підголовника (K).





Щоб підняти підголівник, необхідно відпустити ремені безпеки, натиснувши кнопку S, та одночасно взяти два ремені автокрісла під плечовими лямками та потягнути на себе.

Щоб опустити підголівник, необхідно підняти кільце K і натиснути вниз на підголівник.

3.3 ЗМІНА КУТА НАХИЛУ

Щоб змінити нахил, необхідно потягнути на себе важіль, що знаходиться під сидінням (Р).

Якщо автокрісло встановлено обличчям проти напрямку руху, воно має бути відрегульовано в максимальному відхиленому положенні (4).

УВАГА! Якщо автокрісло встановлюється обличчям проти напрямку руху, неможливо використовувати інші положення.

Якщо автокрісло встановлено обличчям в напрямку руху, його можна регулювати, вибираючи одне з 4 передбачених положень.

3.4 РОЗВОРОТ АВТОКРІСЛА

Автокрісло оснащено системою розвороту сидіння на 360°, яка приводиться в дію ручкою Q, що дозволяє переходити від однієї конфігурації до іншої. Якщо автокрісло встановлено обличчям проти напрямку руху, можна використовувати проміжні положення з розворотом на 90°, щоб можна було швидко посадити дитину в автокрісло.

Щоразу при використанні функції обертання перевірійте правильність блокування сидіння у вибраному напрямку руху.

УВАГА! Не використовуйте проміжні положення з розворотом на 90° під час руху автомобіля.

3.5 БІЧНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Автокрісло з обох сторін оснащено бічною системою безпеки (H), щоб гарантувати додатковий захист у разі бічного удару.

Використовуйте бічну систему безпеки з боку дверцят, висуваючи її при натисканні відповідної кнопки (мал. 61).

3.6 СОНЦЕЗАХИСНИЙ КАПЮШОН

Сонцезахисний капюшон з сіткою надається в деяких версіях крісла.

Щоб встановити капюшон, достатньо прикріпити його до підголівника крісла двома кнопками, які знаходяться на опорі кожної дуги (мал. 62), і потім пропустити кільце регулювання підголівника (K)

крізь петлю в основі капюшона (мал. 63).

Для його використання достатньо потягнути її кінці та вибрати положення найбільш зручне для захисту дитини від сонячних променів.

3.7 ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Операції з чищення та догляду мають виконуватись лише дорослою особою.

Чищення чохла.

Чохлі автокрісла є повністю знімним і придатним для ручного або автоматичного прання при температурі 30°C. При пранні дотримуйтесь вказівок на етикетці чохла.



Прання в пральній машині при 30°



Не відбілювати



Не сушити у сушильній машині



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

Не використовувати абразивні миючі засоби або розчинники. Не сушити чохол в центрифузі і не віджимати.

Чохл можна замінити лише на той, що сквалений виробником, оскільки він є невід'ємною частиною автокрісла, а відтак і елементом безпеки.

УВАГА! Ніколи не використовуйте дитяче крісло без чохла, тому що це може піддати небезпеці Вашу дитину.

Щоб зняти тканину, виконайте наступні операції:

Підголівник

Зніміть підголівник і розстегніть кнопки (мал. 64).

Сидіння

Зніміть кнопки центральної накладки (мал. 65), а потім зніміть текстильний чохол з каркаса (мал. 66).

Щоб знову надягнути чохол на автокрісло, повторіть наведені вище операції у зворотній послідовності та допоможіть собі лопаткою, що надається в комплекті.

ЧИЩЕННЯ ПЛАСТМАСОВИХ І МЕТАЛЕВИХ



ДЕТАЛЕЙ.

Для чищення пластмасових або металевих пофарбованих частин використовуйте тільки вологу тканину. Забороняється використання абразивних миючих засобів або розчинників. Забороняється змащувати рухомі частини автомобіля.

ного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

ПЕРЕВІРКА ЦЛІСНОСТІ КОМПОНЕНТИВ

Рекомендується регулярно перевіряти цлісність і стан зношенння таких компонентів: Чохол: перевірте, щоб набивка або її частини не виступали назовні. Перевірте цлісність швів.

Ремені: перевірте цлісність текстури, переконайтесь у відсутності явного стоншення регулювальної стрічки, розділового ременю для ніг, плечових ременів і в зоні пластини регулювання ременів.

Пластмасові деталі: перевірте стан всіх пластмасових частин, які не повинні мати явних ознак поломки або знебарвлення.

УВАГА! Деформоване або сильно зношене автомобільне крісло підлягає заміні: тому що воно може втратити вихідні властивості безпеки.

ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Якщо виріб не встановлено в автомобілі, рекомендується зберігати автокрісло в сухому прохолодному місці, захищенному від пилу, вологості і прямого сонячного проміння.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Після закінчення терміну служби, передбаченого для автокрісла, припиніть його використання і відправте на утилізацію. Відповідно до вимог із захисту довкілля і чинного законодавства власної країни, розсортуйте компоненти за типом для подальшого роздільного збору відходів.

ГАРАНТИЯ

Гарантуються відсутність дефектів виробу при нормальніх умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації.

Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій.

Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національ-

RU АВТОКРЕСЛО SEAT4FIX (СИТ4ФИКС) Группа 0+/1/2/3 (0- 36 кг)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАЙНЕ ВАЖНО! СРАЗУ ЖЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ

ОЧЕНЬ ВАЖНО: В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. СТРОГО СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ, ЧТОБЫ НЕ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УТИЛИЗАЦИЮ ДАННЫХ КОМПОНЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.2 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ И СИДЕНЯ АВТОМОБИЛЯ

2. УСТАНОВКА

2.1 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: Гр. 0+ (0-13 кг) И Гр. 1 (9-18 кг).

2.2 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ: Гр. 1 (9-18 кг)

2.3 ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОКРЕСЛА С ГРУППЫ 1 (9-18 кг) НА ГРУППУ 2/3 (15-36 кг)

2.4 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА (ГРУППА 2/3 15-36 кг) ПРИ ПОМОЩИ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.5 УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ АВТОКРЕСЛА Гр. 2/3 С КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX, ЯКОРНЫМ РЕМНЁМ ТОР TETHER И ТРЁХТОЧЕЧНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ (15-36 кг) И РАЗМЕЩЕНИЕ В НЁМ

РЕБЁНКА

2.6 УСТАНОВКА РЕМНЁЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРУППАХ 0+ (0-13 кг) И 1 (9-18 кг)

3. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ

3.1 АДАПТЕР

3.2 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕМНЁЙ И ПОДГОЛОВНИКА

3.3 НАКЛОН

3.4 ПОВОРОТ

3.5 СИСТЕМА БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

3.7 УХОД И ОЧИСТКА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для монтажа и установки изделия точно следуйте инструкциям. Не используйте изделие, не ознакомившись предварительно с инструкцией.
- Храните данное руководство для обращения в будущем.
- В каждой отдельной стране существуют собственные законы и правила безопасности при перевозке детей в автомобиле. Поэтому рекомендуется связаться с местными органами власти для получения более подробной информации.
- **ВНИМАНИЕ!** В соответствии со статистическими данными о ДТП, задние сиденья автомобиля являются более безопасными по сравнению с передними: поэтому рекомендуется устанавливать автокресло на задние сиденья. Наиболее безопасным сиденьем является заднее центральное, если оно оснащено 3-точечным ремнём и креплениями ISOFIX.
- Необходимо проинформировать всех пассажиров автомобиля о способе извлечения ребенка из автокресла в случае аварии.
- **ВНИМАНИЕ! СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ!** В Группе 0+ (0-13 кг) ни в коем случае не используйте это автокресло на переднем сиденье, оснащенным фронтальной подушкой безопасности. Установка детского автокресла на переднем сиденье возможна только при условии отключенной фронтальной воздушной подушки безопасности: уточните у автомобильного производителя или в руководстве пользователя, как отключить подушку безопасности.
- В первые месяцы после рождения малышам



может быть тяжело дышать в положении сидя. Не оставляйте ребёнка спать в автомобильном кресле до тех пор, пока он не научится самостоятельно поднимать голову.

- Использование автокресла может быть опасным для недоношенных детей, родившихся до наступления 37 недели беременности. Такие новорожденные могут испытывать сложности с дыханием при нахождении в автокресле. Поэтому, обратитесь к своему педиатру или больничному персоналу, чтобы узнать, можно ли перевозить вашего мальчика в автокресле после выписки из роддома.
- Запрещается использовать данное автокресло на сиденьях, повернутых боковой или задней стороной по ходу движения автомобиля.
- Устанавливайте автокресло только на сиденьях, прикрепленных к структуре автомобиля и обращенных по направлению движения.
- Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при повседневной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сидение или в дверь транспортного средства.
- Ни одно автокресло не может гарантировать полную безопасность ребенка в случае аварии, но его использование и правильная установка уменьшает риск получения серьезных травм или смерти.
- Риск серьезных травм ребенку, не только в случае дорожно-транспортного происшествия, но также и в других обстоятельствах (например, при резких торможениях и т.д.), увеличивается при неточном следовании приведенным в данном руководстве указаниям: всегда проверяйте, чтобы автокресло было правильно установлено на сидении автомобиля.
- Поврежденное, деформированное или сильно изношенное автокресло подлежит замене, так как оно более не отвечает исходным характеристикам безопасности.
- Запрещаются модификации или дополнения к изделию, не утвержденные производителем.
- Запрещается устанавливать аксессуары, сменные части и компоненты, не поставляемые или не утвержденные производителем.
- Не вставляйте предметы, не являющиеся принадлежностью изделия, между автомобильным сиденьем и автокреслом и между автокреслом и ребенком: в случае дорожно-транспортного

происшествия автокресло может исполнять свои функции несоответствующим образом. Все дополнительные предметы должны быть одобрены производителем.

- Даже легкое дорожно-транспортное происшествие вызывает повреждения автокресла, которые может быть не видно невооруженным взглядом: поэтому после дорожно-транспортного происшествия автокресло подлежит замене.
- НЕ используйте изделие на протяжении более 10 лет. По истечении указанного периода деформация материалов (например, из-за воздействия солнечного света) может снизить или нарушить эффективность изделия.
- Не используйте бывшие в употреблении автокресла: они могут иметь конструктивные повреждения, невидимые невооруженным глазом, но отрицательно влияющие на безопасность изделия.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле.
- Если автомобиль в течение длительного времени находился под солнцем, внимательно осмотрите автокресло, прежде чем усадить в него ребёнка, и убедитесь, что его части не накалились: в случае, если они нагрелись, во избежание ожога накройте автокресло светлой тканью, дождитесь его остывания и только затем поместите ребенка в автокресло.
- Чехол может быть заменен только на другой, утвержденный производителем, так как он представляет собой неотъемлемую часть автокресла. Чтобы не подвергать ребёнка опасности, запрещается использовать автокресло без чехла.
- Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены и их или другие части автокресла не защемило дверцей автомобиля, и что лента ремней не трется об острые выступы автомобиля. Запрещается использовать автокресло, если ремень имеет повреждения или изношен.
- При поездках без ребёнка детское кресло должно быть, в любом случае, прикреплено к сиденью автомобиля или находиться в багажнике с полностью вставленной рукояткой наклона сиденья в нижнюю часть автокресла. Не закрепленное автокресло может стать источником опасности для пассажиров в случае ДТП или резкого торможения.
- Проверьте, чтобы не перевозились, особенно на задней полке автомобиля, предметы или багаж, ко-





- торые не прикреплены или не установлены безопасным образом: в случае аварии или резкого торможения они могут нанести травмы пассажирам.
- Тщательно закрепляйте все складываемые или вращающиеся автокресла, поскольку в случае аварии они могут стать источником опасности.
- Проверьте, чтобы подголовник автомобильного сиденья не мешал подголовнику кресла: он не должен наклоняться вперед. В случае, когда это происходит, следует снять подголовник с автомобильного сиденья, на котором установлено кресло, и убрать его с багажной полки.
- Убедитесь в том, что все пассажиры автомобиля используют ремни безопасности. Это необходимо для обеспечения их собственной безопасности и снижения риска травмирования ребенка в случае ДТП или резкого торможения.
- В случае длительных поездок делайте частые остановки. Ребенок легко утомляется в пути. Ни в коем случае не вынимайте ребенка из автокресла, когда автомобиль находится в движении. Если ребенок требует внимания, необходимо найти безопасное место и остановиться.
- Изменения ткани, особенно, потеря цвета, являются нормальными при использовании в автомобиле и не влияют на функциональность автокресла. Компания Artsana снимает с себя какую-либо ответственность при использовании изделия не по назначению.

1.2 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Рис. А

- Сиденье автокресла
- Основание автокресла
- Крепления Isofix
- Д. Кнопка расцепления разъемов Isofix
- Е. Индикаторы крепления жестких соединений
- Ф. Якорный ремень Top Tether
- Г. Направляющая якорного ремня Top Tether
- Н. Система боковой защиты Side Safety System

Рис. В

- I. Подголовник
- J. Спинка
- K. Регулировочное кольцо подголовника и ремней
- L. Плечевые накладки
- M. Ремни автокресла
- N. Замок

- O. Мягкий разделительный ремень между ног
- P. Рычаг наклона
- Q. Рычаг поворота сиденья
- R. Лента регулировки ремней
- S. Кнопка регулирования ремней
- T1 Направляющая верхнего ремня Гр. 2/3
- T2 Направляющая нижнего ремня Гр. 2/3
- U. Минивкладыш

Рис. С

- V. Ремень извлечения разъемов Isofix
- W. Крышка Top Tether
- X. Крючок Top Tether
- Y. Кнопка регулировки Top Tether
- Z. Индикатор натяжения

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ГРУППА 0+, 1, 2 и 3 ВОЗМОЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Группа	Установка	Тип крепления
0+/1	Крепления Isofix + Top Tether	ПОЛУ-УНИВЕРСАЛ
1	Крепления Isofix + Top Tether	УНИВЕРСАЛ
2/3	3-точечный ремень	УНИВЕРСАЛ
2/3	3-х точечный ремень автомобиля + крепления Isofix + Top Tether	ПОЛУ-УНИВЕРСАЛ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: ГР. 0+ (0-13 КГ) И ГР.1 (9-18 КГ).

Это устройство удержания ребенка с системой крепления ISOFIX. Утверждено Регламентом ECE R44/04 для использования на автомобилях, оснащенных системами крепления ISOFIX.

В данной конфигурации автокресло классифицируется как **ПОЛУ-УНИВЕРСАЛЬНОЕ** и совместимо исключительно с сиденьями автомобилей, указанных в специальном "Перечне автомобилей". Для использования системы ISOFIX обязательно следует прочесть инструкции к ав-



транспортному средству и только после этого приступать к установке автокресла.

Группа по весу и размерный класс ISOFIX, для которого может использоваться устройство в этой конфигурации: ГРУППА 0+, ГРУППА 1, Класс D.

В случае сомнения, свяжитесь с производителем детских удерживающих приспособлений или с поставщиком.

ВНИМАНИЕ! При использовании ISOFIX, фиксации нижних креплений недостаточно. Необходимо обязательно закрепить ремень Top Tether к точке крепления, предусмотренной изготовителем автомобиля.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) В НАПРАВЛЕНИИ ДВИ- ЖЕНИЯ: ГР. 1 (9-18 КГ)

Это устройство удержания ребенка с системой крепления ISOFIX. Утверждено Регламентом ECE R44/04 для использования на автомобилях, оснащенных системами крепления ISOFIX.

В данной конфигурации автокресло классифицируется как **УНИВЕРСАЛЬНОЕ**. Группа по весу и размерный класс ISOFIX, для которого может использоваться устройство в этой конфигурации: ГРУППА 1, класс B1.

В случае сомнения, свяжитесь с производителем детских удерживающих приспособлений или с поставщиком.

ВНИМАНИЕ! При использовании ISOFIX, фиксации нижних креплений не достаточно. Необходимо обязательно закрепить "Top Tether" к точке крепления, предусмотренной изготовителем автомобиля.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА (ГРУППА 2/3 - 15-36 кг) ПРИ ПОМО- ЩИ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТОР ТЕТЕР

1. Данное устройство для удерживания детей «Универсал» сертифицировано согласно требованиям Регламента № 44, с поправками серии 04. Оно совместимо с большей частью, но не всеми автомобильными сиденьями.

2. Превосходная совместимость достигается наиболее оптимальным образом в случаях, когда производитель автомобиля заявляет в руко-

водстве по эксплуатации автомобиля, что автомобиль предусматривает установку детских удерживающих устройств типа «Универсал» рассматриваемой возрастной категории.

3. Это удерживающее устройство классифицируется как «Универсал», согласно более строгим критериям сертификации по сравнению с предыдущими моделями, в которых данное замечание отсутствует.

4. Устройство предназначено исключительно для использования в транспортных средствах, оснащенных статическими или инерционными трехточечными ремнями безопасности, сертифицированными на основании Стандарта UN/ECE № 16 или других эквивалентных стандартов.

5. В случае сомнения, свяжитесь с производителем детских удерживающих приспособлений или с поставщиком.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ АВТОКРЕСЛА ГР. 2/3 С КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX, ЯОРНЫМ РЕМНЁМ ТОР ТЕТЕР И ТРЕХТОЧЕЧНЫМ АВ- ТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ (15-36 КГ) И РАЗ- МЕЩЕНИЕ В НЁМ РЕБЁНКА

Данное удерживающее устройство для детей относится к типу «Полууниверсал» в соответствии со стандартом ECE R44/04, оно совместимо исключительно с автомобилями, приведенными в соответствующем "Списке транспортных средств". Устройство предназначено исключительно для использования в транспортных средствах, оснащенных статическими или инерционными трехточечными ремнями безопасности, сертифицированными на основании Стандарта UN/ECE № 16 или других эквивалентных стандартов.

В случае сомнения, свяжитесь с производителем детских удерживающих приспособлений или с поставщиком.

1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИС- ПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ И СИДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ! Строго придерживайтесь следующих ограничений и требований к использованию автокресла и сиденья автомобиля: в противном случае, безопасность не гарантируется.



- Данное автокресло утверждено для использования с детьми весом от 0 до 36 кг (с рождения примерно до 12 лет).
- Сиденье автомобиля должно быть оснащено трехточечным ремнем безопасности, статическими или с втягивающим механизмом, сертифицированным на основании Стандарта UN/ECE № 16 или других равнозначных стандартов (Рис. 1).

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать автокресло с помощью автомобильного ремня безопасности с креплением в двух точках (Рис. 2).

В Группе 0+ (0-13 кг) установка детского автокресла на переднем сиденье возможна только при условии отключенной фронтальной подушки безопасности.

Запрещается использовать данное автокресло на сиденьях, повернутых боковой стороной или против движения автомобиля (Рис. 3).

- Данное изделие предназначено исключительно для использования в качестве автокресла и не должно использоваться в домашних условиях.
- Может оказаться так, что замок автомобильного ремня безопасности слишком длинный и превышает предусмотренную высоту по отношению к нижней части сиденья (Рис. 4A-4B). В этом случае не следует устанавливать автокресло на данное сиденье, необходимо выбрать для этого сиденье, не имеющее такой проблемы. За дополнительной информацией касательно данного вопроса обращайтесь к компании-производителю автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Группа 2/3. В случае использования задних ремней безопасности со встроенной по-душкой безопасности (надувные ремни безопасности) соблюдайте рекомендации, указанные в инструкциях изготовителя автомобиля.

2. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! В данном руководстве, как в тексте, так и на чертежах, рассматривается вариант установки автокресла на правом заднем сиденье автомобиля. В любом случае, при установке в других положениях, следует соблюдать ту же последовательность действий.

2.1 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: ГР. 0+ (0-13 КГ) и ГР. (GR1 9-18 КГ).

Автокресло в Группе 0+ должно устанавливаться ВСЕГДА в направлении против хода движения, а подушка безопасности должна быть отключена. При установке следует ВСЕГДА использовать крепления Isofix и ремень Top Tether

- Переведите рычаг наклона (P), чтобы красная стрелка совпала с положением R (Рис. 5).
 - С помощью рычага (Q) поверните сиденье на 180°, убедившись в том, что оно заблокировано и установлено в направлении против хода движения (Рис. 6).
 - Установите автокресло на автомобильное сиденье против хода движения.
 - Извлеките полностью жёсткие крепления (C), потянув ленту наружу (V) (рис. 7).
 - Чтобы упростить фиксацию креплений Isofix, можно использовать специальные направляющие (в комплекте), прикрепив их к скобам Isofix автомобиля (рис. 8).
 - Прикрепите соединители к креплениям, расположенным между спинкой и сиденьем (Рис. 9). Характерный щелчок укажет на правильно выполненное соединение, а цвет индикатора изменится с красного на зелёный.
 - Прижмите детское автокресло к спинке сиденья (Рис. 10)
 - Извлеките ремень Top Tether (F) из под крышки (W) (рис. 11).
 - Удлините ленту ремня Top Tether, нажимая на регулировочную кнопку (Y).
 - Пропустите Top Tether через голубую направляющую ремней (рис. 12).
- ВНИМАНИЕ!** Пропустите Top Tether между верхней частью спинки сиденья автомобиля и подголовником. Никогда не пропускайте Top Tether над подголовником автомобиля.
- ВНИМАНИЕ!** Используйте руководство по эксплуатации автомобиля для определения точки крепления якорного ремня Top Tether к автомобилю. Данная точка крепления обозначена специальной этикеткой (Рис. 13), она может находиться в положениях, показанных на рисунках 13A – 13B – 13C – 13D.
- ВНИМАНИЕ!** Проверьте, что крепление, исполь-





зованное для якорного ремня Top Tether, является тем, которое предусмотрено. Не пытайтесь его с кольцом, предусмотренным для крепления багажа (Рис. 14).

После определения точки крепления, прикрепите к ней крючок якорного ремня Top Tether (Х). Отрегулируйте длину ремня Top Tether (до сильного натяжения). Соответствующее натяжение подтверждает зеленый цвет индикатора на ремне (Z) (Рис. 15). Намотайте излишнюю ленту и закрепите специальной липучкой.

Подушка-минивкладыш должна использоваться с рождения до 6 кг. См. параграф 3.1 ВКЛАДЫШ

Для снятия автокресла, отцепите ремень Top Tether и крепления Isofix при помощи кнопок расцепления (D) (Рис. 16). Для их полного втягивания следует протолкнуть их вовнутрь.

Завершив установку, разместите ребёнка, выполняя следующие действия:

- поверните сиденье автокресла (на 90°) с помощью рычага (Q), устанавливая его лицом к себе для более удобного размещения ребёнка.
- Нажмите кнопку регулирования ремней (S) и одновременно с этим потяните к себе оба ремня автокресла, вытягивая их на максимальную длину (Рис. 17).
- Расстегните ремни автокресла, нажав на кнопку замка (Рис. 18).
- Расположите надёжно ребёнка в автокресле, вставьте два язычка в замок и пристегните ремень (Рис. 19).
- Чтобы отрегулировать натяжение ремней, осторожно потяните вверх ленту регулировки (R) до необходимой степени натяжения (Рис. 20).
- Поверните автомобильное кресло и установите его в направлении против движения, убедившись в том, что сиденье заблокировано, как описано во втором пункте данного параграфа (●).

2.2 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ (с СИСТЕМОЙ ISOFIX) В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ: ГР. 1 (9-18 КГ)

Автокресло группы 1 можно устанавливать в направлении по ходу движения (9-18 кг), используя ВСЕГДА крепления Isofix и якорный ремень Top Tether.

- С помощью рычага (Q) поверните сиденье на 180°, убедившись в том, что оно заблокировано и установлено в направлении по ходу движения (Рис. 21).

- Установите автокресло на автомобильное сиденье по ходу движения.
- Извлеките полностью жёсткие крепления (C), потянув ленту наружу (V) (рис. 22).
- Извлеките ремень Top Tether (F) из кармана (W) (рис. 23).
- Чтобы упростить фиксацию креплений Isofix, можно использовать специальные направляющие, входящие в комплект поставки, прикрепив их к скобам Isofix автомобиля (рис. 24)

- Прикрепите соединители к креплениям, расположенным между спинкой и сиденьем (Рис. 25). Характерный щелчок укажет на правильно выполненное соединение, а цвет индикатора изменится с красного на зелёный.
- Прижмите с силой автокресло к спинке автомобильного сиденья, чтобы обеспечить максимальное прилегание (Рис. 26).
- Удлините ленту ремня Top Tether, нажимая на регулировочную кнопку (Y).

ВНИМАНИЕ! Пропустите Top Tether между верхней частью спинки сиденья автокресла и подголовником. Никогда не пропускайте Top Tether над подголовником автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Используйте руководство по эксплуатации автомобиля для определения точки крепления якорного ремня Top Tether к автомобилю. Данная точка крепления обозначена специальной этикеткой и может находиться в положениях, показанных на рисунках 27A – 27B – 27C – 27D.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, что крепление, использованное для якорного ремня Top Tether, является тем, которое предусмотрено. Не пытайтесь его с кольцом, предусмотренным для крепления багажа (Рис. 28).

После определения точки крепления, прикрепите к ней крючок якорного ремня Top Tether (Х).

- Отрегулируйте длину ремня Top Tether, резко потянув его до сильного натяжения. Соответствующее натяжение подтверждает зеленый цвет индикатора на ремне (Z) (Рис. 29). Намотайте излишнюю ленту и закрепите специальной липучкой.



Подушка-минивкладыш может использоваться без упора и без подголовника (от 6 до 15 кг).
См. параграф 3.1 ВКЛАДЫШ

Для снятия автокресла, отцепите ремень Top Tether и крепления Isofix при помощи кнопок расцепления (D) (Рис. 30). Для их полного втягивания следует протолкнуть их вовнутрь.
Завершив установку, разместите ребёнка, выполняя следующие действия:

- Нажмите кнопку регулирования ремней (S) и одновременно с этим потяните к себе оба ремня автокресла, вытягивая их на максимальную длину (Рис. 31).
- Расстегните ремни автокресла, нажав на кнопку замка (Рис. 32).
- Расположите надёжно ребёнка в автокресле, вставьте два язычка в замок и пристегните ремень (Рис. 33).
- Чтобы отрегулировать натяжение ремней, осторожно потяните вверх ленту регулировки (R) до необходимой степени натяжения (Рис. 34).

2.3 ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОКРЕСЛА С ГРУППЫ 0/+1 (0-18 КГ) НА ГРУППУ 2/3 (15-36 КГ)

Данную операцию рекомендуется выполнять вне автомобиля, чтобы иметь достаточно места для действий.

- Максимально ослабьте 5-точечные ремни при использовании кнопки S.
- Отрегулируйте подголовник в максимальное положение высоты посредством регулировочного кольца подголовника и ремней (K).
- Поверните автокресло таким образом, чтобы задняя часть автокресла была спереди.
- Снимите крышку с ремня Top Tether (W) и отсоедините две ленты от металлического разъёма (рис. 35).
- Установите металлический разъем в специальное гнездо (Рис. 36).
- Снимите плечевые ремни, разъединив их с помощью соединительного кольца (Рис. 37).
- Снимите ленты, удалите плечевые ремни и уложите их в карман (Рис. 38).
- Расстегните замок, нажав на красную кнопку.
- Поднимите чехол сиденья, откройте отсек, положите туда замок и закройте отсек (Рис.39).
- Скрутите ленты и соответствующий язычок (Рис.

40) и положите свёрнутую ленту в отделение, предусмотренное на спинке (Рис. 41).

- Уложите мягкий разделительный ремень между ног (O) в задний карман.

2.4 УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА (ГРУППА 2/3 15-36 КГ) ПРИ ПОМОЩИ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! В данном руководстве, как в тексте, так и на чертежах, рассматривается вариант установки автокресла на правом заднем сиденье автомобиля. В любом случае, при установке в других положениях, следует соблюдать ту же последовательность действий.

- Установите автокресло по направлению движения на выбранном сиденье.
 - Пропустите диагональную часть ремня безопасности автомобиля с задней стороны подголовника и через специальную красную точку прохождения диагонального ремня (T1), расположенную под подголовником (Рис. 42).
 - Усадите ребёнка в автокресло так, чтобы его спина хорошо прислонялась к спинке автокресла.
 - Пристегните ремень безопасности автомобиля к замку, таким образом, чтобы как поясная, так и диагональная часть проходили через специальные направляющие T2 (Рис. 43).
 - При регулировке высоты подголовника удостоверьтесь, что положение красной направляющей диагонального ремня (T1) расположено над плечом на максимальном расстоянии 2 см (Рис. 44).
 - 6. Потяните диагональную часть автомобильного ремня к инерционному механизму, так чтобы весь ремень был хорошо натянут и плотно прилегал к туловищу и ногам ребёнка (Рис. 45).
 - 7. Проверьте, что кресло закреплено соответствующим образом.
- ВНИМАНИЕ!**
Всегда проверяйте, что ремень равномерно проходит во всех точках и не закручивается.
Проверяйте, чтобы диагональный ремень правильно прилегал к плечу ребёнка, не сдавливая шею; при необходимости, отрегулируйте подголовник.
Проверяйте, чтобы инерционный механизм ремня безопасности автомобиля находился за спинкой





сиденья автомобиля (Рис. 46).

Для того чтобы вынуть ребенка из автокресла Группы 2/3:

- Отстегните ремень автомобиля, нажав на замок.
- Снимите ремень с ребенка.
- Осторожно выньте ребенка из автокресла.

ВНИМАНИЕ! В случае если Вы не намереваетесь извлекать кресло из автомобиля, следует вновь пристегнуть ремень автомобиля в специальном замке, таким образом, чтобы он удерживал кресло, даже при отсутствии ребенка; в противном случае, может возникнуть опасность в случае торможения или аварийной ситуации.

2.5 УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ АВТОКРЕСЛА ГР. 2/3 С КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX, ЯКОРНЫМ РЕМНЁМ ТОР ТЕТНЕР И ТРЁХТОЧЕЧНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ (15-36 КГ) И РАЗМЕЩЕНИЕ В НЁМ РЕБЁНКА

Перед тем, как приступить к установке автокресла и размещению ребенка, следует изменить конфигурацию автокресла с группой 1 (9-18 кг) на группу 2/3 (15-36 кг), следуя указаниям главы 2.4.

- Установите автокресло на автомобильное сиденье по ходу движения.
- Извлеките полностью жёсткие крепления (C), потянув ленту наружу (V) (рис. 47).
- Извлеките ремень Top Tether (F) из кармана (W) (рис. 48).
- Чтобы упростить фиксацию креплений Isofix, можно использовать специальные направляющие, входящие в комплект поставки, прикрепив их к скобам Isofix автомобиля (рис. 49).
- Прикрепите соединители к креплениям, расположенным между спинкой и сиденьем (Рис. 50). Характерный щелчок укажет на правильно выполненное соединение, а цвет индикатора изменится с красного на зелёный.
- Прижмите с силой автокресло к спинке автомобильного сиденья, чтобы обеспечить максимальное прилегание (Рис. 51).
- Удлините ленту ремня Top Tether, нажимая на регулировочную кнопку (Y).

ВНИМАНИЕ! Пропустите Top Tether между верхней частью спинки сиденья автокресла и подголовником. Никогда не пропускайте Top Tether над подголовником автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Используйте руководство по эксплуатации автомобиля для определения точки

крепления якорного ремня Top Tether к автомобилю. Данная точка крепления обозначена специальной этикеткой и может находиться в положениях, показанных на рисунках 52А – 52В – 52С – 52Д.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, что крепление, использованное для якорного ремня Top Tether, является тем, которое предусмотрено. Не путайте его с кольцом, предусмотренным для крепления багажа (Рис. 53).

После определения точки крепления, прикрепите к ней крючок якорного ремня Top Tether (X).

- Отрегулируйте длину ремня Top Tether, резко потянув его до сильного натяжения. Соответствующее натяжение подтверждает зеленый цвет индикатора на ремне (Z) (Рис. 54). Намотайте излишнюю ленту и закрепите специальной липучкой.
- Пропустите диагональную часть ремня безопасности автомобиля с задней стороны подголовника и через специальную красную точку прохождения диагонального ремня (T1), расположенную под подголовником (Рис. 55).
- Усадите ребёнка в автокресло так, чтобы его спина хорошо прислонялась к спинке автокресла.
- Пристегните ремень безопасности автомобиля к замку, таким образом, чтобы как поясная, так и диагональная часть проходили через специальные направляющие T2 (Рис. 56).
- При регулировке высоты подголовника удостоверьтесь, что положение красной направляющей диагонального ремня (T1) расположено над плечом на максимальном расстоянии 2 см (Рис. 57).
- 6. Потяните диагональную часть автомобильного ремня к инерционному механизму, так чтобы весь ремень был хорошо натянут и плотно прилегал к туловищу и ногам ребёнка (Рис. 58).
- 7. Проверьте, что кресло закреплено соответствующим образом.

ВНИМАНИЕ!

Всегда проверяйте, что ремень равномерно проходит во всех точках и не закручивается.

Проверяйте, чтобы диагональный ремень правильно прилегал к плечу ребёнка, не сдавливая шею; при необходимости, отрегулируйте подголовник.

Проверьте, чтобы инерционный механизм ремня





безопасности автомобиля находился за спинкой сиденья автомобиля (Рис. 59).

Для того чтобы вынуть ребенка из автокресла Группы 2/3:

- Отстегните ремень автомобиля, нажав на замок.
- Снимите ремень с ребенка.
- Осторожно выньте ребенка из автокресла.

2.6 УСТАНОВКА РЕМНЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРУППАХ 0+ (0-13 КГ) И 1 (9-18 КГ)

Для установки ремней для использования в Гр.0+/1 выполните в обратном порядке операции, описанные в параграфе 2.3 ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОКРЕСЛА С Гр. 0+/1 (0-18 КГ) НА Гр. 2/3 (15-36 КГ)

3. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ

3.1 ВКЛАДЫШ

Автокресло оснащено подушкой-вкладышем, состоящим из сиденья, уголка для поддержки спины и подголовника (Рис. 60).

Подушка-минивкладыш в комплекте с уголком для поддержки спины и подголовником должна использоваться с рождения до 6 кг.

Подушка-минивкладыш может использоваться без уголка для поддержки спины и без подголовника (от 6 до 15 кг).

3.2 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА И РЕМНЕЙ

Подголовник и ремни регулируются одновременно по высоте с помощью регулировочного кольца подголовника (K).

Для увеличения высоты подголовника необходимо отпустить ремни безопасности, нажимая кнопку S, и одновременно захватить два ремня автокресла под лямками и натянуть их на себя. Чтобы опустить подголовник, необходимо поднять кольцо K и нажать на подголовник.

3.3 НАКЛОН

Чтобы изменить наклон, необходимо потянуть на себя рычаг, расположенный под сиденьем (P).

Если автокресло установлено против хода движения, его необходимо отрегулировать в положение максимального наклона (4).

ВНИМАНИЕ! Когда автокресло установлено против хода движения, другие положения использо-

ваться не могут.

При установке автокресла по ходу движения, его можно отрегулировать в 4 положениях наклона.

3.4 ПОВОРОТ

Автокресло оснащено системой поворота сиденья на 360° с помощью рычага Q, которая позволяет легко менять его конфигурацию.

Когда автокресло установлено против хода движения, можно использовать промежуточное положение 90° для более удобного размещения ребёнка. Каждый раз, когда используется поворот кресла, проверяйте блокировку сиденья в выбранном направлении движения.

ВНИМАНИЕ! Не используйте промежуточное положение на 90°, когда автомобиль находится в движении.

3.5 СИСТЕМА БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ SIDE SAFETY SYSTEM

Автокресло оснащено системой боковой защиты Side Safety System (H), чтобы обеспечить максимальную защиту в случае бокового столкновения.

Извлеките систему Side Safety System со стороны дверцы, нажав на специальную кнопку (Рис. 61).

3.6 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

Некоторые модели автокресла оснащены сетчатым солнцезащитным капюшоном.

Чтобы установить капюшон, необходимо прикрепить его к подголовнику автокресла с помощью двух кнопок, расположенных в основании каждой дуги (Рис. 62), и затем пропустить регулировочное кольцо подголовника (K) через петлю внизу капюшона (Рис. 63).

При необходимости использования нужно поднять его за край и выбрать наиболее подходящее положение, чтобы защитить ребёнка от солнечных лучей.

3.7 УХОД И ОЧИСТКА

Очистка и уход должны выполняться только взрослыми.

Очистка чехла.

Чехол автокресла полностью снимается и пригоден для ручной и машинной стирки при температуре

30°C. Для стирки следуйте инструкциям, приве-





денным на этикетке чехла.



Стирка в стиральной машине при 30°C



Не отбеливать



Не сушить в стиральной машине



Не гладить



Не подвергать химчистке

Запрещается использовать абразивные средства или растворители. Не сушите чехол в стиральной машине. Дайте ему высохнуть без отжимания.

Чехол является неотъемлемой частью автокресла и элементом безопасности, поэтому его можно заменять другим, только если он утверждён производителем автокресла.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не подвергать ребёнка опасности, запрещается использовать автокресло без чехла.

Для снятия тканевой обивки действовать следующим образом:

Подголовник

Вытащите подголовник и расстегните кнопки (рис. 64).

Сиденье

Расстегните кнопки центрального клапана (Рис. 65), а затем кнопки вокруг корпуса (Рис. 66).

Чтобы надеть чехол на автокресло, повторите описанные выше операции в обратном порядке, используя специальную лопатку, входящую в комплект.

Очистка пластмассовых или металлических частей. Для чистки пластмассовых или металлических окрашенных частей используйте только влажную ткань. Ни в коем случае не используйте абразивные моющие средства или растворители. Запрещается смазывать подвижные части автокресла.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КОМПОНЕНТОВ

Рекомендуется регулярно проверять целостность и износ приведенных ниже компонентов:
Чехол: проверьте, чтобы набивка или её части не

выступали наружу. Проверьте целостность швов — они не должны быть повреждены.

Ремни: проверьте целостность текстуры, убедитесь в отсутствии явного источника регулировочной ленты, разделительного ремня для ног, плечевых ремней и в зоне регулировочной пластины ремней.

Пластмассовые части: проверьте износ всех пластиковых частей, они не должны иметь явных следов повреждения или обесцвечивания.

ВНИМАНИЕ! Деформированное или сильно изношенное автокресло подлежит замене: оно может утратить исходные свойства безопасности.

ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Если изделие не установлено в автомобиле, рекомендуется хранить его в сухом прохладном месте, защищенном от пыли, влажности и прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

По окончании срока службы, предусмотренного для автокресла, прекратите его использование и отправьте на утилизацию. В целях охраны окружающей среды разделите различные типы отходов, согласно законодательству вашей страны.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации.

Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами.

Гарантийный срок устанавливается государственными стандартами страны приобретения (ГОСТ), если таковые имеются.

BR SEAT4FIX

Grupo 0+/1/2/3 (0- 36 Kg)

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

IMPORTANTE: ANTES DO USO, LEIA COM ATENÇÃO E INTEGRALMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVITAR PERIGOS AO UTILIZAR E GUARDE-O PARA QUALQUER CONSULTA NO FUTURO. Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.

ATENÇÃO: ANTES DO USO REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICOS E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. RECOMENDAMOS EFETUAR O DESCARTE DESTES ELEMENTOS ATRAVÉS DE COLETA SELETIVA, CONFORME AS LEIS EM VIGOR.

ÍNDICE:

1. INTRODUÇÃO
- 1.1 ADVERTÊNCIAS
- 1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
- 1.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- 1.4 RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE USO RELATIVAS AO PRODUTO E AO BANCO DO AUTOMÓVEL
2. INSTALAÇÃO
- 2.1 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR. 1 (9-18 KG)
- 2.2 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)
- 2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 1 (9-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)
- 2.4 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR. 2/3 COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)
- 2.5 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA

NO GR. 2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

2.6 RECOLOCAÇÃO DOS CINTOS PARA USO NOS GR. 0+ (0-13 KG) e 1 (9-18 KG)

3 OPERAÇÕES ADICIONAIS

3.1 REDUTOR

3.2 REGULAGEM DA ALTURA DO APOIO DA CABEÇA E DOS CINTOS

3.3 RECLINE

3.4 ROTAÇÃO

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 CAPOTA PARA-SOL

3.7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1 ADVERTÊNCIAS

• Para a montagem e a instalação do produto, siga corretamente as instruções. Não permita que alguém utilize o produto sem ter lido as instruções.

• Conserve este manual para futuras consultas.

• Cada país prevê leis e regulamentos diferentes em relação à segurança para o transporte de crianças em automóveis. Por este motivo, recomendamos entrar em contato com as autoridades locais para obter mais informações.

• **ATENÇÃO!** Com base nas estatísticas sobre acidentes, geralmente os bancos traseiros do veículo são mais seguros do que o banco da frente: portanto é aconselhável, instalar a Cadeira auto num dos bancos traseiros. Em particular modo, o banco mais seguro é o banco de trás central, se equipado com um cinto de 3 pontos e fixações ISOFIX.

• É recomendável que todos os passageiros ocupantes sejam informados sobre o modo de retirar a criança da cadeirinha, em caso de emergência.

• **ATENÇÃO! PERIGO GRAVE!** Com o Grupo 0+ (0-13 kg). Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag. É possível instalar a Cadeira auto no banco da frente somente se o airbag dianteiro estiver devidamente desativado: entre em contato com o fabricante ou consulte o manual de instruções do automóvel para verificar a possibilidade de desativar o airbag.

• Nos primeiros meses após o nascimento, os



bebês podem ter dificuldade para respirar na posição sentada. Evite deixar os bebês dormirem na cadeirinha até que consigam levantar a cabeça sozinhos.

• Os recém-nascidos prematuros com menos de 37 semanas de gestação podem correr risco na cadeirinha. Estes recém-nascidos podem ter dificuldades respiratórias enquanto estiverem sentados na Cadeira para automóvel. É aconselhável consultar seu médico ou a equipe hospitalar para avaliar as condições específicas da criança e para recomendar a Cadeira para automóvel mais adequada antes de sair da maternidade.

• Nunca utilize esta cadeirinha em bancos voltados lateralmente ou opostos ao sentido da marcha.

• Instale a cadeirinha apenas em bancos corretamente fixados na estrutura do carro e virados no sentido de marcha.

• Certifique-se de que os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças estão corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

• Nenhuma cadeirinha pode garantir a total segurança da criança em caso de acidente, mas a utilização deste produto reduz o risco de ferimentos graves ou de morte da criança.

• O risco de lesões graves à criança, não sómente em caso de acidente, mas também em outras circunstâncias (por ex. freadas bruscas, etc.) aumenta se as indicações deste manual não forem seguidas de modo responsável: verifique sempre se a Cadeira auto está fixada corretamente no banco do automóvel.

• Se a cadeirinha estiver danificada, deformada ou excessivamente desgastada, ela deverá ser substituída, pois poderá ter perdido as características originais de segurança.

• Nunca modifique ou acrescente peças ao produto sem autorização do fabricante.

• Não instale acessórios, peças de substituição e componentes não fornecidos pelo fabricante.

• Não coloque objetos que não sejam acessórios aprovados pelo fabricante do produto, nem entre o banco do automóvel e a cadeirinha e a criança; em caso de acidente, a Cadeira auto pode não funcionar corretamente.

- Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.
- NÃO use o produto por mais de 10 anos. Após esse período, as alterações dos materiais (por exemplo, devido à exposição à luz do sol) podem reduzir ou comprometer a eficácia do produto.
- Não utilize cadeirinhas de segunda mão, pois poderiam ter sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu, mas que comprometem a segurança do produto.
- Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- Caso o carro fique sob o sol, verifique se as peças da cadeirinha não superaqueceram antes de acomodar a criança: Neste caso, deixe que a peça resfrie antes de acomodar a criança, evitando que ela possa se queimar.
- O forro pode ser substituído exclusivamente por um aprovado pelo fabricante, uma vez que é parte integrante da Cadeirinha para automóvel. A cadeirinha para automóvel nunca deve ser utilizada sem o forro para não comprometer a segurança da criança.
- Certifique-se de que a correia do cinto de segurança do automóvel não esteja torcida. Evite que o cinto de segurança do automóvel ou peças da cadeirinha fiquem presas nas portas ou em atrito com pontos contantes. A Cadeirinha não pode mais ser usada se o cinto estiver cortado ou desfiado.
- Quando não estiver transportando a criança, mantenha a cadeirinha presa ou coloque-a no porta-malas. A cadeirinha solta pode constituir um perigo para os passageiros em caso de acidente ou freadas bruscas.
- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.
- Cuidado com bancos dobráveis ou deslizantes, pois podem constituir um perigo se não estiverem bem presos em caso de acidente.
- Verifique se o apoio para cabeça do banco não interfere no apoio para cabeça da cadeirinha: ele não deve ser empurrado para a frente. Se isso acontecer, remova o apoio para cabeça do banco do carro no qual a cadeirinha está instalada com cuidado para não deixá-lo na tampa do porta-malas.



- Certifique-se de que todos os passageiros do automóvel estejam utilizando seu cinto de segurança, tanto para sua própria segurança quanto para que não venham a ferir a criança durante o trajeto, em caso de acidentes ou de freadas bruscas.
- Em caso de viagens longas, recomendam-se paradas frequentes. A criança cansa muito facilmente. Em nenhuma circunstância, retire a criança da Cadeira para automóvel enquanto o carro estiver em movimento. Se a criança tiver necessidade de atenção, é necessário encontrar um local seguro e estacionar o veículo.
- A Artsana declara estar isenta de qualquer responsabilidade pelo uso impróprio do produto.

1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Fig. A

- Assento da cadeira auto
- Base da cadeira auto
- Conectores Isofix
- Botão de desencaixe dos conectores Isofix
- Indicadores de encaixe dos conectores rígidos
- Top Tether
- Guia do cinto Top Tether
- Side Safety System

Fig. B

- Apoio para cabeça
- Encosto
- Anel de regulagem do apoio para cabeça
- Alças dos ombros
- Cinto da cadeira auto
- Fecho
- Entrepernas acolchoado
- Alavanca de recline
- Alavanca de rotação do assento
- Alça de regulagem do cinto
- Botão de regulagem do cinto
- T1 Guia do cinto superior Gr. 2/3
- T2 Guia do cinto inferior Gr. 2/3
- Minirredutor

Fig. C

- Fita de extração dos conectores Isofix
- Aba Top Tether
- Gancho Top Tether

Y. Botão de regulagem Top Tether
Z. Indicador de tensão

1.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GRUPO 0+, 1, 2 e 3

CONFIGURAÇÕES DE INSTALAÇÃO POSSÍVEIS

Grupo	Instalação	Certificação
0+/1	Conectores Isofix + Top Tether	SEMIUNIVERSAL
1	Conectores Isofix + Top Tether	UNIVERSAL
2/3	Cinto de segurança de 3 pontos	UNIVERSAL
2/3	Cinto de segurança de 3 pontos + Conectores Isofix + Top Tether	SEMIUNIVERSAL

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR1 (9-18 KG).

Este é um dispositivo ISOFIX de retenção da criança. Está aprovado pelas normas ECE R44/04 / NBR 14400 para uso em veículos dotados de sistemas de fixação ISOFIX.

Nesta configuração, a cadeira auto está classificada para uso **SEMIUNIVERSAL** e é compatível exclusivamente com bancos dos automóveis indicados na respectiva "Lista de automóveis".

Para a uso de um sistema ISOFIX, é absolutamente necessário ler o manual de instruções do automóvel antes de instalar a cadeira auto.

O grupo de massa e a classe de dimensões ISOFIX em que o dispositivo pode ser usado nesta configuração são: GRUPO 0+, GRUPO 1, Classe D.

Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do dispositivo de retenção ou o seu revendedor.

ATENÇÃO! Durante o uso do **ISOFIX**, a fixação apenas dos pontos de fixação inferiores não é

suficiente. É preciso fixar sempre o “**Top Tether**” ao ponto de fixação previsto pelo fabricante do automóvel.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)

Este é um dispositivo ISOFIX de retenção da criança. Está aprovado pelas normas ECER44/04 / NBR 14400 para uso em veículos dotados de sistemas de fixação ISOFIX.

Nesta configuração, a cadeira auto está classificada para uso **UNIVERSAL**. O grupo de massa e a classe de dimensões ISOFIX em que o dispositivo pode ser usado nesta configuração são: **GRUPO 1, classe B1**.

Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do dispositivo de retenção ou o seu revendedor.

ATENÇÃO! Durante o uso do ISOFIX, a fixação apenas dos pontos de fixação inferiores não é suficiente. É preciso fixar sempre o “**Top Tether**” ao ponto de fixação previsto pelo fabricante do automóvel.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO NO AUTOMÓVEL DA CADEIRINHA E ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA NOS GR. 2/3 COM CINTO DE TRÊS PONTOS DO AUTOMÓVEL (15-36 KG)

1. Este é um dispositivo de retenção para crianças do tipo “Universal” certificado de acordo com o Regulamento ECE nº 44 extensão série 04 / NBR 14400. Adequado para utilização geral em veículos e compatível com a maior parte, mas não todos, os bancos de veículo.
2. A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.
3. Este dispositivo de retenção foi classificado “Universal”, de acordo com critérios mais rigorosos do que os modelos anteriores, que não possuem esse aviso.

4. Apropriado apenas para utilização em veículos que possuam cintos de segurança de 3 pontos, estáticos ou com enrolador, homologado com base na Normativa UN/ECE nº

16 ou outras normas equivalentes.

5. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do dispositivo de retenção ou o seu revendedor.

AVISO IMPORTANTE

INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR.2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

Este é um dispositivo de retenção para crianças certificado como SEMIUNIVERSAL segundo o regulamento ECER44/04 e é compatível exclusivamente com os veículos indicados na “Lista de veículos”;

Apropriado apenas para utilização em veículos que possuam cintos de segurança de 3 pontos, estáticos ou com enrolador, homologado com base na Normativa UN/ECE nº 16 ou outras normas equivalentes.

Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do dispositivo de retenção ou o seu revendedor.

1.4 RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE USO RELATIVAS AO PRODUTO E AO BANCO DO AUTOMÓVEL

ATENÇÃO! Respeite rigorosamente as seguintes limitações e requisitos de uso relacionadas ao produto e ao banco do automóvel: caso contrário, a segurança não será garantida.

- Esta Cadeirinha está certificada para o uso com crianças com peso entre 0 e 36 kg (de recém-nascido até aproximadamente 12 anos).
- O banco do carro deve ser equipado com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, estático ou com enrolador, homologado com base na norma UNI/ECE Nº16 ou outras normas equivalentes (Fig. 1).

ATENÇÃO! Nunca instale a cadeirinha com o cinto de segurança do automóvel equipado com apenas dois pontos de fixação (Fig. 2).

No Grupo 0+ (0-13 kg) é possível instalar a Cadeirinha no banco da frente somente se o

airbag frontal foi desativado.

Nunca utilize esta cadeira em bancos voltados lateralmente ou opostos ao sentido da marcha (Fig. 3).

• O produto é destinado exclusivamente para ser utilizado como uma cadeirinha para automóveis e não para ser utilizada em casa.

• Pode acontecer que a fivelha do cinto de segurança do carro seja muito comprida e supere a altura prevista em relação à parte inferior do assento. (Fig. 4A-4B). Neste caso, a Cadeirinha não deve ser fixada nesse banco, mas deve ser instalada em outro banco, onde não ocorra o problema. Para obter mais informações sobre este aspecto, contate o fabricante do carro.

ATENÇÃO! Grupo 2/3. Quando usada em veículos equipados com cintos de segurança traseiros com airbags integrados (cintos infláveis), siga o manual de instruções do fabricante do veículo.

2. INSTALAÇÃO

ATENÇÃO! Essas instruções se referem, seja com relação ao texto ou aos desenhos, à instalação da cadeirinha no banco traseiro do lado direito. Para instalações em outras posições, realize a mesma sequência de operações.

2.1 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO INVERSO À MARCHA: GR. 0+ (0-13 KG) e GR1 (9-18 KG)

A cadeirinha no Grupo 0+ deve ser instalada SEMPRE em direção contrária do sentido da viagem, desativando o Airbag.

Os conectores Isofix e o Top Tether devem ser SEMPRE usados na instalação

- Acione a alavanca de recline (P), até o ponto vermelho coincidir com a posição R (Fig. 5)
- Acione a alavanca (Q) e gire a cadeira 180°, certificando-se que fica bloqueada e posicionada no sentido inverso à marcha (Fig. 6).
- Posicione a cadeirinha no banco do carro no sentido contrário à direção da viagem.
- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 7).

• Para facilitar o encaixe dos conectores Isofix, é possível usar as guias específicas fornecidas, prendendo-as nos ganchos Isofix do automóvel (Fig. 8)

• Encaixe os conectores nos engates entre o encosto e o assento (Fig. 9). Um clique característico sinalizará que ocorreu o engate e o indicador mudará de vermelho para verde.

• Empurre a cadeirinha para automóvel em direção do encosto do banco até fazê-la tocar (Fig. 10)

- Extraia o Top Tether (F) da aba (W) (Fig. 11).
- Alongue a fita do Top Tether, pressionando o botão de regulagem (Y).
- Passe o Top Tether através da guia do cinto azul (Fig. 12).

ATENÇÃO! Faça o Top Tether passar entre a parte alta do encosto do banco do carro e o apoio para cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel.

ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para localizar o ponto de fixação do Top Tether da cadeirinha. Este ponto de encaixe está sinalizado por um símbolo gráfico (Fig. 13) e pode ser encontrado nas posições indicadas nas figuras 13A – 13B – 13C – 13D.

ATENÇÃO! Verifique se a fixação utilizada para o Top Tether é a fixação correta. Não a confunda com o anel previsto para fixar as bagagens (Fig. 14).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X). Regule o comprimento do cinto do Top Tether puxando com força a tira para deixá-la sob tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente na fita (Fig. 15) passa para a cor verde. Enrole o excesso de fita e prenda-a com o respectivo velcro.

O minirredutor com almofada inferior e apoio de cabeça deve ser usado desde o nascimento até aos 6 kg. Consulte o parágrafo 3.1 REDUTOR.

Para retirar a cadeira auto, desencaixe o Top Tether e os conectores Isofix através dos botões de desbloqueio (D) (Fig. 16). Para recolhê-los completamente, empurre para dentro.

Concluída a instalação para acomodar a criança proceda da seguinte maneira:

- gire o assento da cadeira auto (90°) acionando a alavanca (Q) até posicioná-lo na sua direção, para facilitar a colocação da criança.
- pressione o botão de regulagem do cinto (S) e, ao mesmo tempo, segure no cinto da cadeira auto e puxe na sua direção até obter a máxima extensão possível (Fig. 17).
- Desengate os cintos da cadeirinha pressionando o botão da fivela (Fig. 18).
- Coloque a criança com cuidado na cadeira auto, junte as duas linguetas do cinto e encalhe-as novamente no fecho (Fig. 19).
- Para regular a tensão do cinto, puxe para cima e com cuidado a correia de ajuste (N) até atingir o nível de tensão correto (Fig. 20).
- Gire a cadeirinha e coloque-a de volta na direção contrária do deslocamento, verificando se o assento está bloqueado como descrito no ponto dois deste parágrafo (●).

2.2 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL (com SISTEMA ISOFIX) NO SENTIDO DA MARCHA: GR. 1 (9-18 KG)

A cadeira auto do Grupo 1 pode ser instalada no sentido da marcha (9-18 kg), usando SEMPRE os conectores Isofix e o Top Tether.

- Acione a alavanca (M) e gire a cadeira 180°, certificando-se que fica bloqueada e posicionada no sentido da marcha (Fig. 21).
- Posicione a cadeira auto no banco do carro no sentido da marcha
- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 22).
- Extraia o Top Tether (F) da aba (W) (Fig. 23).
- Para facilitar o encaixe dos conectores Isofix, é possível usar as guias específicas fornecidas, prendendo nos ganchos Isofix do automóvel (Fig. 24)
- Encaixe os conectores nos engates entre o encosto e o assento (Fig. 25). Um clique característico sinalizará que ocorreu o engate e o indicador mudará de vermelho para verde.
- Empurre com força a cadeirinha em direção do encosto do banco para garantir a máxima aderência (Fig. 26).
- Alongue a fita do Top Tether, pressionando o

botão de regulagem (Y).

ATENÇÃO! Faça o Top Tether passar entre a parte alta do encosto do banco do carro e o apoio para cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel. ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para localizar o ponto de fixação do Top Tether da cadeirinha. Este ponto de encaixe está sinalizado por um símbolo gráfico e pode ser encontrado nas posições indicadas nas figuras 27A – 27B – 27C – 27D.

ATENÇÃO! Verifique se a fixação utilizada para o Top Tether é a fixação correta. Não a confunda com o anel previsto para fixar as bagagens (Fig. 28).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X).
- Regule o comprimento do cinto do Top Tether, puxando energicamente a fita para colocá-la em tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente na fita (Fig. 29) passa para a cor verde. Enrole o excesso de fita e prenda-a com o respectivo velcro.

O minirreductor pode ser usado sem almofada inferior e sem apoio de cabeça dos 6 kg aos 15 kg.

Consulte o parágrafo 3.1 REDUTOR

Para retirar a cadeira auto, desencale o Top Tether e os conectores Isofix através dos botões de desbloqueio (D) (Fig. 30). Para recolhê-los completamente, empurre-os para dentro. Concluída a instalação para acomodar a criança proceda da seguinte maneira:

- pressione o botão de regulagem do cinto (S) e, ao mesmo tempo, segure no cinto da cadeira auto e puxe-o em sua direção até obter a máxima extensão possível (Fig. 31).
- Desengate os cintos da cadeirinha pressionando o botão da fivela (Fig. 32).
- Coloque a criança com cuidado na cadeira auto, junte as duas linguetas do cinto e encalhe-as novamente no fecho (Fig. 33).
- Para regular a tensão do cinto, puxe para cima e com cuidado a correia de ajuste (N) até atingir o nível de tensão correto (Fig. 34).

2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 0+1 (0-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)

É aconselhável efetuar esta operação fora do automóvel para dispor de espaço de manobra suficiente.

- Folgue o mais possível o cinto de segurança de 5 pontos, usando o botão S.
- Regule o apoio da cabeça em sua altura máxima, através do botão de regulagem do apoio da cabeça e cinto (K).
- Gire a cadeira auto para que a parte traseira da cadeira auto fique virada para você.
- Abra a aba do Top Tether (W) e retire as duas fitas do conector metálico (Fig. 35).
- Posicione o conector metálico no respectivo bolso (Fig. 36).
- Retire as correias dos ombros, separando-as, atuando no botão de ligação (Fig. 37).
- Retire as fitas, remova as correias dos ombros e insira-as no bolso (Fig. 38).
- Abra o fecho, pressionando o botão vermelho, para separar as duas linguetas.
- Levante o tecido do assento, abra o compartimento, coloque a fita dentro e feche o compartimento (Fig.39).
- Enrole cada fita e a respectiva lingueta (Fig. 40) e coloque a fita enrolada no compartimento que há no encosto (Fig. 41).
- Posicione a correia separadora de pernas acolchoada (O) no bolso traseiro.

2.4 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR. 2/3 COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

ATENÇÃO! Essas instruções se referem, seja com relação ao texto ou aos desenhos, à instalação da cadeirinha no banco traseiro do lado direito. Para instalações em outras posições, realize a mesma sequência de operações.

- Coloque a cadeira auto no banco escolhido para a instalação, no sentido da marcha.
- Passe a correia diagonal do cinto do automóvel por trás do apoio da cabeça e através da guia de passagem diagonal vermelha (T1) por baixo do próprio apoio da cabeça (Fig. 42).
- Sente a criança com cuidado, certificando-se que está bem encostada ao encosto da ca-

deira auto.

• Encaixe o cinto do automóvel no fecho, para que, tanto a correia abdominal como a diagonal passem junto à guia de passagem do cinto abdominal T2 (Fig. 43).

- Para regular a altura do apoio da cabeça, certifique-se que a guia do cinto diagonal vermelho (T1) fica posicionada acima do ombro, a uma distância máxima de 2 cm (Fig. 44).

6. Puxe a parte diagonal do cinto do automóvel na direção de seu enrolador, de forma que todo o cinto fique esticado e bem ajustado ao tórax e às pernas da criança (Fig. 45).

- 7. Verifique se a cadeirinha está fixada de forma correta.

ATENÇÃO!

Certifique-se sempre que o cinto não está torcido e que a tensão está uniformemente distribuída.

Certifique-se que a correia diagonal está corretamente apoiada sobre o ombro da criança e que não exerce pressão no pescoço; se necessário, ajuste o apoio para cabeça.

Certifique-se que o enrolador do cinto do automóvel fica em posição recuada em relação ao encosto do banco do automóvel (Fig. 46).

Para retirar a criança da cadeira auto nos Grupos 2/3:

- Solte o cinto do automóvel abrindo o fecho.
- Afaste o cinto do automóvel do corpo da criança.

• Retire a criança da cadeira auto com cuidado.

ATENÇÃO! Se não pretende remover a cadeirinha do carro, prenda novamente o cinto do automóvel no seu fecho, de forma que a cadeirinha fique presa mesmo sem a criança; caso contrário poderia constituir um perigo em caso de freada ou acidente.

2.5 INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA NO GR.2/3 COM CONECTORES ISOFIX, TOP TETHER E CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS (15-36 KG)

Antes de proceder à instalação e colocação da criança, modifique a configuração da cadeira auto do Grupo 1 (9-18 kg) para o Grupo 2/3 (15-36 kg) conforme indicado no parágrafo 2.4.

- Posicione a cadeira auto no banco do carro



no sentido da marcha

- Extraia completamente os conectores rígidos (C), puxando a fita para fora (V) (Fig. 47).
- Extraia o Top Tether (F) da aba (W) (Fig. 48).
- Para facilitar o encaixe dos conectores Isofix, é possível usar as guias específicas fornecidas, prendendo-as nos ganchos Isofix do automóvel (Fig. 49).
- Encaixe os conectores nos engates entre o encosto e o assento (Fig. 50). Um clique característico sinalizará que ocorreu o engate e o indicador mudará de vermelho para verde.
- Empurre com força a cadeirinha em direção do encosto do banco para garantir a máxima aderência (Fig. 51).
- Alongue a fita do Top Tether, pressionando o botão de regulagem (Y).

ATENÇÃO! Faça o Top Tether passar entre a parte alta do encosto do banco do carro e o apoio para cabeça. Nunca passe o Top Tether por cima do apoio da cabeça do automóvel.
ATENÇÃO! Consulte o manual de instruções do automóvel para localizar o ponto de fixação do Top Tether da cadeirinha. Este ponto de encaixe está sinalizado por um símbolo gráfico e pode ser encontrado nas posições indicadas nas figuras 52A – 52B – 52C – 52D.

ATENÇÃO! Verifique se a fixação utilizada para o Top Tether é a fixação correta. Não a confunda com o anel previsto para fixar as bagagens (Fig. 53).

- Depois de identificar o ponto de fixação, prenda o gancho do Top Tether (X).
- Regule o comprimento do cinto do Top Tether, puxando energicamente a fita para colocá-la em tensão. A confirmação da tensão correta ocorre quando o indicador (Z) presente na fita (Fig. 54) passa para a cor verde. Enrole o excesso de fita e prenda com o respectivo velcro.
- Passe a correia diagonal do cinto do automóvel por trás do apoio da cabeça e através da guia de passagem diagonal vermelha (T1) por baixo do próprio apoio da cabeça (Fig. 55).
- Sente a criança com cuidado, certificando-se que está bem encostada ao encosto da cadeira auto.
- Encaixe o cinto do automóvel no fecho, para que, tanto a correia abdominal como a dia-

gonal passem junto à guia de passagem do cinto abdominal T2 (Fig. 56).

- Para regular a altura do apoio da cabeça, certifique-se que a guia do cinto diagonal vermelho (T1) fica posicionada acima do ombro, a uma distância máxima de 2 cm (Fig. 57).
- 6. Puxe a parte diagonal do cinto do automóvel na direção de seu enrolador, de forma que todo o cinto fique esticado e bem ajustado ao tórax e às pernas da criança (Fig. 58).
- 7. Verifique se a cadeirinha está fixada de forma correta.

ATENÇÃO!

Certifique-se sempre de que o cinto não está torcido e que a tensão está uniformemente distribuída.

Certifique-se que a correia diagonal está corretamente apoiada sobre o ombro da criança e que não exerce pressão no pescoço; se necessário, ajuste o apoio para cabeça.

Certifique-se que o enrolador do cinto do automóvel fica em posição recuada em relação ao encosto do banco do automóvel (Fig. 59).

Para retirar a criança da cadeira auto nos Grupos 2/3:

- Solte o cinto do automóvel abrindo o fecho.
- Afaste o cinto do automóvel do corpo da criança.
- Retire a criança da cadeira auto com cuidado.

2.6 RECOLOCAÇÃO DOS CINTOS PARA O USO NOS GRUPOS 0+ (0-13 KG) E 1 (9-18 KG)

Para recolocar os cintos para uso no Gr.0+/1, faça pela ordem inversa as operações descritas no parágrafo 2.3 MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA CADEIRA AUTO DO GR. 0+/1 (0-18 KG) PARA O GR. 2/3 (15-36 KG)

3. OPERAÇÕES ADICIONAIS

3.1 REDUTOR

A cadeira auto está equipada com uma almofada redutora composta por assento, almofada inferior e apoio de cabeça (Fig. 60).

A almofada do minirredutor com almofada inferior e apoio de cabeça deve ser usada desde o nascimento até aos 6 kg.

A almofada do minirredutor pode ser usada



sem almofada inferior e sem apoio de cabeça dos 6 kg aos 15 kg.

3.2 REGULAGEM DA ALTURA DO APOIO DA CABEÇA E DOS CINTOS

A altura do apoio da cabeça e do cinto pode ser regulada simultaneamente, através do botão de regulagem do apoio da cabeça (K).

Para aumentar a altura do apoio da cabeça, é necessário soltar os cintos de segurança, pressionando o botão S e, simultaneamente, segurar nas duas correias da cadeira auto por baixo das correias dos ombros e puxá-las em sua direção.

Para baixar o apoio de cabeça, é necessário levantar o botão K e empurrar o apoio de cabeça para baixo.

3.3 RECLINE

Para regular a reclinção, é necessário puxar para você a alavanca que está embaixo do banco (P).

Quando a cadeira auto estiver instalada no sentido inverso ao da marcha, deve ser regulada para a posição reclinada máxima (4).

ATENÇÃO! Quando estiver instalada no sentido inverso ao da marcha, as outras posições não podem ser usadas.

Quando a cadeira auto estiver instalada no sentido da marcha, pode ser regulada nas 4 posições previstas.

3.4 ROTAÇÃO

A cadeira auto está equipada com um sistema de rotação de 360°, ativado pela alavanca Q, que permite mudar facilmente de uma configuração para outra.

Quando estiver instalada no sentido inverso ao da marcha, é possível usar a posição intermediária a 90° para colocar facilmente a criança na cadeira auto.

Toda vez que usar a rotação, verifique se o assento está bloqueado corretamente na direção de deslocamento escolhida.

ATENÇÃO! Não use a posição intermediária a 90° quando o veículo estiver em movimento.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

A cadeira auto está equipada com Side Safety

System (H) de ambos os lados, para garantir maior proteção em caso de impacto lateral. Use o Side Safety System do lado da porta, extraindo-o, pressionando o respectivo botão (Fig. 61).

3.6 CAPOTA PARA-SOL

A capota para-sol de rede é fornecida com algumas versões da cadeirinha.

Para instalar a capota basta fixá-la ao apoio para cabeça da cadeirinha usando os dois botões localizados na base de cada arco (Fig. 62) e, em seguida, passar o anel de regulagem do apoio para cabeça (K) através da fenda localizada na base da capota (Fig. 63).

Para usá-la, basta puxar a sua extremidade e escolher a posição mais adequada para proteger a criança dos raios do sol.

3.7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza e manutenção devem ser feitas exclusivamente por um adulto. Limpeza do forro.

O forro da Cadeirinha é completamente removível e lavável à mão ou na máquina de lavar a 30°C. Para lavar, siga as instruções apresentadas na etiqueta do revestimento.



Lavagem na máquina de lavar a 30°C



Não utilize alvejante



Não seque na secadora



Não passe a ferro



Não lave a seco

Nunca use detergentes abrasivos ou solventes. Não centrifugue o forro, deixe enxugar sem torcer.

O forro pode ser substituído exclusivamente por um outro aprovado pelo fabricante, pois é considerado parte integrante da cadeirinha e elemento de segurança.

ATENÇÃO! A cadeirinha nunca deve ser utilizada sem o forro para não comprometer a segurança da criança.

Para remover o tecido proceda como indicado a seguir:

Apoio para cabeça

Retire o apoio de cabeça e abra os botões de pressão (Fig. 64).

Assento

Abra os botões da área central (Fig. 65) e depois retire o tecido da estrutura (Fig. 66).

Para recolocar o revestimento da cadeira auto, repita as operações descritas acima pela ordem inversa e use o espigão fornecido.

LIMPEZA DE PEÇAS DE PLÁSTICO OU METAL

Para a limpeza das peças de plástico ou de metal pintado, utilize apenas um pano úmido. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. As peças móveis da cadeirinha não devem ser lubrificadas por motivo algum.

CONTROLE DA INTEGRIDADE DOS COMPONENTES

É recomendável verificar regularmente a integridade e o estado de desgaste dos seguintes componentes: Forro: verifique se o estofamento não está saindo ou se há alguma parte solta dele. Verifique o estado das costuras, pois devem estar sempre intactas.

cintos: verifique se há um enfraquecimento anormal da trama têxtil e redução perceptível da espessura nas áreas da correia de regulagem, dos entrepernas, das correias dos ombros e da placa de regulagem das correias.

plásticos: verifique o estado de desgaste de todas as peças de plástico, pois elas não devem apresentar sinais evidentes de danos ou de perda da cor.

ATENÇÃO! Caso a cadeirinha esteja deformada ou fortemente desgastada, ela deve ser substituída porque pode ter perdido as características originais de segurança.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Quando não instalada no carro, recomenda-se manter a Cadeirinha em local seco, longe de fontes de calor e protegida da poeira, umidade

e luz solar direta.

DESCARTE DO PRODUTO

Quando a cadeirinha não cumprir com as condições originais de segurança, interrompa seu uso e descarte-a. Por razões ambientais, separe os tipos diferentes de resíduos conforme previsto pelas leis em vigor no seu país.

GARANTIA

O produto tem garantia contra qualquer defeito de conformidade em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de uso.

Portanto, a garantia não é aplicada em caso de danos provocados por uso impróprio, desgaste ou acidente.

Em relação ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, consulte as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.



Grupp 0+/1/2/3 (0- 36 kg)

BRUKSANVISNING

MYCKET VIKTIGT! SKA LÄSAS OMGÅENDE

VIKTIGT: FÖRE ANVÄNDNING SKA MAN NOGA LÄSA IGENOM HELA DENNA BRUKSANVISNING FÖR ATT UNDVIKA RISKER VID ANVÄNDNING OCH SEDAN SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. FÖLJ ANVISNINGARNA NOGA FÖR ATT INTE SÄTTA BARNETS SÄKERHET PÅ SPEL.

VARNING: TA FÖRST AV OCH SLÄNG EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLA ANDRA KOMPONENTER AV FÖRPACKNINGSMATERIALET FÖR ANVÄNDNING, ELLER FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. NÄR DESSA DELAR SLÄNGS SKA DE AVFALLSSORTERAS I ENLIGHT MED GÄLLANDE LAGAR.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. INLEDNING

1.1 VARNINGAR

1.2 BESKRIVNING AV KOMPONENTER

1.3 PRODUKTENS EGENSKAPER

1.4 ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR OCH KRAV GÄLLANDE PRODUKTEN OCH BILSÄTEL

2. MONTERING

2.1 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) BAKÅTVÄND: GRUPP 0+ (0- 13 KG) och GRUPP 1 (9-18 KG)

2.2 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) FRAMÅTVÄND: GRUPP 1 (9-18 KG)

2.3 ÄNDRÅ BILBARNSTOLENS UTFÖRANDE FRÅN GRUPP 1 (9-18 KG) TILL GRUPP 2/3 (15-36 KG)

2.4 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN OCH PLACERA BARNET GRUPP 2/3 MED BILENS TREPUNKTSBÄLTE (15-36 KG)

2.5 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN OCH PLACERA BARNET GRUPP 2/3 MED ISO- FIX-KOPPLINGER, ÖVRE HÄLLREM OCH BI- LENS TREPUNKTSBÄLTE (15-36 KG)

2.6 ÅTERSTÄLLNING AV BÄLTET FÖR ANVÄN- NING I GRUPP 0+ (0-13 KG) och 1 (9-18 KG)

3. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

3.1 ADAPTER

3.2 JUSTERA HÖJDEN PÅ HUVUDSTÖDET OCH BÄLTET

3.3 LUTNING

3.4 VRIDNING

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

3.6 SOLSKYDD

3.7 RENGÖRING OCH SKÖTSEL

1. INLEDNING

1.1 VARNINGAR

- Följ instruktionerna noggrant för montering och installation av produkten. Låt ingen använda produkten som inte har läst instruktionerna.
- Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Varje land förutsätter olika lagar och föreskrifter beträffande säkerheten vid transport av barn i bil. Därför råder vi dig att kontakta de lokala myndigheterna för mer ingående information.
- **WARNING!** Enligt olycksstatistiken är bilens baksäten säkrare än framsätenet. Därför rekommenderar vi att montera bilbarnstolen i baksätenet. Den säkraste platsen är mittsätenet bak, förutsatt att det har trepunktsbälte och ISOFIX-kopplingar.
- Vi rekommenderar att alla passagerare i bilen har informerats om hur barnet ska frigöras i händelse av nödsituation.
- **WARNING! ALLVARLIG FARA!** För grupperna 0+ (0-13 kg), om framsätenet på passagerarsidan är försedd med främre krockkudde får bilbarnstolen inte installeras på denna sittplats. Det är endast tillåtet att installera bilbarnstolen på framsätenet om den främre krockkudden har satts ur funktion. Kontrollera med biltillverkaren eller i bilens bruksanvisning om det går att avaktivera krockkudden.
- Under de första månaderna efter födseln kan barn ha svårt att andas när de sitter. Låt inte barn sova i bilbarnstolen förrän de klarar av att hålla huvudet upprätt med egen kraft.
- Det kan vara farligt för nyfödda barn som fötts efter mindre än 37 veckors graviditet att sitta i bilbarnstol. Dessa spädbarn kan få andningsbesvär medan de sitter i bilbarnstolen. Kontakta din läkare eller sjukhuspersonalen, så att de kan rekommendera en bilbarnstol som är lämplig för ditt barn, innan du lämnar sjukhuset.
- Använd inte denna bilbarnstol på sätten som

- är vända sidledes eller bakåt.
- Montera bara stolen på säten som är ordentligt fastsatta vid bilens struktur och framåtvända.
- Var noga med hur bilbarnstolen monteras i bilen för att undvika att ett rörligt bilsäte eller bildörren kan komma i kontakt med den.
- Ingen bilbarnstol kan garantera total säkerhet för barnet i händelse av olycka, men vid användning av denna produkt minskar risken för allvarliga skador eller dödsolycka.
- Om anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs mycket noga ökar risken för att barnet skadas allvarligt, inte bara i händelse av en olycka utan även i andra fall (som till exempel vid tvär inbromsning osv.). Kontrollera alltid att bilbarnstolen är korrekt fastspänd på bilsätet.
- Om bilbarnstolen är skadad, deformerad eller mycket sliten ska den bytas ut eftersom den kan ha förlorat sina ursprungliga säkerhetsegenskaper.
- Gör inga ändringar eller tillägg på produkten utan tillverkarens godkännande.
- Installera endast de tillbehör, reservdelar eller komponenter som levereras av tillverkaren.
- Lägg inte någonting, som inte är ett tillbehör som godkänts för produkten, mellan bilsätet och bilbarnstolen eller mellan bilbarnstolen och barnet: I händelse av olycka kanske bilbarnstolen inte fungerar korrekt.
- Till följd av olycka, även en lindrig sådan, kan bilbarnstolen tillfogas skador som inte alltid är synliga för blotta ögat: den måste därför bytas ut.
- Använd INTE produkten en längre period än 10 år. Efter denna period kan materialförändringar (till exempel på grund av exponering av solljus) minska eller äventyra produktens effektivitet.
- Använd inte begagnade bilbarnstolar. Strukturen kan ha fått skador utan att det syns för blotta ögat, men som äventyrar produktens säkerhet.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt utan tillsyn i bilbarnstolen.
- Om du lämnar bilen i solen, undersök noga bilbarnstolen innan du sätter ned barnet i den och kontrollera att inga delar blivit för varma. Låt dem i så fall svalna så att barnet inte bränner sig.
- Klädseln får bara ersättas med en som tillverkaren har godkänt, eftersom den är en integrerad del av bilbarnstolen. Bilbarnstolen får aldrig användas utan klädsel, för att inte riskera barnets säkerhet.
- Kontrollera att bältesremmen inte har snott sig och se till att den eller delar av bilbarnstolen inte klämms mellan dörrarna eller skaver mot vassa punkter. Bilbarnstolen kan inte längre användas om bältet har snitt eller dragna trådar.
- När barnet inte transporteras ska bilbarnstolen i vilket fall som helst vara fastspänd eller placeras i bagageutrymmet. Om bilbarnstolen inte är fastspänd kan den utgöra en fara för passagerarna i fall av en olycka eller plötslig inbromsning.
- Kontrollera att det inte finns föremål eller bagage som inte är fastspänd eller placerat på ett säkert sätt, i synnerhet på hatthyllan bakom baksätet inuti fordonet: i händelse av olycka eller plötslig inbromsning kan passagerarna skadas.
- Lämna aldrig bilsäten som kan fällas ihop eller vridas osäkrade eftersom det kan vara mycket farligt vid olycka.
- Kontrollera att bilsätets huvudstöd inte är i kontakt med bilbarnstolens huvudstöd: det får inte orsaka att bilbarnstolen trycks framåt. Om detta sker ska du ta av huvudstödet från sätet där bilbarnstolen monterats. Lägg det inte på hatthyllan.
- Kontrollera att alla passagerare i bilen använder säkerhetsbälte, dels för deras egen säkerhet, men även för att de annars skulle kunna stötta till och skada barnet under färden i händelse av krock eller tvär inbromsning.
- Vid långa resor bör man göra många pauser. Barnet kan lätt bli trött. Ta inte bort barnet från bilbarnstolen av något som helst skäl medan bilen är i rörelse. Om barnet behöver uppmärksamhet, leta upp en säker parkering och stanna.
- Företaget Artsana avsäger sig allt ansvar för en oriktig användning av produkten.

1.2 BESKRIVNING AV KOMPONENTER

Fig. A

A. Bilbarnstolens sits

- B. Bilbarnstolens basdel
- C. Isofix-kopplingar
- D. Knapp för upplåsning av Isofix-kopplingar
- E. Indikering för fastspända styva kopplingar
- F. Övre hållrem
- G. Bältesledare till övre hållrem
- H. Side Safety System

Fig. B

- I. Huvudstöd
- J. Ryggstöd
- K. Justeringsring till huvudstödet
- L. Axelremmar
- M. Bilbarnstolens bälten
- N. Spänne
- O. Vadderat grenbälte
- P. Lutningssppak
- Q. Spak för att rotera sitsen
- R. Rem för bältesjustering
- S. Knapp för bältesjustering
- T1 Övre bältesledare grupp 2/3
- T2 Nedre bältesledare grupp 2/3
- U. Miniadapter

Fig. C

- V. Rem för borttagning av Isofix-kopplingar
- W. Lucka för övre hållrem
- X. Krok för övre hållrem
- Y. Justeringsknapp för övre hållrem
- Z. Spänningsindikator

1.3 PRODUKTENS EGENSKAPER

GRUPP 0+, 1, 2 och 3 MÖJLIGA MONTERINGSUTFÖRANDE

Grupp	Montering	Typgodkännande
0+/1	Isofix-koppling + övre hållrem	SEMIUNIVERSELL
1	Isofix-koppling + övre hållrem	UNIVERSELL
2/3	Trepunktsbälte	UNIVERSELL
2/3	Trepunktsbälte + Isofix-koppling + övre hållrem	SEMIUNIVERSELL

VIKTIGT

MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) BAKÅTVÄND: GRUPP 0+ (0-13 KG) och GRUPP 1 (9-18 KG).

ISOFIX är en fastspänningssanordning för barn. Den är godkänd enligt ECE R44/04 för användning i fordon som är utrustade med ISOFIX-fästen. I detta utförande är bilbarnstolen klassad för **SEMIUNIVERSELL** användning och är bara förenlig med säten på fordon som ingår i den avsedda "Fordonslistan".

För att använda ISOFIX-systemet måste du först läsa bilens handbok innan du monterar bilbarnstolen.

Viktgruppen och dimensionsklassen ISOFIX som produkten kan användas för i detta utförande är: GRUPP 0+, GRUPP 1, Klass D. Kontakta tillverkaren av fasthållningssystemet eller återförsäljaren om du har frågor.

WARNING! När ISOFIX används räcker det inte att spänna fast de nedre fästena. Det är obligatoriskt att fästa den "**övre hållremmen**" i fästpunkten som biltillverkaren har förutsett.

VIKTIGT

MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) BAKÅTVÄND: GRUPP 1 (9-18 kg)

ISOFIX är en fastspänningssanordning för barn. Den är godkänd enligt ECE R44/04 för användning i fordon som är utrustade med ISOFIX-fästen. I detta utförande är bilbarnstolen klassad för **UNIVERSELL** användning. Viktgruppen och dimensionsklassen ISOFIX som produkten kan användas för i detta utförande är: **GRUPP 1, klass B1**.

Kontakta tillverkaren av fasthållningssystemet eller återförsäljaren om du har frågor.

WARNING! När ISOFIX används räcker det inte med att sätta fast de nedre fästena. Det är obligatoriskt att fästa den "**övre hållremmen**" i fästpunkten som biltillverkaren har förutsett.

VIKTIGT

MONTERING AV BILBARNSTOLEN OCH PLACERING AV BARNET I BILEN GRUPP 2/3 MED BILENS TREPUNKTSBÄLTE (15-36 KG)

1. Detta är en fastspänningssanordning för barn

av typen "Universell" som är typgodkänd enligt ECE-förordning nr 44, ändringar serie 04. Den är lämplig för allmän användning i bilar och passar de flesta bilsäten, men inte alla.

2. Fullständig kompatibilitet är lättare att uppnå i de fall där tillverkaren av fordonet försäkrar i bilens bruksanvisning att fordonet är avsett att användas med fastspänningssanordningar för barn av typen "Universell" i respektive åldersgrupp.
3. Denna fasthållningsanordning har klassificerats som "Universell" enligt kriterier för typgodkännande som är strängare än för föregående modeller som inte är försedda med detta meddelande.
4. Endast lämplig för användning i bilar med trepunktsbälte, statiskt eller med upprullningsautomatik, typgodkänt enligt standard UN/ECE nr 16 eller annan motsvarande standard.
5. Kontakta tillverkaren av fasthållningssystemet eller återförsäljaren om du har frågor.

VIKTIGT

MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN OCH PLACERA BARNET GRUPP 2/3 MED ISO-FIX-KOPPLINGAR, ÖVRE HÅLLREM OCH BILENS TREPUNKTSBÄLTE (15-36 KG)

Detta är en fastspänningssanordning för barn typgodkänd som SEMIUNIVERSELL enligt förordning ECER44/04, och är bara förenlig med fordon som ingår i den avsedda "Fordonslistan". Endast lämplig för användning i bilar med trepunktsbälte, statiskt eller med upprullningsautomatik, typgodkänt enligt standard UN/ECE nr 16 eller annan motsvarande standard. Kontakta tillverkaren av fasthållningssystemet eller återförsäljaren om du har frågor.

1.4 ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR OCH KRAV GÄLLANDE PRODUKTEN OCH BILSÄTET

VARNING! Observera noga följande användningsbegränsningar och krav gällande produkten och bilsätet. I annat fall garanteras inte produktens säkerhet.

- Denna bilbarnstol är typgodkänd för användning av barn med en kroppsvikt mellan 0 och 36 kg (från födseln upp till cirka 12 år).
- Bilsätet måste ha ett trepunktsbälte, statiskt

eller med upprullningsautomatik, som är typgodkänt enligt standarden UNI/ECE nr 16 eller andra motsvarande standarder (Fig. 1).

VARNING! Installera aldrig bilbarnstolen med bilbälte som bara har två fastspänningsspunkter (fig. 2).

I Grupp 0+ (0-13 kg) är det endast tillåtet att montera bilbarnstolen på framsäten om den främre krockkudden har satts ur funktion. Använd aldrig bilbarnstolen på säten som är vända sidledes eller bakåt (Fig. 3).

- Produkten är bara avsedd att användas som bilbarnstol och inte i hemmet.
- Det kan häcka att bilbältets låsspänne är för långt och går över den förutsedda höjden i förhållande till sitsens underdel (Fig. 4A-4B). I så fall får inte bilbarnstolen monteras på sätet ifråga, utan ska monteras på ett annat säte där detta problem inte finns. För mer information om detta, kontakta biltillverkaren.

VARNING! Grupp 2/3. Vid användning i bilar vars bakre säkerhetsbälten är försedda med inbyggda krockkuddar (upplåslbara säkerhetsbälten) ska man följa biltillverkarens användarhandbok.

2. MONTERING

VARNING! Dessa instruktioner hänvisar både i text och bild till montering av bilbarnstolen i det högra baksätet. För montering på andra platser gäller samma förvarande.

2.1 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) BAKÅTVÄND: GRUPP 0+ (0-13 KG) och GRUPP 1 (9-18 KG)

Bilbarnstolen i Grupp 0+ ska ALLTID monteras bakåtvänd och krockkudden ska avaktiveras. Monteringen ska ALLTID göras genom att använda Isofix-kopplingarna och den övre hållremmen

- Manövrera lutningsspaken (P) tills den röda cirkeln sammanfaller med läget R (Fig. 5).
- Manövrera spaken (Q) och vrid sitsen 180°. Kontrollera att den är blockerad och placerad



bakåtvänd (Fig. 6).

- Placer bilbarnstolen på bilsätet bakåtvänd.
- Ta ut de styva kopplingarna (C) helt genom att dra remmen utåt (V) (Fig. 7).
- För att underlätta fastspänning av Isofix-kopplingarna går det att använda de medföljande ledarna genom att koppla fast dem på bilens Isofix-fästen (Fig. 8).
- Spänna fast kopplingarna i fästena som finns mellan ryggstödet och sitsen (Fig. 9). Ett klickljud talar om att fastspänning har skett och indikeringen blir grön istället för röd.
- Tryck bilbarnstolen mot sätets ryggstöd tills de kommer i kontakt med varandra (Fig. 10).
- Ta ut den övre hållremmen (F) från luckan (W) (Fig. 11).
- Förläng den övre hållremmen genom att trycka på justeringsknappen (Y).
- Trä den övre hållremmen genom den blå bältesledaren (Fig. 12).

VARNING! Låt den övre hållremmen löpa mellan den övre delen av bilens ryggstöd och huvudstödet. Låt aldrig den övre hållremmen passera ovanför bilens huvudstöd.

VARNING! Se bilens instruktionsbok för att identifiera den övre hållremmerns fästpunkt på bilbarnstolen. En sådan kopplingspunkt märkidas med en särskild dekal (Fig. 13) som sitter på de platser som anges i figurerna 13A – 13B – 13C – 13D.

VARNING! Kontrollera att fästet som används för den övre hållremmen är den avsedda. Undvik att förväxla den med en ring som är avsedd för att fästa bagage (Fig. 14).

- Spänna fast den övre hållremmerns krok när du har identifierat fästpunkten (X).

Justera den övre hållremmerns längd genom att dra hårt i bältet för att spänna det. Bekräftelelse på att spänningen är korrekt får du genom den gröna färgen på indikatorn (Z) som finns på remmen (Fig. 15). Rulla upp överflödig rem och säkra den med kardborreband.

Adapterkudden tillsammans med kil och huvudstöd ska användas från födseln upp till 6 kg. Se avsnitt 3.1 ADAPTER

För att demontera bilbarnstolen ska du lossa den övre hållremmen och Isofix-kopplingarna med hjälp av uppläsningsknapparna (D) (Fig.

16). Skjut dem inåt för att föra tillbaka dem helt.

Gör på följande sätt för att placera barnet i den monterade bilbarnstolen:

- Vrid bilbarnstolens sits (med 90°) med hjälp av spaken (Q) tills den är vänd mot dig för att göra det lättare att sätta ned barnet.
- Tryck på knappen för bältesjustering (S) och ta tag i båda bältena samtidigt som du drar bilbarnstolens bälten mot dig tills maximal längd erhålls (Fig. 17).
- Lossa bilbarnstolens bälten genom att trycka på knappen på spännet (Fig. 18).
- Sätt försiktigt ned barnet i bilbarnstolen. Koppla samman bältets två läsflikar och för in dem igen i spännet (Fig. 19).
- För att justera bältesspänningen, dra justeringsremmen (R) försiktigt uppåt tills korrekt spänning uppnås (Fig. 20).
- Vrid bilstolen och placera den åt motsatta håll av körriktningen och kontrollera att sätet är låst enligt beskrivningen i punkt två i detta stycke (•).

2.2 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN (MED ISOFIX-SYSTEM) FRAMÅTVÄND: GRUPP 1 (9-18 KG)

I grupp 1 kan bilbarnstolen monteras framåtvänd (9-18 kg) genom att ALLTID spänna fast Isofix-kopplingarna och den övre hållremmen.

- Manövrera spaken (Q) och vrid sitsen 180°. Kontrollera att den är blockerad och placerad i bakåtvänt läge (Fig. 21).
- Placer bilbarnstolen framåtvänd på bilsätet.
- Ta ut de styva kopplingarna (C) helt genom att dra remmen utåt (V) (Fig. 22).
- Ta ut den övre hållremmen (F) från luckan (W) (Fig. 23).
- För att underlätta fastspänning av Isofix-kopplingarna går det att använda de medföljande ledarna genom att koppla fast dem på bilens Isofix-fästen (Fig. 24).
- Spänna fast kopplingarna i fästena som finns mellan ryggstödet och sitsen (Fig. 25). Ett klickljud talar om att fastspänning har skett och indikeringen blir grön istället för röd.
- Tryck bilbarnstolen med kraft mot sätets ryggstöd för att garantera att de sitter tätt



mot varandra (Fig. 26).

- Försläng den övre hållremmen genom att trycka på justeringsknappen (Y).

VARNING! Låt den övre hållremmen löpa mellan den övre delen av bilens ryggstöd och huvudstödet. Låt aldrig den övre hållremmen passera ovanför bilens huvudstöd.

VARNING! Se bilens instruktionsbok för att identifiera den övre hållremmernas fästpunkt på bilbarnstolen. En sådan kopplingspunkt markeras med en särskild dekal som sitter på de platser som anges i figurerna 27A – 27B – 27C – 27D.

VARNING! Kontrollera att fästet som används för den övre hållremmen är den avsedda. Undvik att förväxla den med en ring som är avsedd för att fästa bagage (Fig. 28).

- Spän fast den övre hållremmernas krok när du har identifierat fästpunkten (X).
- Justera den övre hållremmernas längd genom att dra hårt i bältet för att spänna det. Bekräftelelse på att spänningen är korrekt får du genom den gröna färgen på indikatorn (Z) som finns på remmen (Fig. 29). Rulla upp överflödig rem och säkra den med kardborreband.

Miniaadapterkudden kan användas utan kilen och utan huvudstödet från 6 kg till 15 kg.

Se avsnitt 3.1 ADAPTER

För att demontera bilbarnstolen ska du lossa den övre hållremmen och Isofix-kopplingarna med hjälp av upplåsningsknapparna (D) (Fig. 30). Skjut dem inåt för att föra dem tillbaka helt. Gör på följande sätt för att placera barnet i den monterade bilbarnstolen:

- Tryck på knappen för bältesjustering (S) och ta tag i båda bältena samtidigt som du drar bilbarnstolens bälten mot dig tills maximal längd erhålls (Fig. 31).
- Lossa bilbarnstolens bälten genom att trycka på knappen på spännet (Fig. 32).
- Sätt försiktigt ned barnet i bilbarnstolen. Koppla samman bältets två låsflikar och för in dem igen i spännet (Fig. 33).
- För att justera bältesspänningen, dra justeringsremmen (R) försiktigt uppåt tills korrekt spänning uppnås (Fig. 34).

2.3 ÄNDRA BILBARNSTOLENS UTFÖRANDE FRÅN GRUPP 0+/1 (0-18 KG) TILL GRUPP 2/3 (15-36 KG)

Detta förfarande bör utföras på utsidan av bilen för att ha tillräckligt med utrymme.

- Släpp efter så mycket som möjligt på 5-punktsbältet genom att använda knappen S.
- Justera huvudstödet till det högsta läget med hjälp av inställningsringen för huvudstöd och bälte (K).
- Vänd på bilbarnstolen så att bilbarnstolens rygg är vänd framåt.
- Öppna luckan till den övre hållremmen (W) och ta ut de två remmarna från metallfacket (Fig. 35).
- Placerar metallkopplingen i den avsedda fickan (Fig. 36).
- Ta bort axelskydden genom att dela på dem med hjälp av anslutningsringen (Fig. 37).
- Dra ut remmarna, ta bort axelskydden och sätt in dem i fickan (Fig. 38).
- Öppna spännet genom att trycka på den röda knappen så att låsflikarna delar på sig.
- Lyft tygklädseln från sitsen, öppna utrymmet, lägg in spännet i utrymmet och stäng det sedan ihop (Fig.39).
- Rulla ihop värdera rem och tillhörande låsflik (Fig. 40) och placera den ihoprullade remmen i utrymmet i ryggstödet (Fig. 41).
- Lägg det vadderade grenskyddet (O) i den bakre fickan.

2.4 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN OCH PLACERA BARNET GRUPP 2/3 MED BILENS TREPUNKTSBÄLTE (15-36 KG)

VARNING! Dessa instruktioner hänvisar både i text och bild till montering av bilbarnstolen i det högra baksätet. För montering på andra platser gäller samma förfarande.

- Placerar bilbarnstolen framåtvänd på det säte som valts för monteringen.
- Låt bilbältets diagonala del löpa bakom huvudstödet och genom den röda diagonalbältesledaren (T1) som finns under själva huvudstödet (Fig. 42).
- Sätt försiktigt ned barnet och se till att barnets rygg ligger tätt mot bilbarnstolens ryggstöd.
- Spän fast bilbälte i bälteslåset på så sätt att



- både midjebältet och diagonalbältet löper i höjd med midjebältets ledare T2 (Fig. 43).
- När höjden på huvudstödet justeras ska du kontrollera att den röda diagonalbältesledaren (T1) är placerad över barnets axlar, på högst 2 cm avstånd (Fig. 44).
- 6. Dra diagonalbältet mot dess upprullare på så sätt att hela bältet är spänt och sitter åt ordentligt mot barnets bröst och ben. (Fig. 45).
- 7. Kontrollera att bilbarnstolen är korrekt fastspänd.

VARNING!

Kontrollera alltid att bältet är jämnt fördelat över alla punkter och att det inte har snott sig. Kontrollera att diagonalbältet är korrekt placerat mot barnets axel och inte trycker mot halsen. Justera huvudstödet om det behövs. Kontrollera att bilbälrets upprullare är i det bakre läget i förhållande till bilsätets ryggstöd (Fig. 46).

Gör på följande sätt för att ta bort barnet från bilbarnstolen i grupp 2/3:

- Lossa bilbältet från bältesläset.
- Ta bort bilbältet från barnets kropp.
- Lyft ut barnet från bilbarnstolen.

VARNING! Om du inte tänker ta ut bilbarnstolen från bilen, se till att spänna fast bilbältet igen i bältesläset, så att bilbarnstolen hålls kvar på sätet även utan barnet - Annars kan den utgöra fara vid inbromsning eller en olycka.

2.5 MONTERA BILBARNSTOLEN I BILEN OCH PLACERA BARNET GRUPP 2/3 MED ISOFIX-KOPPLINGAR, ÖVRE HÄLLREM OCH BILENS TREPUNKTS- BÄLTE (15-36 KG)

För att utföra monteringen och placera barnet ska man ändra bilbarnstolens utförande från Grupp 1 (9-18 kg) till Grupp 2/3 (15-36 kg) enligt anvisningarna i kapitel 2.4.

- Placera bilbarnstolen framåtvänd på bilsätet.
- Ta ut de styva kopplingarna (C) helt genom att dra remmen utåt (V) (Fig. 47).
- Ta ut den övre hällremmen (F) från luckan (W) (Fig. 48).
- För att underlätta fastspänning av Isofix-kopplingarna går det att använda de medföljande ledarna genom att koppla fast dem på bilens Isofix-fästen (Fig. 49).

- Spän fast kopplingarna i fästena som finns mellan ryggstödet och sitsen (Fig. 50). Ett klickljud talar om att fastspänning har skett och indikeringen blir gröv istället för röd.
- Tryck bilbarnstolen med kraft mot sätets ryggstöd för att garantera att de sitter tätt mot varandra (Fig. 51).

- Förläng den övre hällremmen genom att trycka på justeringsknappen (Y).

VARNING! Låt den övre hällremmen löpa mellan den övre delen av bilens ryggstöd och huvudstödet. Låt aldrig den övre hällremmen passera ovanför bilens huvudstöd.

VARNING! Se bilens instruktionsbok för att identifiera den övre hällremmerns fästpunkt på bilbarnstolen. En sådan kopplingspunkt markeras med en särskild dekal som sitter på de platser som anges i figurerna 52A – 52B – 52C – 52D.

VARNING! Kontrollera att fastet som används för den övre hällremmen är den avsedda. Undvik att förväxla den med en ring som är avsedd för att fästa bagage (Fig. 53).

- Spän fast den övre hällremmerns krok när du har identifierat fästpunkten (X).
- Justera den övre hällremmerns längd genom att dra hårt i bältet för att spänna det. Bekräftelelse på att spänningen är korrekt får du genom den gröna färgen på indikatorn (Z) som finns på remmen (Fig. 54). Rulla upp överflödig rem och säkra den med kardborreband.
- Låt bilbälrets diagonala del löpa bakom huvudstödet och genom den röda diagonalbältesledaren (T1) som finns under själva huvudstödet (Fig. 55).

- Sätt försiktigt ned barnet och se till att barnets rygg ligger tätt mot bilbarnstolens ryggstöd.
- Spän fast bilbältet i bältesläset på så sätt att både midjebältet och diagonalbältet löper i höjd med midjebältets ledare T2 (Fig. 56).
- När höjden på huvudstödet justeras ska du kontrollera att den röda diagonalbältesledaren (T1) är placerad över barnets axlar, på högst 2 cm avstånd (Fig. 57).

- 6. Dra diagonalbältet mot dess upprullare på så sätt att hela bältet är spänt och sitter åt ordentligt mot barnets bröst och ben. (Fig. 58).
- 7. Kontrollera att bilbarnstolen är korrekt fastspänd.

VARNING!

Kontrollera alltid att bältet är jämnt fördelat över alla punkter och att det inte har snott sig. Kontrollera att diagonalbältet är korrekt placerat mot barnets axel och inte trycker mot halsen. Justera huvudstödet om det behövs. Kontrollera att bilbältets upprullare är i det bakre läget i förhållande till bilsätets ryggstöd (Fig. 59).

Gör på följande sätt för att ta bort barnet från bilbarnstolen i grupp 2/3:

- Lossa bilbältet från bälteslåset.
- Ta bort bilbältet från barnets kropp.
- Lyft ut barnet från bilbarnstolen.

2.6 ÅTERSTÄLLNING AV BÄLTET FÖR ANVÄNDNING I GRUPPERNA 0+ (0-13 KG) och 1 (9-18 KG)

För att återställa bältet för användning i grupp 0+/1 ska du i omvänt ordning följa beskrivningen i avsnitt 2.3 ÅNDRÅ BILBARNSTOLENS UTFÖRANDE FRÅN GRUPP 0+/1 (0-18 KG) TILL GRUPP 2/3 (15-36 KG)

3. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

3.1 ADAPTER

Bilbarnstolen är försedd med en miniadapterkudden som består av en sits, en kil och ett huvudstöd (Fig. 60).

Adapterkudden tillsammans med kil och huvudstöd ska användas från födseln upp till 6 kg.

Miniadapterkudden kan användas utan kilen och utan huvudstödet från 6 kg till 15 kg.

3.2 JUSTERA HÖJDEN PÅ HUVUDSTÖDET OCH BÄLTET

Huvudstödet och bältena kan justeras samtidigt på höjden med hjälp av huvudstödets justeringsring (K).

För att höja huvudstödet måste du ta av säkerhetsbältet genom att trycka på knappen S och samtidigt ta tag i bilbarnstolens bälte nedanför axelremmarna och dra mot dig.

För att sänka huvudstödet ska du höja ringen K och trycka huvudstödet nedåt.

3.3 LUTNING

För att ändra lutningen ska du dra spaken som finns under sitsen mot dig (P).

När bilbarnstolen är monterad bakåtvänd ska den vara inställd i det maximala lutningsläget (4). VARNING! När den är monterad bakåtvänd får den inte vara inställd i något annat läge.

När bilbarnstolen är monterad framåtvänd kan den vara inställd i vilket som helst av de 4 förutsedda lägena.

3.4 VRIDNING

Bilbarnstolen är försedd med ett system som vrider sitsen 360°. Det aktiveras med hjälp av spaken Q för att göra det lätt att gå från ett utvändigt till ett annat.

När bilbarnstolen är monterad bakåtvänd kan mellanläget på 90° användas för att göra det lättare att lägga ned barnet i bilbarnstolen.

Varje gång stolen roteras ska du kontrollera att den är korrekt låst i motsatta håll av körriktningen.

VARNING! Mellanläget på 90° får bara användas när bilen står stilla.

3.5 SIDE SAFETY SYSTEM

Bilbarnstolen är försedd med Side Safety System (H) på båda sidorna för att garantera ett bättre skydd i händelse av sidokrock.

Använd Side Safety System på den sida som ligger mot bildörren. Tryck på den avsedda knappen för att ta ut systemet (Fig. 61).

3.6 SOLSKYDD

Solskyddsnettet medföljer vissa av bilbarnstolens modeller.

För att installera solskyddet räcker det att fästa det på bilbarnstolens huvudstöd med hjälp av de två knapparna som finns längst ned på vardera båge (Fig. 62) och sedan trä in huvudstödets justeringsring (K) genom hålet som finns längst ned på solskyddet (Fig. 63).

För att använda solskyddet ska du dra ut det och välja det bästa läget för att skydda barnet mot solens strålar.

3.7 RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Produkten får bara rengöras och skötas av en vuxen person.

Rengöring av tygklädseln.

Bilbarnstolens klädsel kan tas av helt och hållet och tvättas för hand eller i maskin i 30°C. Följ



de tvättråd som står på klädselns tvättetikett.



Maskintvätt 30°C



Blek inte



Torktumla inte



Stryk inte



Kemtvätta inte

Använd aldrig repande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Centrifugera inte tygklädseln och låt torka utan att krama ur.

Fodret får bara bytas ut mot en reservdel som godkänts av tillverkaren, eftersom det utgör en integrerad del av bilbarnstolen och således påverkar säkerheten.

VARNING! Bilbarnstolen får aldrig användas utan tygklädsel för att inte riskera barnets säkerhet. Gör på följande sätt för att ta bort tygklädseln:

Huvudstöd

Ta bort huvudstödet och lossa knapparna (Fig. 64).

Sits

Lossa knapparna på det mittra tygstycket (Fig. 65) och ta sedan bort tygklädseln från stommen (Fig. 66).

För att sätta på klädseln på bilbarnstolen igen ska du följa ovannämnd beskrivning i omvänt ordning och använda den medföljande skeoden som hjälp.

Rengöring av plast- eller metalldelar.
För rengöring av plastdelar eller lackerade metalldelar ska du bara använda en fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Bilbarnstolens rörliga delar får inte smörjas.

KONTROLL AV KOMPONENTERNAS SKICK

Kontrollera regelbundet att följande komponenter är hela och inte slitna: Foder: Se till att ingen stopnning sticker ut eller att delar av tyget är slitet. Kontrollera skicket på sömmarna,

vilka alltid ska vara hela.

Bälten: Kontrollera att väven inte är onormalt utsliten med reducerad tjocklek i höjd med justeringsbandet, grenremmen, på axelför-greningarna och i området för remmarnas justeringsplatta.

Plastdelar: Kontrollera skicket på alla plastdelar. De får inte uppvisa tydliga tecken på skada eller vara blekta.

VARNING! Om bilbarnstolen är deformerad eller mycket sliten ska den bytas ut: den kan ha förlorat dess ursprungliga skyddsegenskaper.

FÖRVARING AV PRODUKTEN

Vi rekommenderar att du förvarar bilbarnstolen på torr plats på avstånd från värmekällor, fukt och direkt solljus.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När bilbarnstolen är uttjänt ska den kastas. Sortera avfallet i enlighet med landets gällande miljöskyddslagar.

GARANTI

Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen.

Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka.

För garantins giltighetsperiod mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.

SEAT4FIX AR

(Group 0+1/2/3 (0-36 Kg)

1. مقدمة

تعليمات الاستخدام
مهم جدًا! يقرأ على الفور

مهم: قبل الاستعمال، اقرأ جيداً كتيب التعليمات هذا بالكامل لتجنب التعرض لخطر أثناء استخدام المنتج. واحتفظ به للاستفادة منه كمراجع عند الحاجة في المستقبل. يجب اتباع هذه التعليمات بدقة لتجنب تعرض طفلكم لخطر والحفاظ على سلامته.

تحذير: قبل الاستعمال، قم بإزالة كافة الأكياس البلاستيكية وخامات التغليف. وأبعدها عن متناول الأطفال. نصح بالخلص من هذه المواد في أحد المراكز الخاصة لتجميع وفرز النفايات طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها.

المحتويات:

1. مقدمة

1.1 خذيرات

1.2 وصف المكونات

1.3 خصائص المنتج

1.4 الشروط والمتطلبات المتعلقة باستخدام المنتج ومقدع السيارة

2. التركيب

2.1 كييفية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام ISOFIX) في الاتجاه الموجه للخلف: المجموعة 0+ (0-13 كجم) والمجموعة 1 (9-18 كجم).

2.2 كييفية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام ISOFIX) في الاتجاه الموجه للأمام: المجموعة 1 (9-18 كجم).

2.3 تغيير تهيئة مقعد السيارة من المجموعة 1 (9-18 كجم) إلى المجموعة 3/2 (15-36 كجم).

2.4 تركيب مقعد الطفل بالسيارة وإجلال الأطفال من المجموعة 3/2 باستخدام حزام السيارة ثلاثي النقاط (15-36 كجم).

2.5 تركيب مقعد السيارة داخل السيارة ووضع الطفل في تهيئة المجموعة 3/2 باستخدام موصلات نظام ISOFIX والرابطة العلوية وحزام المقعد السيارة ثلاثي النقاط (15-36 كجم).

2.6 إعادة ضبط أحزمة المقعد للاستخدام في المجموعة 0+ (0-13 كجم) و 1 (9-18 كجم).

3 عمليات أخرى

3.1 وسادة التخفيف

3.2 ضبط ارتفاع مسند الرأس وأحزمة المقعد

3.3 الو髹 المائل

3.4 التدوير

3.5 نظام الأمان الجنبي

3.6 مظلة الشمس

1.1 خذيرات

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل جمبع المنتج وتركيبه. قبل استعمال هذا المنتج من قبل أي شخص قبل اطلاعه على التعليمات.

احتذير! ينصح بكتيب التعليمات هذا المرجوع إليه في المستقبل.

تحذف كل دولة من الأخرى في قوانين وتشريعات السلامة الخاصة باصطدام الأطفال في السيارات. لهذا السبب ينصح بالاتصال بالسلطات المحلية المختصة للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير! بناءً على نتائج إحصاءات حوادث. يعتبر مقدع السيارة الخلفي بشكل عام أكثر أماناً من المقعد الأمامي؛ لذلك، نوصي بتثبيت مقدع السيارة بالمقعد الخلفي للسيارة. أكثر المقاعد أماناً هو المقعد الخلفي الأوسط.

تحذير! جهيز بحزام مقدع ثلاثي النقاط ومثبتات ISOFIX.

تأكد أن جميع الركاب في السيارة يعرفون كيفية إخراج الطفل من مقعد الطفل للسيارة في حالة الطوارئ.

تحذير! خطربالع المجموعه 0+ حتى 13 كجم؛ يُحظر تركيب مقعد الطفل للسيارة على المقعد الأمامي الجهز بوسادة هواية أمامية. استخدمه فقط في حالة إيقاف تعديل الوسادة الهواية الأمامية. ارجع إلى تعليمات المجهة الصالحة للسيارة أو اطلب دليل المالك للاطلاع على التعليمات التي توضح كيفية إيقاف فاعالية الوسادة الهواية.

خلال الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة، قد يتعذر الأطفال من صعوبة التنفس في وضعية الجلوس. لذا، حذرك الأطفال نائمين في المقعد حتى يستطيعوا رفع رؤوسهم بأنفسهم.

الأطفال الذين يولدون في وقت مبكر قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل يمكن أن يتعرضون للخطر عند إجلالهم في مقعد طفل بالسيارة. قد يتعرض الرضع حديثي الولادة لصعوبات في التنفس في حالة إجلالهم داخل مقعد الطفل للسيارة. نوصي باستشارة الطبيب أو طاقم المستشفى طلبًا لنصائحهم الطبية عن إمكانية نقل طفلك في مقعد الطفل للسيارة عند مغادرة المستشفى.

يحظر استخدام مقعد الطفل للسيارة على مقاعد السيارة بحيث يكون موجهًا للجانب أو موجهًا للخلف. قم فقط بتركيب مقعد الطفل للسيارة على المقاعد المتباينة بشناسمه السيارة وموتها للأمام.

توخ الحرص عند تركيب مقعد الطفل للسيارة لتفادي إمكانية تداخل مقعد السيارة أو بالسيارة أثناء التركيب.

إن كافة أنواع مقاعد السيارة لا تضمن الأمان الكامل للطفل في حالة وقوع حوادث ولكن استعمال هذا المنتج يقلل من معدل خطورة الإصابات البالغة أو حالات الوفاة التي يمكن التعرض إليها. وذلك في حالة التركيب الصحيح. يزداد خطرب تعرض الطفل للإصابات البالغة. ليس فقط في حالة وقوع حوادث، ولكن أيضًا في ظروف أخرى (مثل: الكبح المفاجئ، وخلافه). وذلك في حالة عدم اتباع التعليمات

بعناءة: تأكيد دائمًا من ثبيت مقعد الطفل للسيارة بالشكل الصحيح في مقعد السيارة.

- في حالة تعرض مقعد الطفل للسيارة لأشجار أو تشوهات في التشكيل أو تأكل فإنه يجب تغييره: في هذه الحالة لن يكون متوافقًا مع مواصفات الأمان الأصلية.
- يجب أن لا تتم أية تعديلات على هذا المنتج. بأي حال من الأحوال، إلا بمعرفة الجهة الصانعة.
- لا تستعمل ملحقات أو قطع غيار أو أجزاء أخرى لم يتم توريدها أو اعتمادها من قبل الجهة الصانعة.
- لا تضع أي شيء بين مقعد السيارة ومقعد الطفل بالسيارة أو بين مقعد الطفل بالسيارة والطفل نفسه. بخلاف ذلك، الملاحق المترصح بها من الجهة الصانعة: لأنها قد تمنع مقعد الأطفال غير مثبت في السيارة من تأدية وظيفته بالشكل الصحيح في حالة وقوع حادث.

بعد وقوع حادث، حتى لو كان بسيطًا قد حدث أضرارًا بمقد ع الطفل حتى وإن كانت غير مرئية بالعين المجردة، لذلك يجب تغييره.

- لا تستخدم المقاعد التي لا تزيد عن 10 عامًا. بعد هذه المدة قد تؤدي تغيرات الخامات (مثلًا بسبب التعرض لأشعة الشمس) إلى تقليل أو فقدان فعالية المنتج.
- لا تستخدم مقاعد الأطفال للسيارة مستعملة بالسيارة، فمن المتحمل أن يكون قد تعرض لأضرار هيكلية لا ترى بالعين المجردة، ولكنها على أي حال تؤثر بالسلب على أمان المنتج.
- لا تترك الطفل دون مراقبة في مقعد الطفل للسيارة لأى سبب.
- إذا تم ترك السيارة معرضة للشمس فترة طويلة، فتأكد قبل وضع الطفل بالمقعد، من عدم تعرض أجزاءه المختلفة للسخونة الشديدة؛ فإذا كان مقعد الطفل بالسيارة ساخنة في هذه الحالة، فاتركه ليبرد أولًا قبل وضع الطفل به لتجنب إصابة الطفل بحرقة.

لا يجوز استبدال كسوة المقعد بأخر، إلا إذا كان مصنوعًا بها من الجهة الصانعة. وذلك لأنها تمثل جزء لا يتجزأ من مقعد الأطفال. لضمان سلامة الطفل، يحظر استخدام مقعد الطفل للسيارة دون الكسوة القماشية.

- تأكيد من عدم التواطئ شرط حزام الأمان لتفادي توقيف الشرط أو أي جزء من مقعد الطفل للسيارة بين أيدي السيارة أو احتكاكه بحواف حادة يكون مقعد السيارة غير قابل للاستخدام في حالة ظهوره أو ارتفاعه أو اهتزاز على حزام الأمان.
- إذا لم يتم استخدام مقعد الأطفال، فينفي تركه مثبتاً بمقد السيارة، أوطيه وحفظه في صندوق السيارة مع إدخال مقبض ضبط إمالة المقعد يكمله في الجزء السفلي من مقعد الأطفال، إن مقعد السيارة غير ثابت قد يدخل خطراً لراكبي السيارة في حالة وقوع حادث أو فراملة قوية أو مفاجئة.

لا تقم بنقل أشياء أو أثاثة سانية أو غير مؤمنة على الرف الخلفي من السيارة؛ لأنه من المفترض أن يتسبّبوا بإصابة الركاب في حالة وقوع حادث خلال الرحلة أو بسبب فراملة مفاجئة.

- تأكيد من أن جميع مقاعد الأطفال، سواء كانت قابلة للطي أو للتدوير، مثبتة دائمًا في موضعها المناسب. وإلا سيتعرض الطفل للخطر.
- تأكيد من عدم تداخل مسند الرأس الخاص بمقعد السيارة مع مسند الرأس الخاص بمقعد الأطفال بالسيارة؛ ولا تدفع

مسند الرأس للأمام، وإذا حدث هذا التداخل، أخلع مسند الرأس من مقعد السيارة المثبت عليه مقعد الأطفال، ولا تضعه على الرف الخلفي.

- حقوق من استخدام كافة ركاب السيارة لاحزمة المقاعد الخاصة لهم، وذلك للمحافظة على سلامتهم في حالة وقوع حادث خلال الرحلة أو بسبب الكبح المفاجئ.
- خلال الرحلات الطويلة، توقف على نحو متكرر، حيث يعرض الأطفال للإرهاق والتعب الشديد. يجب إخراج الطفل من مقعد الطفل للسيارة أثناء القيادة إذا احتاج الطفل للرعاية، فاختر مكانًا آمنًا لتتوقف فيه.
- لا تتحمل Artsana أية مسؤولية عن استخدام المنتج بشكل غير صحيح.

1.2 وصف المكونات

A. الشكل

- A. مقعد السيارة - المقعد
- B. قاعدة مقعد السيارة
- C. موصلات نظام Isofix
- D. زر تثبيت وصلة Isofix
- E. مؤشرات تثبيت الموصل الصلب
- F. الرابطة العلوية
- G. موجه حزام الرابطة العلوية
- H. نظام الأمان الجانبي

B. الشكل

- I. مسند الرأس
- J. مسند الظهر
- K. حلقة ضبط مسند الرأس
- L. أشرطة الكتف
- M. أحزمة مقعد السيارة
- N. الإبريم
- O. المزامن الضبابي للأرجل المبطنة
- P. ذراع الإمالة
- Q. ذراع دورق المقعد
- R. شريط ضبط الخزان
- S. زر ضبط الخزان
- T1. موجه المزامن العلوي للمجموعة 3/2
- T2. موجه المزامن السفلي للمجموعة 3/2
- U. وسادة التدعيم

C. الشكل

- V. شريط إخراج وصلة Isofix
- W. مدخل الرابطة العلوية
- X. خطف الرابطة العلوية
- Y. زر ضبط الرابطة العلوية
- Z. مبين درجة الإحكام



1.3 خصائص المنتج

المجموعات 0+ و 2 و 3
أطاط التركيب المتاحة

المجموعة	نوع التصنيف	التركيب
0+1	موصلات Isofix + رابطة علوية	شيه عام
1	موصلات Isofix + رابطة علوية	عام
2/3	حزام الأمان ثلاثي النقاط	عام
2/3	حزام ثلاثي النقاط + موصلات Isofix	شيه عام

إذا ساوروك شك فيما يتعلق بالمنتج. ننصح بالاتصال بالجهة الصانعة لمقعد الأمان أو الموزع.
خذيراً عند استخدام نظام ISOFIX، يكون التثبيت الذي توفره أنظمة التثبيت السفلية غير كافٍ. كما يلزم تثبيت الرابطة العلوية "Top Tether" ب نقطة التثبيت المتاحة من قبل الجهة الصانعة.

خذير مهم

تركيب مقعد الأطفال وإجلال الأطفال من المجموعتين 3/2

باستخدام حزام السيارة ثالثي النقاط 15-36 كجم).
يعتبر هذا جهاز تثبيت أطفال "شامل" معتمد بوجب نظام ECE رقم. 44. وتعديلات سلسلة الطرازات 0.04 مناسب للاستخدام العام داخل السيارات مع غالبية وليس كل السيارات.

2. يكون التركيب الصحيح مضمناً إذا صرحت الجهة الصانعة للسيارة أن السيارة مناسبة لتركيب نظام حماية وأمان أطفال "عام" لهذه الفئة العمرية.

3. تم تصنيف نظام حماية وأمان الأطفال هذا في الفئة "عام" في ظل اشتراطات أكثر صرامة من تلك المطلوبة في التصميمات السابقة التي لا تُعرض فيها هذه الملاحظة.

4. يلام فقط السيارات المزودة بأحزمة أمان ثلاثة نقاط التثبيت. سواء الاستانيكية أو العاملة ببكرة لف. والمعتمدة وفقاً للمواصفة UN/ECE UN رقم. 16 أو بوجب مقاييس أخرى مائلة.

5. إذا ساوروك شك فيما يتعلق بالمنتج. ننصح بالاتصال بالجهة الصانعة لمقعد الأمان أو الموزع.

خذير مهم

تركيب مقعد السيارة داخل السيارة وضع الطفل في تهيئة المجموعة 3/2 باستخدام موصلات نظام ISOFIX والرابطة العلوية وحزام مقعد السيارة ثالثي النقاط 15-36 كجم).

نظام حماية وأمان الأطفال هذا مصنف بالفئة "شيه عام" وفقاً للترشيع رقم 04/ECER44 وهو متافق فقط مع السيارات المدرجة في "قائمة السيارات".

يلام فقط السيارات المزودة بأحزمة أمان ثلاثة نقاط التثبيت. سواء الاستانيكية أو العاملة ببكرة لف. والمعتمدة وفقاً للمواصفة UN/ECE UN رقم. 16 أو بوجب مقاييس أخرى مائلة.
إذا ساوروك شك فيما يتعلق بالمنتج. ننصح بالاتصال بالجهة الصانعة لمقعد الأمان أو الموزع.

1.4 الشروط والمتطلبات المتعلقة باستخدام المنتج ومقعد السيارة

خذيراً يجب الالتزام بشكل دقيق بقيود وشروط الاستعمال التالية المتعلقة بالمنتج ومقعد السيارة؛ وإلا فلا يمكن ضمان السلامة.

• مقعد السيارة هذا من نوع معتمد للاستخدام مع الأطفال

خذير مهم
كيفية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام ISOFIX) في الإتجاه الموجه للخلف: المجموعة 0+ (13-0 كجم) والمجموعة 1 (18-9 كجم).

يعتبر هذا نظام حماية وأمان أطفال ISOFIX. وهو مصرح به وفقاً للمواصفات 04/ECE R44 للاستخدام في السيارات المجهزة بأنظمة الأمان.

يجري تصنيف مقعد الأطفال بالسيارة في هذه التهيئة للاستخدام شيه العام ولا يكون متوفقاً إلا مع مقاعد السيارات المشار إليها في "قائمة السيارات".

يكون من الضروري عند الاستخدام مع قراءة دليل السيارة قبل تركيب مقعد الأطفال بالسيارة. مجموعة وزن الطفل وقفة مقاس نظام ISOFIX التي يتضمن استخدام نظام حماية وأمان الأطفال لها في هذه التهيئة: المجموعة 0+ والمجموعة 1، الفئة 0.

إذا ساوروك شك فيما يتعلق بالمنتج. ننصح بالاتصال بالجهة الصانعة لمقعد الأمان أو الموزع.

خذيراً عند استخدام نظام ISOFIX، يكون التثبيت الذي توفره أنظمة التثبيت السفلية غير كافي. كما يلزم تثبيت الرابطة العلوية "Top Tether" ب نقطة التثبيت المتاحة من قبل الجهة الصانعة.

خذير مهم

كيفية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام ISOFIX) في الإتجاه الموجه للأمام: المجموعة 1 (18-9 كجم).
يعتبر هذا نظام حماية وأمان أطفال ISOFIX. وهو مصرح به وفقاً للمواصفات 04/ECE R44 للاستخدام في السيارات المجهزة بأنظمة الأمان.

يجري تصنيف مقعد الأطفال بالسيارة في هذه التهيئة للاستخدام العام. مجموعة وزن الطفل وقفة مقاس نظام ISOFIX التي يتضمن استخدام نظام حماية وأمان الأطفال لها في هذه التهيئة. B1

يوزن من 0 حتى 36 كجم (منذ الولادة وحتى 12 سنة تقريباً).
• يجب أن يكون مقعد السيارة مناسب لوزن الطفل.
• ثلاثة نقاط التثبيت. سواء الاستانيكية أو العاملة ببكرة سحب، المعتمدة وفقاً للاحنة UN/ECE رقم. 16 أو بموجب معايير أخرى مثلثة (الشكل 1).

خذير! جنب تركيب مقعد الطفل للسيارة في مقعد السيارة المزود بحزام أمان ثالثي نقاط التثبيت فقط (الشكل 2).

في تهيئة المجموعة 0+ (0-0 كجم) يمكن فقط تثبيت مقعد السيارة بالمقعد الأمامي في حالة إيقاف فعالية الوسادة الهوائية.

بحظر استخدام مقعد الطفل للسيارة على مقاعد السيارة الموجهة للخلف أو الموجهة للجانب (الشكل 3).

• لهذا المقعد مصمم خصيصاً للاستخدام كمقعد طفل للسيارة، وهذا لا يعني إمكانية استخدامه في النطاقات الداخلية.

• من الممكن في بعض الحالات أن يكون إبرم حزام مقعد السيارة طويلاً للغاية ويتجاوز الطول المتوقع فوق الجزء السفلي لمقعد السيارة (الشكل 4A-4B). في هذه الحالة يجب تثبيت المقعد على هذا المقعد ولكن يجب تركيبه على مقعد آخر غير متعرض لآية مشكلة. للمزيد من المعلومات، تواصل مع الجهة الصانعة للسيارة.

خذير! المجموعة 3/2. عند الاستخدام في سيارات مجهزة بحزام أمان خلفي مع وسادات هوائية مدمجة (أحزمة المقاعد الخالية للانفصال)، اتبع دليل تعليمات الجهة الصانعة للسيارة.

2. التركيب

خذير! التوصوص والاشكال المواردة في هذه التعليمات معنية بتثبيت مقعد الأطفال للسيارة في المقعد الخلفي الآمن، وتتركيب مقعد الأطفال في وضعيات أخرى. فهم بهذه الخطوات وبنفس الترتيب.

2.1 كافية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام ISOFIX) في الإتجاه الموجه للخلف: المجموعة 0+ (0-3 كجم) والمجموعة 1 (9-18 كجم)

مع تهيئة المجموعة 0+. يجب دائمًا تركيب مقعد السيارة بالوضعية الموجهة للخلف. بينما الوسادة الهوائية غير مفعّلة.
يتعين تنفيذ عملية التركيب دوماً باستخدام موصلات Isofix والرابطة العلوية

• يستخدم ذراع الإمالة (P) لخاتمة النقطة المحماء مع الوضع R (الشكل 5)
• يستخدم الذراع (Q) لتدوير المقعد بزاوية 180 درجة، مع التأكد من تثبيته في الوضعية الموجهة للخلف (الشكل 6).

• ضع مقعد السيارة على مقعد السيارة في الإتجاه الموجه للخلف.

• اسحب الموصلات الصلبة (C) للخارج تماماً. مع سحب الشريط (D) نحو الخارج (الشكل 7).

• كي يتسعنى يربط موصلات Isofix بسهولة أكثر فمن الممكن استخدام الموجهات الخاصة المقدمة وربطها ببطاقات Isofix (الشكل 8).

• قم بتنبیث الموصلات بالخطافات الموجودة بين مسند الظهر والمقعد (الشكل 9) بمجرد التثبيت. سوف تسمع صوت "كليل". عادي وسيتغير المؤشر من الأحمر إلى الأخضر.

• ادفع مقعد السيارة للخلف جاه مسند ظهر المقعد حتى ينلمس معه (الشكل 10).

• قم بفك الرابطة العلوية (F) من الباب (W) (الشكل 11).
• قم بتطویل حزام الرابطة العلوية من خلال الضغط على زر الضبط (Y).

• قم بتمرير الرابطة العلوية من خلال موجة الحزام الأزرق (الشكل 12).

خذير! مر الرابطة العلوية Top Tether بين قمة مسند ظهر مقعد السيارة ومخصر الرأس. يحظر تفريغ الرابطة العلوية أعلى مخدع رأس السيارة.

خذير! ارجع إلى ليل تشغيل السيارة للتعرف على مكان الرابطة العلوية المخصص لمقعد الأطفال. نقطة التثبيت العنبة مبرأة ملصق (الشكل 13) ولكن العثور عليها بالمواضع المشار إليها بالأشكال 13D - 13B - 13C - 13A.

خذير! حفظ أن مثبت الرابطة العلوية المستخدم من الأنواع الخددة خصيصاً للاستعمال مع هذا المنتج. لا تخلط بينه وبين حلقة مستخدمة لراكيس التعليق (الشكل 14).

• بمجرد تثبيت حلقة التثبيت، قم بتمويل خطاف الرابطة العلوية (X) بها.

قم بضبط طول حزام الرابطة العلوية Top Tether من خلال سحب الحزام بقوه حتى يتم شده. يتحول مبين الحزام اللون الأخضر (Z) عندما يتم شد الرابطة بشكل مناسب (الشكل 15). قم بكمش بقية الحزام وقم بربطه باستخدام مشبك فيلكرو.

يجب استخدام وسادة التدعيم التي تحتوي على بطانية ومسند للرأس من جديني الولادة وحتى 6 كجم. ارجع إلى الفقرة 3.1 وسادة التدعيم

لتثبيك مقعد الأطفال. اخلع الرابطة العلوية وموصلات نظام Isofix من خلال الضغط على أزرار التحرير (D) (الشكل 16). وبعادتهم لوضعهم الأصلي. قم بدفعهم بالكامل للداخل.

مجرد اكتمال التركيب. ضع الطفل في المقعد كالتالي:
• قم بتدوير المقعد الخاص بمقعد الطفل بالسيارة 90 درجة

• باستخدام الدراز (O) حتى يكون متوجهاً نحوك كي يتسعنى وضع الطفل بسهولة أكبر.

• اضغط على زر ضبط الحزام (S) مع الاستمرار واسحب

حزامي مقعد الطفل بالسيارة جاهاك حتى تصل لأقصى طول (الشكل 17).

• قم بفك أجزاء مقعد السيارة من خلال الضغط على الزر الموجو على الإبريم (الشكل 18).

• ضع الطفل في مقعد السيارة بحرص، قم بضم لسانك الآلين وتنبئهما مرة أخرى (الشكل 19).

• لضبط إحكام الحزام، اسحب شريط الضبط (R) للأعلى بحرص حتى يتم إحكام الحزام بدرجة ملائمة (الشكل 20).

• أدرك ظهير مقعد السيارة إلى الوضعية الموجهة للخلف، وتأكد من ثبات المقعد في موضعه كما هو موضح بالنقطة الثانية من هذه الفقرة (●).

2.2 كيفية تركيب مقعد الطفل بالسيارة (باستخدام النظام Isofix) في الإتجاه الموجه للأمام: المجموعة 1 (18-9 كجم)

يمكن ثبيت مقعد الطفل بالسيارة من المجموعة 1 وجهاً نحو الأمام (18-9 كجم). واستخدم دوماً موصلات Isofix والرابطة العلوية.

• استخدم الذراع (Q) لتدوير المقعد بزاوية 180 درجة، مع التأكد من ثبيته في الوضعية الموجهة للأمام (الشكل 21).

• ضع مقعد السيارة على مقعد السيارة في الإتجاه الموجه للأمام.

• اسحب الموصلات الصلبة (C) للخارج تماماً. مع سحب الشريط (V) نحو الخارج (الشكل 22).

• قم بفك الرابطة العلوية (F) من الباب (W) (الشكل 23).

• كي يتنسني ربط موصلات Isofix بسهولة أكثر، فمن الممكن استخدام الموجهات الخاصة المقدمة وربطها بخطافات Isofix بالسيارة (الشكل 24).

• قم بتنبيت الموصلات بالخطافات الموجودة بين مسند الظهر والمقعد (الشكل 25)، مجرد التثبيت، سوف تسمع صوت كليك عادي وسيتغير المؤشر إلى الأحمر إلى الأخضر.

• قم بدفع مقعد السيارة جاه مسند ظهر مقعد السيارة بقوة لضمان التثبيت الأتم (الشكل 26).

• قم بتنظيف حزام الرابطة العلوية من خلال الضغط على زر الضبط (2).

خذيرا مبر الرابطة العلوية Top بين قمة مسند ظهر مقعد السيارة ومخع الرأس. يحضر تبرير الرابطة العلوية Top Tether أعلى مخدع رأس السيارة.

خذيرا ارجع إلى دليل تشغيل السيارة للتعرف على مكان الرابطة العلوية المخصصة لمقعد الأطفال. نقطه التثبيت المعنية مبرزة ملصقة محدد ويمكن العثور عليها بالواسع المشار إليها بالأشكال 27A - 27B - 27C - 27D.

خذيرا ثقق أن مثبت الرابطة العلوية المستخدم من الأنوع الخدعة خصيصاً للاستعمال مع هذا المنتج. لا تخلط بيته وبين حلقة مستخدمة لأكياس التعليق (الشكل 28).

• مجرد ثديد نقطه التثبيت. قم بتوصيل خطاف الرابطة العلوية (X) بها.

• قم بضبط طول حزام الرابطة العلوية من خلال سحب الحزام بقوه حتى يتم شده. يتحول مبين الحزام للون الأخضر (Z) عندما يتم شد الرابطة بشكل مناسب (الشكل 29).

قم بكمش بقية الحزام وقم بربطه باستخدام مشبك فيلوكرو.

يمكن استخدام وسادة التدعييم دون البطانة بدون مسند الرأس من 6 كجم إلى 15 كجم.

ارجع إلى الفقرة 3.1 وسادة التدعييم

لتثبيك مقعد الأطفال بالسيارة. اخلع الرابطة العلوية وموصلات نظام Isofix من خلال الضغط على أزرار التحرير (D).

(الشكل 30). وإعادتهم لوضعهم الأصلي. قم بدفعهم بالكامل للداخل.

مجرد اكمال التركيب. ضع الطفل في المقعد كالتالي:

• اضغط على زر ضبط الحزام (S) مع الاستمرار واسحب حزامي مقعد الطفل بالسيارة جاهاك حتى تصل لأقصى طول (الشكل 31).

• قم بفك أجزاء مقعد السيارة من خلال الضغط على الزر الموجود على الإبريم (الشكل 32).

• ضع الطفل في مقعد السيارة بحرص، قم بضم لسانك الآلين وتنبئهما في الإبريم مرة أخرى (الشكل 33).

• لضبط إحكام الحزام، اسحب شريط الضبط (R) للأعلى بحرص حتى يتم إحكام الحزام بدرجة ملائمة (الشكل 34).

2.3 تغيير تهيئة مقعد السيارة من المجموعة 1/0+ إلى المجموعة 3/2 (36-15 كجم)

يوصى بإجراء هذه العملية خارج السيارة كي يتتوفر لديك مساحة مناسبة للعمل.

• قم بارحام أحزمة الأمان خمسية نقاط التثبيت إلى أقصى مدى ممكن باستخدام الزر S.

• قم بضبط مسند الرأس على أقصى ارتفاع له باستخدام حلقة ضبط مسند الرأس والأحزمة (K).

• أدرك مقعد الطفل بالسيارة بحيث تنظر إلى ظهر المقعد.

• افتح مدخل الرابطة العلوية (W) وقم بفك الشريطين من الوصلة المعدنية (الشكل 35).

• ضع الوصلة المعدنية في الفتحة المخصصة لها (الشكل 36).

• اخلع أشرطة الكتف، مع فصلهم من خلال الضغط على حلقة التوصيل (الشكل 37).

• اخلع الأشرطة، مع إزالة أشرطة الكتف ووضعها داخل الفتحة المخصصة (الشكل 38).

• افتح الإبريم بالضغط على الزر الأحمر لفصل اللسانين. ارفع كسوة مقعد الطفل بالسيارة، وافتتح الحجبة، ثم ضع الإبريم الداخل وأغلق الحجبة (الشكل 39).

• قم بتدوير كل حزام والطرف المقابل للأعلى (الشكل 40).

• وضع الحزام الدور نحو الأعلى في الحجبة في مسند الرأس (الشكل 41).

• ضع الشريط المتشعب المبطن (O) في الفتحة الخلفية.

- 2.4 تركيب مقعد الأطفال بالسيارة وإجلال الأطفال**

المجموعة 3/2 باستخدام حزام السيارة ثلاثة النقاط (كجم) 36-15

خذلنا النصوص والأشكال الواردة في هذه التعليمات معنية بتنبيه مقدار الأطفال للسيارة في المقعد الخلفي الأمام ولتركيب مقعد الأطفال في وضعيات أخرى، فهم بهذه الخطوات وبنفس الترتيب.

وضع مقعد الطفل بالسيارة على مقعد الطفل بالسيارة المختل الوجه للأمام.

مر الشريط القطري خزام مقعد الطفل بالسيارة خلف مسند الرأس وعبر فتحة الحزام القطري الحمراء الخاصة (1) أسفل مسند الرأس (الشكل 42).

وضع طفل داخل المقعد بكل حرص، مع التأكيد من تدعيم ظهره جيداً من خلال مسند ظهره.

قم بتنبيه حزام مقعد السيارة في إبريه مع التأكيد من مرور كل من شريط الحسر والشريط القطري عبر فتحات حزام الخصر T2 (الشكل 43).

عند ضبط ارتفاع مسند الرأس، تأكيد أن موجة الحزام القطري (T1) موجود فوق الكتف بمسافة قصوى تبلغ 2 سم (الشكل 44).

احذف شريط حزام مقعد السيارة القطري نحو شدة الحزام، مع التأكيد من إحكام ربط الحزام وتنبيه بشكل سليم على أقدام الطفل وعلى صدره (الشكل 45).

تأكيد من تثبيت مقعد الأطفال بشكل سليم.

خذلنا

تحقق دائماً من التوزيع التنساوي لحزام الأمان في جميع نقاط التثبيت وأنه غير ملتوٍ.

تأكيد من تركيب حزام المقعد القطري بشكل صحيح عبر كتف طفل وأنه لا يشكل ضغطاً على قفيته، اضطجع مسند الرأس إذا لزم الأمر.

تأكيد أن شدة حزام مقعد السيارة موجودة خلف مسند ظهر مقعد السيارة (الشكل 46).

إلا خراج طفل من مقعد سيارة الطفل بالمجموعة 3/2.

قم بتحرير حزام أمان السيارة من إبريه.

قم بإزالة حزام أمان السيارة من جسم الطفل.

آخر الطفل بعناية من مقعد الطفل بالسيارة.

خذلنا إذا ثوبي عدم فك مقعد الأطفال، فم بربط حزام مقعد السيارة في الإبريم الخاص به بحيث يقوم بتنبيه مقعد الأطفال حتى في حالة عدم استخدامه. وهذا يعني حدوث خطير عند وقوع حادث أو عند الكبح المفاجئ للسيارة.

2.5 تركيب مقعد السيارة داخل السيارة ووضع الطفل في

المجموعة 3/2 باستخدام موصلات نظام ISOFIX والرابطة العلوية وحزام مقعد السيارة ثلاثة النقاط (كجم) 36-15

قبل التركيب وإجلال الطفل فم بتغيير وضع ضبط مقعد الطفل بالسيارة من المجموعة 1-9 (كجم) إلى المجموعة 3/2 (36 كجم)، كما هو موضح بالفقرة 2.4.

وضع مقعد السيارة على مقعد السيارة في الإتجاه الموجه التثبيت وأنه غير ملتوٍ.

تحقق دائماً من التوزيع التنساوي لحزام الأمان في جميع نقاط التثبيت.

استحب الموصلات الصلبة (C) للخارج تماماً مع سحب التثبيت (V) نحو الخارج (الشكل 47).

قم بفك الرابطة العلوية (F) من الباب (W) (الشكل 48).

كي يتضمن ربط موصلات Isofix سهولة أكثر فمن الممكن استخدام الموجات الخاصة المقيدة وربطها بخطافات Isofix (الشكل 49).

قم بتنبيه الموصلات بالخطافات الموجودة بين مسند الظهر والمقدمة (50). مجرد التنبيه سوف تسمع صوت كـ“كـلـكـ” عادي وسيتغير المؤشر من الأحمر إلى الأخضر.

قم بدفع مقعد السيارة جاه مسند ظهر مقعد السيارة بقوه لضممان التثبيت الأمثل (الشكل 51).

قم بتطويف حزام الرابطة العلوية من خلال الضغط على زر التضغط (2).

خذلنا مرر الرابطة العلوية Top Tether بين فمه مسند ظهر مقعد السيارة ومخدع الرأس. يحظر تثبيت الرابطة العلوية Top Tether أعلى مخدع رأس السيارة.

خذلنا ارجع إلى دليل تشغيل السيارة للتعرف على مكان الرابطة العلوية المخصص لمقد الأطفال. نقطة التثبيت المعنية مبرأة بملصق محدد ويمكن التثور عليها بالمواضع المذكورة.

خذلنا! حفظ أن مثبت الرابطة العلوية المستخدم من الأنواع المحددة خصيصاً لاستعماله مع هذا المنتج لا تختلف بينه وبين حلقة مستخدمة لاكياس التعلية (الشكل 53).

مجرد تجديد نقطة التثبيت. قم بتوسيع خطاف الرابطة العلوية (X) بها.

قم بضبط طول حزام الرابطة العلوية من خلال سحب الحزام بقوه حتى يتم شده بتحول مدين الحزام للون الأخضر (Z) عندما يتم شد الرابطة بشكل مناسب (الشكل 54).

قم بكمش بقية الحزام وقم بربطه باستخدام مشبك فيلكرو.

مر الشريط القطري نحو حزام مقعد السيارة خلف مسند الرأس وعبر فتحة الحزام القطري الحمراء الخاصة (1) أسفل مسند الرأس (الشكل 55).

وضع طفل داخل المقعد بكل حرص، مع التأكيد من تدعيم ظهره جيداً من خلال مسند ظهره.

قم بتنبيه حزام مقعد السيارة في إبريه مع التأكيد من مرور كل من شريط الحسر والشريط القطري عبر فتحات حزام الخصر T2 (الشكل 56).

عند ضبط ارتفاع مسند الرأس، تأكيد أن موجة الحزام القطري (T1) موجود فوق الكتف بمسافة قصوى تبلغ 2 سم (الشكل 57).

احذف شريط حزام مقعد السيارة القطري نحو شدة الحزام، مع التأكيد من إحكام ربط الحزام وتنبيه بشكل سليم على أقدام الطفل وعلى صدره (الشكل 58).

تأكيد من تثبيت مقعد الأطفال بشكل سليم.

خذلنا

تحقق دائماً من التوزيع التنساوي لحزام الأمان في جميع نقاط التثبيت وأنه غير ملتوٍ.

- تأكد من تركيب حزام المقعد القطري بشكل صحيح عبر كتف الطفل وأنه لا يشكل ضغطًا على رقبته؛ أضبط مسند الرأس إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن شدادة حزام مقعد السيارة موجودة خلف مسند ظهر مقعد السيارة (الشكل 59).
- لإخراج طفل من مقعد سيارة الطفل بالجموعة 3/2:
 - قم بتحرير حزام أمان السيارة من إبرمه.
 - قم بإزالة حزام أمان السيارة من جسم الطفل.
 - آخر الطفل بعثنة من مقعد الطفل بالسيارة.

تنشيطه بالضغط على الذراع Q والذي يتيح لك الانتقال من وضع ثبيته إلى آخر.

عند تركيب المقعد مواجهًا للخلف، يمكن استخدام الوضع المتوسط 90 درجة لوضع الطفل بمسؤولية في مقعد الطفل بالسيارة.

في كل مرة يتم فيها إدارة مقعد السيارة، تأكد من ثبات المقعد بشكل صحيح في الإتجاه المطلوب.

خذلنا! لا تستخدم الوضع المتوسط 90 درجة أثناء خرُك السيارة.

2.6 إعادة ضبط أحزمة المقعد للاستخدام في الجموعات 0+ (3-0 كجم) و 1+ (9-18 كجم)

كي يتسعى استعادة استخدام الأحزمة في الجموعة 1/0، قم بتنفيف الخطاوات المبينة في الفقرة 2.3 تغيير تهيئة مقعد السيارة من الجموعة 1/0 (18-0 كجم) إلى الجموعة 3/2 (36-15 كجم) بترتيب معاكس

3. عمليات أخرى

- 3.1 وسادة التدعيم**
يحتوى مقعد الطفل بالسيارة على وسادة تدعيم تتكون من مقعد وبطانة ومسند رأس (الشكل 60).
يجب استخدام وسادة التدعيم التي تحتوى على بطانة ومسند للرأس من حيثي الولادة وحتى 6 كجم.
يمكن استخدام وسادة التدعيم دون البطانة ودون مسند الرأس من 6 كجم إلى 15 كجم.

- 3.2 ضبط ارتفاع مسند الرأس وأحزمة المقعد**
يمكن ضبط ارتفاع مسند الرأس وأحزمة التثبيت في وقت واحد باستخدام حلقة ضبط مسند الرأس (K).
لزيادة ارتفاع مسند الرأس، حرر أحزمة الأمان بالضغط على الرمز S وفي نفس الوقت أمسك حزام مقعد الطفل بالسيارة الموجودين أسفل أشرطة الكتف وأسحبهما جاهك.
خفض مسند الرأس، ارفع الحلقة K واضبط على مسند الرأس للأسفل.

- 3.3 الوضع المائل**
لضبط درجة ميل مقعد الطفل بالسيارة، اسحب الذراع الموجود أسفل المقعد (P) جاهك.
عندما يتم تركيب مقعد طفل بالسيارة بحيث يكون مواجهًا للخلف، يجب ضبطه على أقصى وضع مائل (4).
خذلنا! ينذر استخدام الأوضاع الأخرى عندما يكون المقعد مواجهًا للخلف.
عندما يكون المقعد مواجهًا للأمام يمكن ضبط المقعد على الأوضاع 4-4 المقيدة.

- 3.4 التدوير**
يتغير مقعد الطفل بالسيارة بنظام تدوير 360 درجة يتم

تم تغيير مقعد السيارة بنظام أمان جانبي (H) لضمان مزيد من المخاوف في حالة الاصطدام من الجانب.

استخدم نظام الأمان الجانبي بجانب الباب من خلال الضغط على زر نظام الأمان الجانبي (الشكل 61).

3.6 مظلة الشمس

يتم إيقاف مظلة الشمس الشبكية مع بعض طرازات المقاعد.
لتراكيب المظلة، عليك سوّي تبيتها بمسند رأس المقعد واستخدام الزرين الموجوددين عند قاعدة كل قوس (الشكل 62) ثم تمرير حلقة ضبط مسند الظهر (K) عبر الفتحة الموجودة عند قاعدة المظلة (الشكل 63).
لاستخدام المظلة، عليك سوّي سحب طرفها واختيار أنسوب وضع حماية طفلك من أشعة الشمس.

3.7 التنظيف والصيانة
يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بتنظيف وصيانة المنتج.

كيفية تنظيف الكسوة القماشية.
الكسوة القماشية لمقعد الطفل قابلة للخلع، وقابلة للغسل اليدوي أو بغسالة الملابس على 30°م. يجب اتباع تعليمات الغسل المذكورة على العلامة الموجودة على الغطاء.

قابلة للغسل بغسالة الملابس بدرجة حرارة 30°م.

 لا تستعمل مبيّض

 لا تقوم بالتجفيف باستخدام مجفف كهربائي

 لا نقم بالكري

 لا تقوم بالتنظيف الجاف

لا تستعمل أبدًا مواد تنظيف كاشطة أو مذيبات. جنب جفيف غطاء الكسوة في الجفاف. واتركه يجف مع جنب عصمه.

ليس من الممكن استبدال الكسوة إلا بأخرى موثقة من قبل الشركة المصنعة. وذلك لأن الكسوة هي جزء مكمل لمقعد



الأطفال للسيارة وهي جزء من أجزاء السلامة.

خذيراً لا تستعمل مقعد الطفل للسيارة أبداً بدون الكسوة وذلك لحفظها على سلامة الطفل.

خلال الكسوة القماشية، اتبع التعليمات التالية:

مسند الرأس

قم بفك مسند الرأس وحرر الأزرار (الشكل 64).

المقد

قم بفك أزرار القطاع الأوسط (الشكل 65) ثم أخلع الكسوة من الجسم (الشكل 66).

لتغطية مقعد الطفل بالسيارة، كرر الخطوات المبينة بأعلى بترتيب عكسي واستخدم الأداة المقدمة.

تنظيف الأجزاء البلاستيكية أو المعدنية.

لا تستعمل إلا قطعة قماش مبللة لتنظيف الأجزاء البلاستيكية أو المعدنية المصبوغة. لا تستعمل أبداً أيه مواد

تنظيف كاشطة أو مديبات. يحظر تزيين الأجزاء المتحركة في مقعد الطفل للسيارة.

التأكد من سلامة الأجزاء

يجب القيام دوريًا بتحفظ سلامة وحالة استهلاك الأجزاء التالية: البطانة: تأكد من عدم خروج البطانة أو من تساقط أجزاء من البطانة. تأكد من حالة الأخرمة: التي يجب أن تكون سليمة دائمًا.

الأخرمة: من عدم تساقط بطانة الكسوة ومن عدم تأكل سمك شريط الحزام في الإجراء العنيفة في حزام الضبط. الحزام الفاصل وعلى أخرمة الأكفال ونطاق لوحة ضبط الأخرمة.

الأجزاء البلاستيكية: تأكد من حالة استهلاك الأجزاء البلاستيكية التي يجب أن تكون خالية من آية علامات تدل على تلفها أو فقدانها اللونها.

خذيراً في حالة تلف مقعد الطفل للسيارة أو تشوهه أو تأكله. يجب استبداله: فمن المتحمل أن يكون قد فقد خصائصه الأصلية في الحافظة على السلامة.

تخزين المنتج

عندما لا يكون المقعد مثبتاً في السيارة، ننصح بالاحتفاظ به في مكان جاف ويعيد عن مصادر الحرارة والغيار والبرودة وأشعة الشمس المباشرة.

التخلص من المنتج

بعد انقضاء العمر الافتراضي لمقعد الأطفال للسيارة، يجب التوقف عن استعماله والتخلص منه مع الجلfs الآخرين. احرص دائمًا على التخلص من مقعد الأطفال للسيارة طبقاً للقوانين والتشريعات البيئية المنصوص عليها في البلد الذي يستخدم فيه.

الضمان

هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الطروق الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام.

لذلك لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التناكل أو الأحداث العارضة.

وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة فيرجى الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعمول بها محلياً في بلد البيع. حيثما وجدت.





- I** ARTSANA S.P.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Tc/Mn)
www.CHICCO.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de
- GB** ARTSANA UK LTD.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.co.uk
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be
- TR** İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Sti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78
- PL** ARTSANA POLAND Sp.z o.o.
Ul. Polczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.pl
- RUS** ООО "Артсанा Рус"
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9:30-18:00
(время московское)
- CH** ARTSANA SUISSE S.A.
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Switzerland
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch
- BR** ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br
- MX** ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx
- AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar
- IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in
- International** ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com





NOTE







46 079860 500 000_2107



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

