


BXS-218

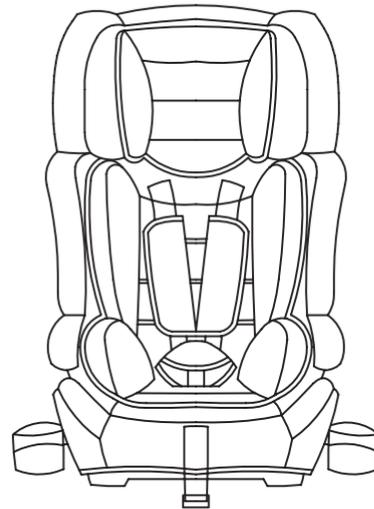

**Руководство по использованию
Детское автокресло (универсальное)
Группа 1,2&3 (9-36 кг.)
Возраст с 9 месяцев до 12 лет**

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор нашего автокресла BXS-218, которое обеспечит надёжную безопасность вашего ребёнка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Просим хранить данное руководство по использованию в надлежащем состоянии и внимательно изучить его перед началом использования изделия. Это поможет Вам правильно установить детское кресло. Неправильная установка может нанести тяжкие повреждения Вашему ребёнку. Производитель не несёт ответственность за риск в случае неправильной установки.

1. Совместимость

В соответствии с Правилами ЕЕС 44/04 автокресло BXS-218 классифицируется как «универсальная» система безопасности для детей, для весовых групп I, II и III, подходит для детей весом от 9 до 36 кг (дети в возрасте примерно от 9 месяцев до 12 лет)

Весовая группа I: 9 КГ - 18 КГ

Весовая группа II: 15 КГ - 25 КГ

Весовая группа III: 22 КГ - 36 КГ



✓ Поперечный и диагональный ремень
Правильный/соответствующий охват

✗ Поперечный ремень
Неправильный / ненадлежащий охват

«Данное кресло можно устанавливать только в машинах, оснащённых ремнями безопасности в 3 точках, утверждённых согласно Правилам ЕЕС-ООН № 16 или согласно другим равносильным стандартам».

2. Советы по безопасности

! Не устанавливать и не использовать данную систему безопасности для детей, не изучив и не вникнув в содержание руководства по

установке, предоставляемого производителем детского автокресла.

! Данное детское кресло можно использовать в машине только передней частью в направлении движения.

! Не устанавливать детское кресло в местах, оснащённых подушками безопасности.

! Просим уделять внимание всем наклейкам красного цвета или деталям красного цвета на кресле, поскольку они указывают на точки крепления ремня для установки.

! Ремни, при помощи которых крепится детское кресло, должны быть натянуты, а ремни, удерживающие ребёнка необходимо подгонять в зависимости от тела ребёнка. Ремни не должны скручиваться.

! Нельзя оставлять детей без присмотра в автокресле.

! Убедитесь в том, что поперечные ремни правильно установлены в нижней части, таким образом, чтобы таз ребёнка поддерживался надлежащим образом.

! Необходимо сменить автокресло в случае ДТП.

! Не вносить изменения в устройство и не добавлять иных приспособлений без согласия компетентных органов.

! Если автокресло не оснащено покрытием из ткани, его необходимо оберегать от солнечных лучей. В противном случае он может быть слишком горячим для кожи Вашего ребёнка.

! Любой багаж или другие предметы, которые могут нанести повреждения при столкновении, необходимо закреплять надлежащим образом.

! Не допускается использовать детское автокресло без чехла.

! Не допускается использование иного чехла, кроме рекомендуемого производителем, поскольку чехол является составной частью системы безопасности для детей.

! Руководство по использованию кресла необходимо хранить в течение всего периода его использования.

! Не использовать другие несущие контактные точки, кроме описанных в содержании руководства и помеченных на детском кресле.

! Твёрдые элементы и пластмассовые детали кресла необходимо размещать согласно настоящему руководству и устанавливать таким образом, чтобы они не попадали в подвижные части или двери машины при его постоянном использовании.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ВАШЕГО КРЕСЛА



УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕСЛА

Использование для Группы I (9 - 18 КГ)

Регулирование высоты диагонального ремня и подголовника.

Каждый раз необходимо проверять соответствие высоты диагонального ремня высоте Вашего ребёнка.

Ремня пояса необходимо провести через специально предусмотренные отверстия, на высоте плеч или немного выше плеч.




Если диагональные ремни не находятся на надлежащей высоте для ребёнка, просим отрегулировать их следующим образом:

Шаг 1. Поверните кресло и выньте ремни из соединителя, который находится в задней части кресла.

Шаг 2. Протяните концы ремней через отверстия и снова введите их в соответствующие отверстия.

Шаг 3. Убедитесь в том, что Вы ввели ремни пояса на той же высоте на каждой стороне кресла, и убедитесь в том, чтобы ни один из ремней не был перекручен.

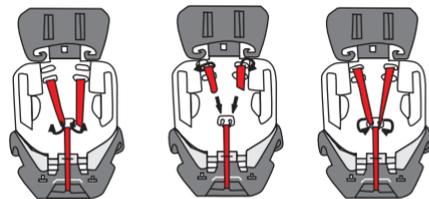

Если подголовник не находится на подходящей для ребёнка высоте, просим отрегулировать его

Шаг 1. Нажмите красную кнопку (регулятор подголовника), расположенную под чехлом подголовника, поднимите или опустите подголовник до нужного для ребенка положения.

Шаг 2. После завершения регулировки убедитесь, что красная кнопка зафиксировалась в нужном положении.



Крепление детского кресла

Шаг 1. Почно разместите кресло на сиденье машины передней частью в направлении движения.

Шаг 2. Расположите ремень безопасности, проведя диагональную часть ремня безопасности через направляющую для ремня, и проведя под подлокотником поперечную часть ремня.


Шаг 3. Введите обе части ремня (диагональную и поперечную) в проходные отверстия, проведя их из одной стороны в другую.

Шаг 4. Проведите диагональный ремень через направляющую для диагонального ремня и разместите поперечный ремень под подлокотник перед тем как закрепить ремень безопасности.

Шаг 5. Натяните ремень безопасности


С силой надавите вниз коленом и потяните диагональный ремень в направлении, указанном на рисунке.

Проводите проверку на надёжность для безопасной установки кресла каждый раз, когда возите ребёнка на машине. Поверните и потяните кресло вперёд и с обеих сторон для того, чтобы убедиться в том, что ремень безопасности не растягивается и не ослабляется, и убедитесь в том, что кресло не болтается.

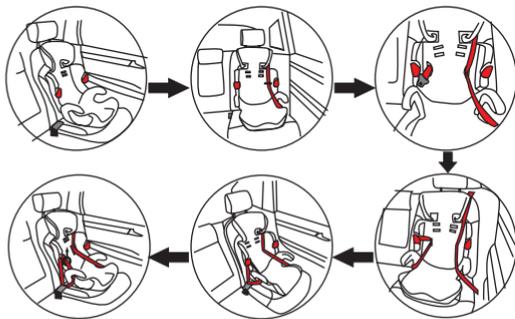


* Для того, чтобы снять детское кресло, следуйте указаниям, приведённым выше в обратном порядке.

Регулирование пояса

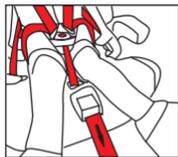

---Натягивание пояса

Можно натянуть ремень пояса, потянув ремень регулировки из центрального механизма регулировки в передней части кресла.

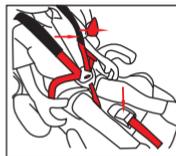

--- Ослабление пояса

Пояс можно ослабить нажатием кнопки (находится под чехлом кресла) в передней части кресла. Для ослабления пояса нажмите одной рукой на кнопку регулирования (над ремнём) и потяните на себя диагональные ремни другой рукой.

---Усаживание ребёнка в систему безопасности для детей

Регулируйте пояс каждый раз, когда усаживаете ребенка в кресло.

Шаг 1. Усадите ребёнка в кресло.

Шаг 2. Отрегулируйте высоту поперечных ремней и подголовника (смотрите раздел об установке детского кресла)

Шаг 3. Убедитесь в том, что ни один из ремней не перекручен, соедините обе металлические детали и введите их в гнездо пряжки.

Шаг 4. Затяните ремень пояса как можно сильнее, не причиняя неудобство ребёнку.

· Для того, чтобы высвободить ребёнка из пояса, следуйте вышеуказанным инструкциям в обратном порядке.




--- Использование пряжки

1. Соедините обе металлические детали и убедитесь в том, что полученная при соединении деталь стала плоской.

2. Введите обе детали в гнездо пряжки. Пряжка застёгнута в момент, когда слышен щелчок.

3. Для того, чтобы отстегнуть пряжку, нажмите красную кнопку в её середине.

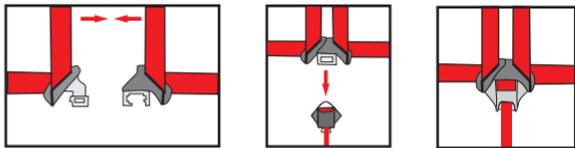


Использование для группы II (со спинкой, 15 - 25 кг)

Предупреждение: В случае использования кресла для Групп II, нужно убрать пояс.


Снятие пояса

1. Ослабьте пояс, используя кнопку для урегулирования пояса и потянув оба ремня.
2. Стоя лицом к задней части кресла, выньте ремни из соединителя для пояса. Высвободите ремень пояса из зажима, нажав кнопку регулирования в передней части кресла, когда полностью вынимаете ремни.
3. Стоя лицом к основанию кресла, протолкните металлическую деталь пряжки ремня для бёдер до основания кресла и выньте её.
4. Выполните те же действия с оставшимися двумя металлическими деталями на ремнях и снимите их.
5. Лицом к передней части кресла соедините диагональные ремни и выньте их из кресла. При полном снятии пояса убедитесь в том, что детали кресла не были повреждены, и что кресло установлено правильно для использования для групп 2 и 3.

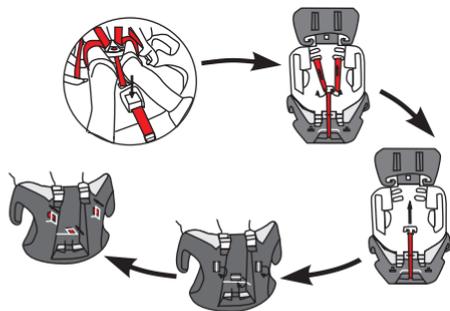

Усаживание ребёнка в кресло


- Шаг 1. Прочно установите кресло на сиденье машины, передней частью в направлении движения.
- Шаг 2. Усадите ребёнка в кресло, убедитесь в том, что спина ребёнка находится в ровном положении на спинке кресла.
- Шаг 3. Вытяните трехточечный ремень безопасности автомобиля, убедившись, что диагональ ремня проходит через направляющую с крюком, отмеченную красным, в области подголовника.
- Шаг 4. Расположите диагональную и поперечную часть под подлокотник и поверх направляющей для ремня, обозначенной красным цветом, и введите язычок ремня безопасности машины в соответствующую пряжку.

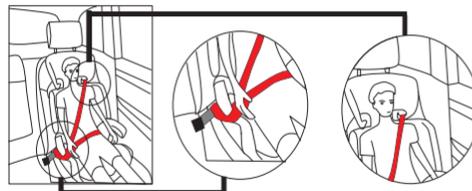

Использование для группы III (Без спинки, 22 - 36 кг)

Снятие спинки

- Шаг 1. С силой нажмите на бустер, затем протолкните спинку вниз.
- Шаг 2. Потяните спинку вверх, и она снимется с бустера.

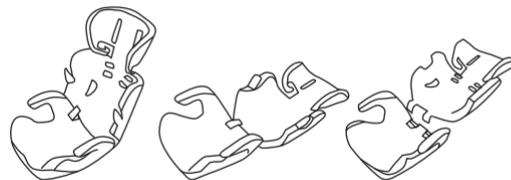


Указания для использования бустера

Шаг 1. Прочно установите бустер на сиденье машины.

Шаг 2. Усадите ребёнка на бустер и убедитесь в том, что спина ребёнка позиционируется правильно на спинке сиденья машины.

Шаг 3. Потяните поперечную и диагональную часть ремня безопасности и разместите их через направляющие для ремня, обозначенные красным цветом. Расположите поперечную часть ремня безопасности под оба подлокотника, затем введите язычок ремня безопасности машины в соответствующую ему пряжку.

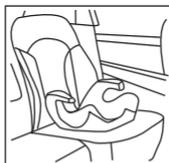

Чистка и содержание

1. Снимите пояс.
2. Протолкните спинку для того, чтобы снять её с основания и положите её на плоскость.
3. Теперь можно снять чехол стула.
4. Для замены чехла, следуйте вышеуказанным инструкциям в обратном порядке.
5. Чехол можно стирать только вручную при температуре 30 °C.
6. Используйте только нейтральный порошок и тёплую воду, без отбеливателя.
7. Запрещается стирать чехол в стиральной машинке и гладить при высокой температуре; не рекомендуется сушка в centrifуге или в сушилке для белья.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это «универсальная» система безопасности для детей. В соответствии с Правилами № 44.04 с последующими изменениями, она утверждена для общего использования в машинах и подходит для большинства видов сидений машин, но не для всех.

Правильное совмещение возможно, если производитель машины заявляет в рамках руководства на машину, что в неё могут использоваться «универсальные» системы безопасности для соответствующей возрастной группы.

Данная система безопасности для детей классифицирована как «универсальная» в условиях более строгих, нежели те, которые применялись для более ранних версий, для которых не был составлено данное заключение.

При сомнениях, обращайтесь к производителю системы безопасности для детей или к дистрибьютору.

«Данное кресло можно устанавливать только в машинах, оснащённых ремнями безопасности в 3 точки, утверждённых согласно Правилам ЕЕС-ООН № 16 или согласно другим равносильным стандартам».

ОЧЕНЬ ОПАСНО! Не устанавливайте детское кресло на места в автомобиле, для которых предусмотрены активные фронтальные подушки безопасности.