


Инструкция по эксплуатации

9-36 кг. (от 9 месяцев до 12 лет)

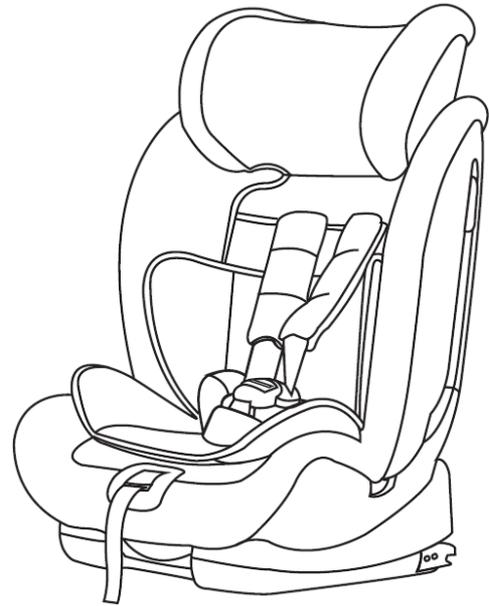

Модель: ST-2 группы: I+II+III

Перед использованием внимательно прочитайте это руководство

1. Предостережения.....	01
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ	02
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	03-04
3.1 Подготовка ISOFIX	
3.2 Регулировка подголовника при 5-точечной системе крепления	
3.3. Регулировка подголовника при установке с автомобильным ремнем	
4. УСТАНОВКА.....	05-11
4.1 Группа 1 (9-18 кг.) крепление isofix + top tether + 5-точечный ремень	
4.1.1 Обеспечение безопасности ребенка с помощью 5-точечного ремня безопасности	
4.2 Группа 1 (9-18 кг) ремень транспортного средства + 5-точечный ремень безопасности	
4.3 Группа 2 (15-25 кг.) ремень транспортного средства + top tether + 5-точечный ремень	
4.4 Группа 2 (15-25 кг) и группа 3 (22-36 кг) ремень транспортного средства	
5. СНЯТИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА.....	11
6. ОТСОЕДИНЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ.....	12-13
7. УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ	14-15
8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	16-17
8.1 Уход за застежкой ремня	
8.2 Чистка	

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед установкой детского кресла в транспортном средстве.

1. Это детское кресло безопасности подходит для использования группами 1,2,3 прикл. от 9 месяцев до 12 лет / 9-36 кг.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, поскольку неправильная установка может привести к серьезным травмам. Если какие-либо травмы произойдут в результате неправильной установки, производитель не несет за это ответственности.
3. Это детское кресло соответствует правилам ECE R44/04 и может быть установлено в большинстве транспортных средств, оснащенных специальными точками, таких как ISOFIX, в соответствии с правилом 16 ECE. Тем не менее, перед покупкой детское кресло всегда должно быть проверено в вашем автомобиле с посадкой ребенка, чтобы убедиться, что модель соответствует вашим требованиям.
4. Не используйте детское кресло без обивки.
5. Защищайте детское сиденье от прямого солнечного света, так как горячее сиденье может нанести вред ребенку.
6. Кресло или аксессуары, которые были повреждены или использовались неправильно должны быть заменены.
7. Не оставляйте тяжелые предметы внутри автомобиля, так как они могут навредить ребенку в случае аварии.
8. Убедитесь, что ни одна часть детского кресла не прижата дверью автомобиля или разложенным креслом. Кроме того, убедитесь, что кресло правильно установлено и защищено.
9. Не разбирайте, не модифицируйте и не добавляйте какую-либо деталь в детское кресло или ремень, поскольку это серьезно повлияет на его основные функции и безопасность, которые оно обеспечивает.
10. Для надежности кресло должно оставаться в автомобиле, даже если ребенок не сидит в автокресле. Ребенок никогда не должен оставаться в кресле без присмотра.
11. Избегайте воздействия на кресло агрессивных веществ.
12. Производитель гарантирует качество своей продукции, но не гарантирует качество подержанной продукции или продукции, выпущенной другими компаниями.
13. Иллюстрации предназначены только для информационных целей. Удерживающая система может содержать небольшие различия по сравнению с фотографиями или изображениями в руководстве по эксплуатации

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ


Соблюдайте инструкции по использованию детского удерживающего устройства системы, описанной в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Сиденье может также использоваться в автомобилях, оснащенных ISOFIX, Top Tether или трехточечным ремнем.

Вы можете использовать детское автокресло следующим образом:

- В направлении движения ✔
- Против направления движения ✘
- С 2-точечным ремнем ✘
- (ремень транспортного средства) ✘

- На сиденьях: ✔
- Соединения ISOFIX и крепление Top Tether ✔
- 3-точечные ремни (ремни транспортного средства) ✔

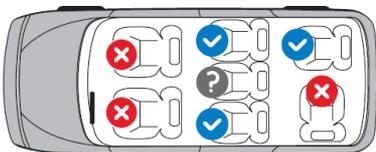



3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1 Подготовка ISOFIX

1. Если ваш автомобиль не оснащен направляющими вставками ISOFIX, закрепите две направляющие вставки с вырезами вверху 02, которые включены в комплект кресла, в двух точках с креплением ISOFIX 01 вашего автомобиля.

СОВЕТ. Точки крепления ISOFIX расположены между поверхностью и спинкой сиденья транспортного средства (рис.1).

2. Потяните за петлю из ткани 03, чтобы максимально вытащить оба фиксирующих рычага (рис. 2).



3.2 Регулировка подголовника в 5-ти точках и установка ремней.

Правильно отрегулированный подголовник 07 обеспечивает оптимальную защиту вашего ребенка в кресле: подголовник 07 должен быть отрегулирован так, чтобы плечевые ремни 08 находились на уровне плеч вашего ребенка (рис. 3). **ВНИМАНИЕ!** Плечевые ремни 08 не должны уходить за спину ребенка или находиться на уровне ушей или выше.




Плечевые ремни регулируются следующим образом:

1. Нажмите кнопку 26 регулировки и одновременно потяните оба плечевых ремня 08 вперед. Не тяните за плечи 19, как можно меньше ослабляйте 5-точечный ремень детского кресла (рис.4)

Задняя сторона детского кресла:

2. Нажмите кнопку регулятора высоты и наклона плечевого ремня 10 сзади каркаса сиденья в направлении «к себе».

3. Сдвиньте регулятор высоты плечевого ремня 10, чтобы выбрать правильную высоту плечевых ремней 08 и зафиксируйте его в положении, которое подходит для вашего ребенка, отпустив кнопку (рис.5).

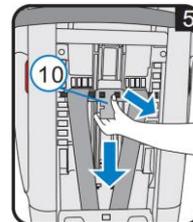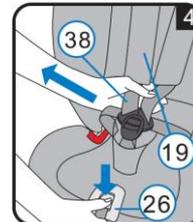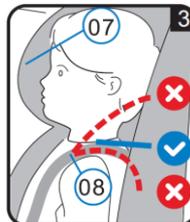

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.3. Регулировка подголовника при установке с автомобильным ремнем

Правильно отрегулированный подголовник 07 гарантирует, что диагональная часть ремня 11 оптимально расположена и обеспечивает вашему ребенку оптимальную защиту.

Подголовник 07 должен быть отрегулирован так, чтобы можно было просунуть два пальца между подголовником 07 и плечами вашего ребенка. (рис.6)

Чтобы отрегулировать высоту подголовника, чтобы он соответствовал росту вашего ребенка:

1. Сожмите регулировочную ручку 12 на задней части подголовника 07. Это разблокирует подголовник (рис. 7).
2. Теперь вы можете переместить разблокированный подголовник 07 на желаемую высоту. Как только Вы отпустите регулировочную ручку 12, подголовник 07 будет зафиксирован.
3. Если положение подголовника 07 по-прежнему не подходит ребенку, дополнительная регулировка может производиться с помощью высоты плечевого ремня (регулятора 10), как показано в разделе 3.2



Это кресло предполагает различные варианты монтажа, следующая таблица указывает типы установки для соответствующих групп:

Группа	Применение опции	Ремень автомобиля	ISOFIX	Top tether	Фиксация ребенка	Раздел инструкции
Группа 1	Способ 1	Да			5-точечная	4.1
	Способ 2		Да	Да	5-точечная	4.2
Группа 2	Способ 1	Да	Да	Да	5-точечная	4.3
	Способ 2	Да			Авт.ремень	4.4
	Способ 3	Да	Да		Авт.ремень	4.4
	Способ 4	Да	Да	Да	Авт.ремень	4.4
Группа 3	Способ 1	Да			Авт.ремень	4.4
	Способ 2	Да	Да		Авт.ремень	4.4
	Способ 3	Да	Да	Да	Авт.ремень	4.4

4. УСТАНОВКА




4.1 ГРУППА 1 (9-18 кг)

Крепление isofix + top tether + 5-точечный ремень

1. Удостоверьтесь, что 5-точечная система детского кресла установлена правильно (см. раздел 7).
2. Выполните действия, описанные в разделе 3.1 (для подготовки ISOFIX).
3. Выполните действия, описанные в разделе 3.2 (для регулировки подголовника).
4. Возьмите верхний ремень и положите его на детское сиденье.
5. Поместите детское кресло в направлении движения на автомобильном сиденье.
6. Возьмитесь за детское кресло обеими руками и надежно вставьте два фиксирующих кронштейна 15 в направляющие вставки 02 до фиксации рычагов с характерным щелчком с обеих сторон, ISOFIX индикатор (04) станет зеленым с обеих сторон (рис.8,9).

ВНИМАНИЕ! Фиксирующие рычаги правильно установлены, только когда оба индикатора защелки 04 стали зелеными.

7. Прижмите детское кресло в области спинки, применяя жесткое, равномерное усилие с обеих сторон (рис. 10).
8. Пошевелите детское кресло для проверки надежности установки и перепроверьте зеленые индикаторы на защелках 04, чтобы убедиться, что они полностью зеленые.

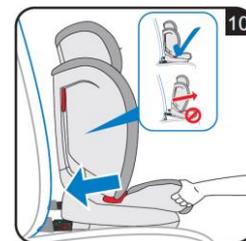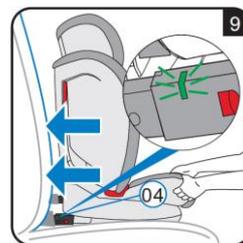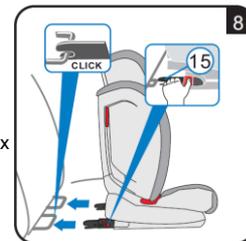



4. УСТАНОВКА

9. Возьмите верхний ремень и, если необходимо, удлините его, нажав сверху кнопку блокировки и потянув за ремень (рис. 11).

10. Прикрепите защелку 17 к точке крепления Top Tether, рекомендуемой в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ищите этот символ в вашем автомобиле (рис. 12).

11. Натяните верхний ремень, избавьтесь от провисаний, потянув за свободный конец ремня до необходимого натяжения. Верхний ремень будет правильно затянут, когда индикатор натяжения станет полностью зеленым (рис. 13).

12. Следуйте инструкциям в следующем разделе, в которых ребенок пристегивается 5-точечным ремнем.

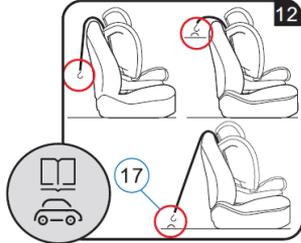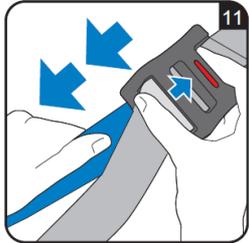


4.1.1 Обеспечение безопасности ребенка с помощью 5-точечного ремня безопасности

Чем плотнее прилежат ремни безопасности к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок будет защищен. Поэтому избегайте толстой одежды на ребенке под ремнями.






1. Откройте пряжку ремня безопасности 21, нажав красную кнопку.

2. Нажмите кнопку 26 регулировки и одновременно вытащите вперед оба плечевых ремня 08. Не тяните за плечевые накладки 19 (рис. 14).

3. Поместите ребенка в детское кресло.

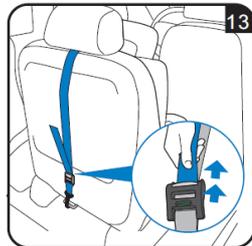

4. УСТАНОВКА

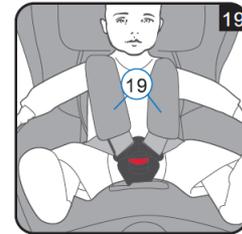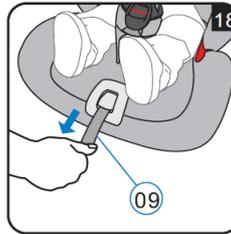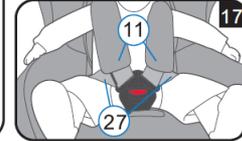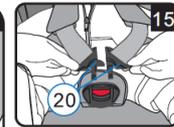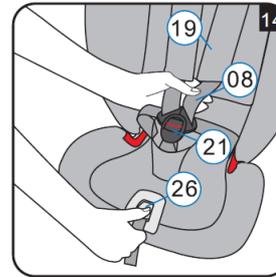

4. Удостоверьтесь, что спина ребенка лежит на спинке детского кресла.

5. Соедините обе защелки 20 и закрепите их спереди, вставив их в пряжку 21 до «щелчка» (fig. 15, 16, 17).

6. Потяните ремешок 09 регулятора до тех пор, пока ремни не выровняются и прилягут к телу ребенка.



Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой в машине проверяйте...

- детское кресло закреплено с обеих сторон с помощью фиксирующих креплений ISOFIX 15 в точках крепления ISOFIX 01 и, что обе защелки 04 стали полностью зелеными;
- детское кресло прочно установлено в автомобиле;
- Top Tether 13 плотно натянут за спинкой сиденья автомобиля и индикатор натяжения 18 зеленый;
- ремни безопасности детского кресла прилегают к телу, не сжимая ребенка;
- плечевые ремни 08 правильно отрегулированы и не скручены;
- плечевые накладки 19 находятся на уровне плеч ребенка;
- защелки 20 закреплены в пряжке 21 ремня безопасности.

4. УСТАНОВКА


4.2 ГРУППА 1 (9-18 кг) ремень транспортного средства + 5-точечный ремень безопасности

1. Удостоверьтесь, что 5-точечные ремни детского кресла установлены правильно (см. раздел 7).
2. Выполните действия, описанные в разделе 3.2 (для регулировки подголовника).
3. Поместите детское кресло в направлении движения на автомобильном сиденье.
4. Вытяните ремень транспортного средства 22 и протяните его через направляющие детского кресла. Убедитесь, что ремень не скручен (рис. 20).
5. Вставьте язычок пряжки в застежку автомобильного сиденья 29 до «щелчка» (рис.21).
6. На стороне, противоположной пряжке автомобильного ремня безопасности, нажмите рычаг 24 и, удерживая, вставьте диагональный ремень в фиксатор ремня 25 (рис.22).
7. Прижмите весом своего тела детское кресло (встаньте коленом в кресло) и одновременно сильно потяните диагональный ремень.
8. Выполните действия, описанные в разделе по пристегиванию ребенка 5-точечной системой безопасности.

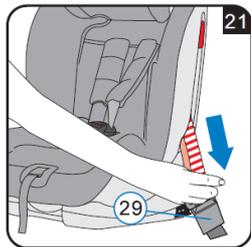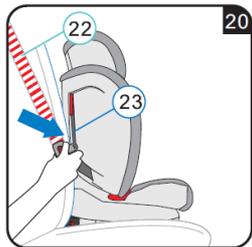

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой в машине проверяйте...

- детское кресло прочно установлено в автомобиле;
- ремень не перекручен;
- диагональный ремень зажимается только запорным устройством, которое расположено на противоположной стороне от застежки ремня безопасности автомобиля;
- ремни безопасности детского кресла расположены плотно к телу без сдавливания ребенка;
- плечевые ремни 08 правильно отрегулированы и не скручены;
- плечевые накладки 19 находятся на одном уровне с плечами;
- защелки 20 находятся в пряжке 21 ремня безопасности;


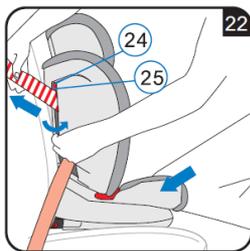


4. УСТАНОВКА

4.3 ГРУППА 2 (15-25 кг)

ремень транспортного средства + top tether + 5-точечный ремень

1. Повторите действия раздела 4.2 (чтобы зафиксировать детское кресло трехточечным ремнем).
2. Возьмите верхний ремень и, если необходимо, удлините его, нажав сверху кнопку блокировки ремня, при необходимости потяните (рис.23).
3. Прикрепите защелку 17 к точке крепления Top Tether, рекомендуемой в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ищите этот символ в вашем автомобиле (рис.24).
4. Натяните верхний ремень, избавьтесь от провисаний, потянув за свободный конец ремня до необходимого натяжения. Верхний ремень будет правильно затянут, когда индикатор натяжения станет полностью зеленым (рис.25).
5. Повторите действия раздела, в котором ребенок пристегивается 5-точечными ремнями.

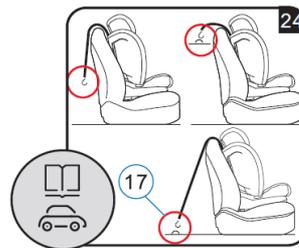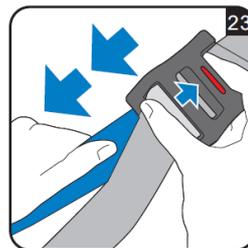

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой в машине проверяйте...

- детское сиденье прочно установлено в автомобиле;
- ремень не перекручен;
- Top Tether 13 плотно натянут за спинкой автокресла и индикатор натяжения 18 зеленого цвета;
- диагональный ремень зажимается только запорным устройством, расположенным на противоположной стороне от застежки ремня безопасности автомобиля;
- ремни безопасности детского кресла прилегают к телу без сдавливания ребенка;
- плечевые ремни 08 правильно отрегулированы и не скручены;
- плечевые накладки 19 находятся на одном уровне с плечами;
- защелки 20 находятся в пряжке 21 ремня безопасности;

4. УСТАНОВКА

Группа 2 (15-25 кг) и группа 3 (22-36 кг) ремень транспортного средства

1. Удостоверьтесь, что ребенок надежно пристегнут 5-точечными ремнями (см. раздел 6)
2. Выполните действия, описанные в разделе 3.3 (для регулировки подголовника).

Установка кресла в автомобиле

Вариант А. Установка детского кресла с разъемами ISOFIX и Top tether.

1. Возьмите верхний ремень и положите его на детское кресло.
2. Установите детское кресло на сиденье транспортного средства в направлении движения.
3. Возьмитесь за детское кресло обеими руками и вставьте два фиксирующих кронштейна 15 в направляющие 02 до фиксации с характерным щелчком с обеих сторон, ISOFIX индикатор (04) с обеих сторон должен стать зеленым (рис.8, 9).
4. Возьмите верхний ремень и, если необходимо, удлините его, нажав сверху кнопку блокировки и потянув за ремень (рис. 11).
5. Прикрепите защелку 17 к точке крепления Top Tether, рекомендуемой в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ищите этот символ в вашем автомобиле (рис.12).
6. Натяните верхний ремень, избавьтесь от провисаний, потянув за свободный конец ремня до необходимого натяжения. Верхний ремень будет правильно затянут, когда индикатор натяжения станет полностью зеленым (рис.13).

Вариант Б. Установка детского кресла только с разъемами ISOFIX.

1. Поместите детское кресло на сиденье транспортного средства в направлении движения.
2. Возьмитесь за детское кресло обеими руками и вставьте два фиксирующих кронштейна 15 в направляющие 02 до фиксации с характерным щелчком с обеих сторон, ISOFIX индикатор (04) с обеих сторон должен стать зеленым (рис.8, 9).

Вариант В. Установите без разъемов ISOFIX ни верхний тросик.

Убедитесь, что разъемы ISOFIX находятся в кратчайшем положении.

1. Попросите ребенка сесть в детское кресло.
 2. Вытяните автомобильный ремень безопасности и протяните его перед ребенком 29. Вставьте язычок пряжки в застежку автомобиля 29 до ЩЕЛЧКА! (рис.25)
- ВНИМАНИЕ!** Не перекручивайте ремень.

4. УСТАНОВКА / 5. СНЯТИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА



3. Протяните диагональную часть 11 ремня безопасности и поясную часть 28 к застежке ремня безопасности 29 под подлокотником в области поясницы 23 детского сиденья (рис. 26).
 4. Поместите часть ремня 28 на другой стороне детского кресла в красную направляющую 23 (рис.27).
 5. Установите часть диагонального ремня 11 в красный держатель 30 на подголовнике 07, не допуская перекручивания (рис.28).
 6. Убедитесь, что часть диагонального ремня 11 проходит в области плеча ребенка, а не перед его шей.
- Совет! Вы также можете подрегулировать высоту подголовника 07.

Для обеспечения безопасности ребенка перед каждой поездкой в машине проверяйте...

- часть ремня 28 проходит через светло-красные направляющие 23 по обим сторонам обивки сиденья;
- диагональная часть ремня 11 со стороны 29 ремня безопасности автомобиля также проходит через светло-красную направляющую 23 обивки сиденья;
- диагональная часть ремня 11 проходит через держатель 30 темно-красного цвета на подголовнике.

5. СНЯТИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА

1. Чтобы отсоединить крепление ISOFIX, нажмите кнопки разблокировки, сначала с одной стороны, затем с другой.
2. Отщелкните пряжку ремня безопасности автомобиля и уберите диагональный ремень.
3. Чтобы отсоединить Top Tether ослабьте ремень, нажав кнопку регулятора натяжения. Затем отцепите защелку в точке крепления.
4. Вставьте фиксаторы ISOFIX обратно в пазы сиденья.

6. ОТСОЕДИНЕНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ

1. Ослабьте на сколько возможно 5-точечные ремни 38 детского кресла (Рис.29).

Задняя сторона детского кресла:

2. Нажмите кнопку регулятора высоты плечевого ремня 10 на задней части кресла и потяните регулятор 10 к себе (рис.30).

3. Переместите регулятор высоты плечевого ремня 10 в верхнее положение и зафиксируйте положение, отпустив кнопку регулятора.

4. Ослабьте на сколько возможно 5-точечную систему 38 детского кресла.

Отцепите плечевые ремни 08 на задней стороне детского кресла от крепежной детали 39 (рис.31).

5. Закрепите крепежную деталь 39 в штатном месте (рис. 32).

6. Вытащите концы ремней из пластиковых расширений 41 регулировки высоты плечевых ремней 10 (рис.33).

Передняя сторона детского кресла:

7. Потяните за обе, плечевые накладки 19 и вытащите два плечевых ремня 08 спереди через прорези 40 (на передней стороне детского кресла) (рис.34).

8. Отцепите пряжку ремня безопасности 21 (нажмите красную кнопку фиксатора) (рис.35)

9. Отцепите левую и правую липучку 42 в нижней части обивки 43 и поднимите обивку до упора. Уберите защелки 20 вниз в отсеки для хранения (рис. 36, 37).

10. Снова соедините плечевые ремни 08 и уберите их (рис. 37).













11. Поставьте обе части обивки на заднюю часть и зафиксируйте велкро 42 на левой и правой стороне спинки (рис.38).

12. Нажмите ручку откидывания и потяните вперед, чтобы полностью откинуть детское кресло (рис.39).

13. Возьмите снизу металлическую пластину 33 и переверните ее в вертикальное положение.

14. Нажмите сверху и сдвиньте металлическую пластину 33 через паз 34. Снимите пряжку ремней (рис. 40).

6.REMOVING THE 5-POINT HARNESS

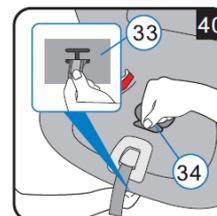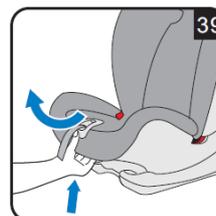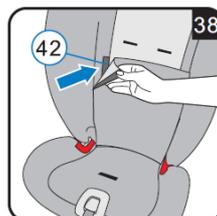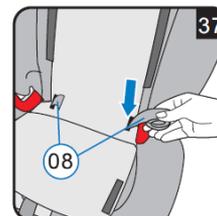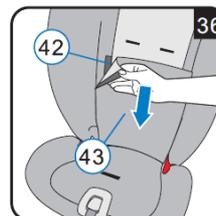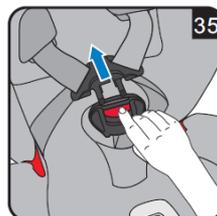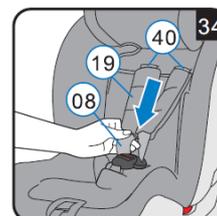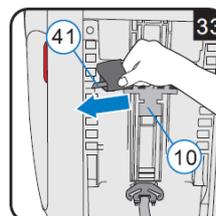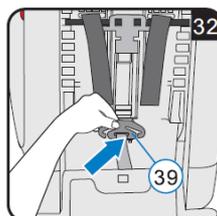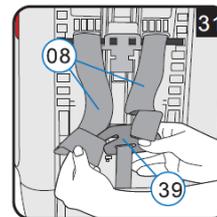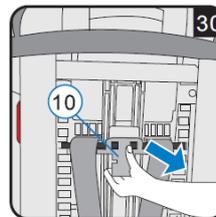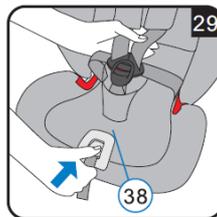

7. УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ

1. Сжать регулировочную ручку 12 в задней части подголовника 07 и переместить подголовник в самое нижнее положение (рис. 41).
2. Отсоединить левую и правую застежки в нижней части обивки 43 и опустить покрытие спинки (рис. 42).
3. Возьмите плечевые ремни 08 с защелками 20 и уберите в отсек для хранения 47 (рис. 43).
4. Сложите покрытие обратно и прижмите левую и правую липучки 42 в нижней части обивки (рис. 44).
5. Монтаж пряжки ремня безопасности 21 и промежуточной подушки. Группа 1 (9-18 кг). Используйте паз для ремня, расположенный ближе всего к спинке *a*. Для группы 2 (15-25 кг) используйте самый дальний *b*.
6. Возьмите пряжку ремня безопасности 21, удерживая металлическую пластину 33 вертикально. Вставьте узкой стороной в щель сверху застежки ремня *a* или *b* каркаса кресла (рис. 45).
7. Убедитесь, посмотрев под сиденье, что металлическая пластина 33 в горизонтальном положении и проверить крепление, потянув за собранную застежку 21 несколько раз (рис. 46, 47).
8. Соедините и закрепите две защелки 20 прежде чем засунуть их в пряжку 21 до появления характерного щелчка (рис. 48).


ВНИМАНИЕ! Ремни нельзя скручивать или менять местами.

9. Поверните плечевые накладки 19 на плечевых ремнях 08, как показано, в правильное положение, чтобы не было никаких изгибов. Выровняйте две лямки плечевых ремней 08 и плечевые накладки 19 (рис. 49).
 10. Протяните плечевые ремни 08 через прорези 40 в плечевые накладки 19 (рис. 50).
 11. Затяните лямки плечевых ремней 19 в пластиковые крепления 41 регулятора высоты плечевого ремня 10 (рис. 51).
- Подсказка: у лямок плечевых ремней должна быть внизу петля.

ВНИМАНИЕ! Плечевые ремни 08 нельзя скручивать или менять местами.

12. Возьмите крепежную деталь 39 из отсека на задней стороне детского кресла.
13. Прикрепите плечевые ремни 08 сзади к крепежной детали 39. Левую петлю крепите правой рукой, правую петлю - левой (рис. 52).

7. УСТАНОВКА 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ

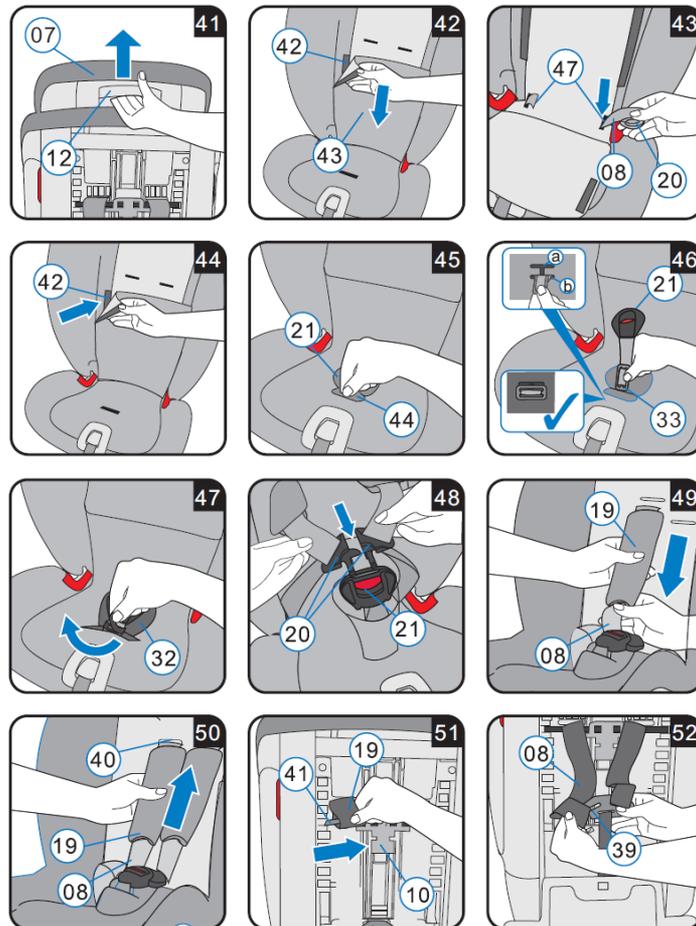

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ





8.1 Уход за застёжкой ремня

Жизненно необходимо, чтобы пряжка работала исправно. Неисправности ремня безопасности обычно вызваны скоплением грязи или инородных тел. Неисправности заключаются в следующем:

- Когда нажата красная кнопка, язычки защелок выходят, но медленно..
- Язычки защелки больше не защелкиваются (т.е. они снова высовываются, когда вы пытаетесь их вставить).
- Пряжки фиксируются без слышимого «щелчка».
- Защелки пряжки трудно вставляются (чувствуется сопротивление).
- Пряжка открывается только при приложении большого усилия.

СПОСОБ:

Почистите пряжку ремня безопасности так, чтобы она функционировала должным образом. При повторном загрязнении почистите снова.

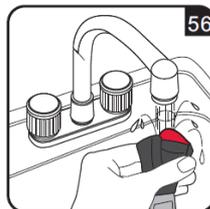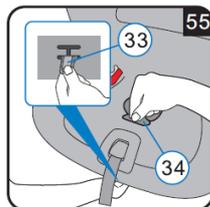
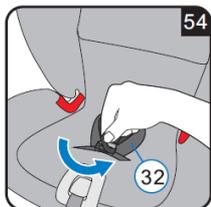
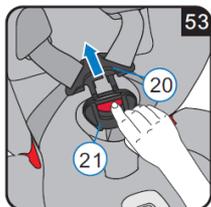


1. Изучите раздел 6, чтобы снять пряжку 21 (рис.53, 54, 55)
2. Положите пряжку ремня безопасности 21 в теплую воду с моющим средством. Затем промойте и тщательно высушите.

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.2 Очистка

• Обивку можно снять и промыть. Пожалуйста, соблюдайте инструкции на ярлыке обивки. Снятие обивки:

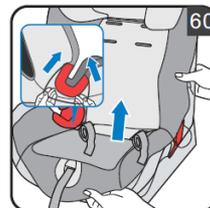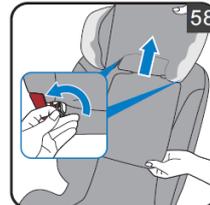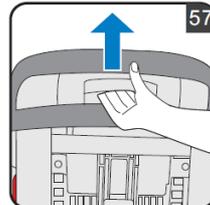

А) Подголовник

1. Переместите подголовник детского кресла в верхнее положение (рис.57)
2. Снимите эластичные петли обивки с крючков сзади (рис.58) и снимите обивку подголовника.

В) Обивка

1. Отцепите крючки снизу (рис.59).
2. Снимите обивку (рис. 60).

Обратная установка. Просто выполните действия в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя: _____

Фамилия: _____

Почтовый индекс: _____

Адрес: _____

Телефон (включая дополнительный): _____

e-mail адрес: _____

Продукция: _____

Модель: _____

Цвет/рисунок: _____

Аксессуары: _____

Дата покупки: _____

Покупатель (подпись): _____

Продавец: _____

Эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Amarobaby»:
ООО «Гранд Торг», Россия,
142715, Московская область, Ленинский район,
Городское поселение Видное, д. Апаринки, стр. 1, офис 5
ИНН/КПП 5003121919/500301001
тел. +7(495) 150-55-51
shop@amarobaby.ru
www.amarobaby.ru



Amarobaby.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ООО «Гранд Торг» предоставляет гарантию на приобретенный продукт в течение 6 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия обеспечивает покупателю правильную работу изделия при использовании его по назначению в соответствии с инструкцией.
3. Если вы обнаружили дефект или проблемы с использованием, обратитесь в пункт розничной продажи нашей продукции с заполненным гарантийным талоном и чеком или другим доказательством покупки.
4. Неисправное изделие должно быть передано для ремонта в чистом состоянии.
5. Основным методом урегулирования жалобы является ремонт изделия, восстанавливающий его свойства.
6. Факт и дата выполнения гарантийного ремонта Сервисом отмечается на универсальном гарантийном талоне.
7. Гарантия действует на территории РФ.
8. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть передана другим лицам или организациям.
9. Все другие вопросы и споры будут разрешаться соответствующим судом.
10. Мы рекомендуем хранить оригинальную упаковку для защиты изделия от повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке.
11. Гарантия не распространяется на:
 - ущерб, вызванный неправильным хранением
 - механические и термические повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием не по инструкции.
 - изменения цвета (обесцвечивание) ткани от солнечного света или использования химических веществ
 - разрыв ткани по вине покупателя
 - естественный износ элементов, возникающий в результате эксплуатации
 - ситуации, когда отсутствуют доказательства покупки изделия
 - ущерб, вызванный падением
 - попытки ремонта изделия или любых структурных изменений, сделанных третьими лицами

дата подачи заявки	дата ремонта	описание неисправности	служебные отметки

Эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Amarobaby»:
ООО «Гранд Торг», Россия,
142715, Московская область, Ленинский район,
Городское поселение Видное, д. Апаринки, стр. 1,
офис 5
ИНН/КПП 5003121919/500301001
тел. +7(495) 150-55-51
shop@amarobaby.ru
www.amarobaby.ru