

Nuovita


Con l'amore e la cura

MACZIONE N23I-1

удерживающее устройство для детей

ГРУППА: II+III

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

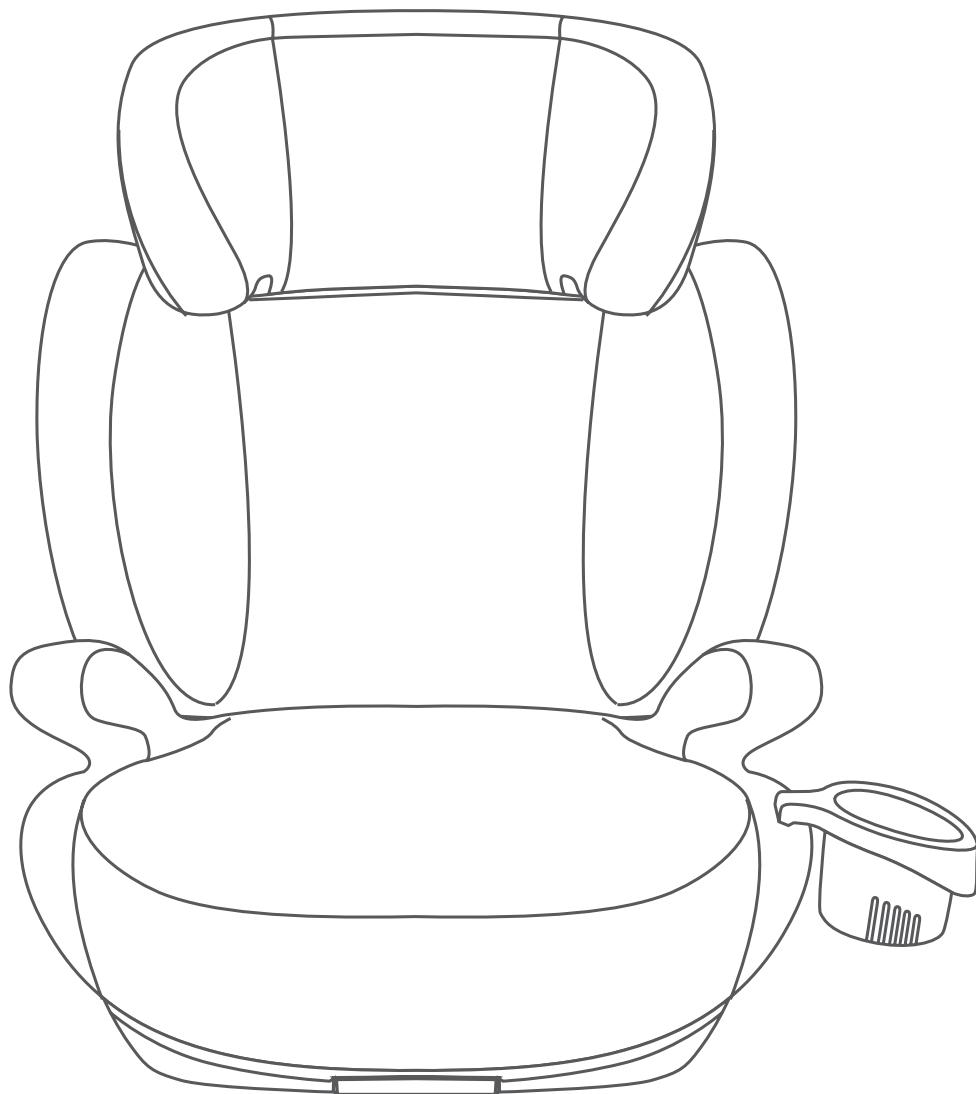

ВАЖНО!

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33
Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36
Электронная почта: service@nuovita.ru

СОДЕРЖАНИЕ

I. Информация.....	3
II. Предупреждения. Рекомендации по технике безопасности.....	4
III. Использование в автомобиле.....	6
IV. Ремни безопасности.....	7
V. Основные детали.....	8
VI. Подготовка к установке.....	9
VII. Установка в автомобиле.....	10
VIII. Правильное расположение ремня.....	13
IX. Как снять удерживающее устройство с автомобильного сиденья.....	14
X. Чистка детского удерживающего устройства.....	15

ИНФОРМАЦИЯ

1. Это универсальное детское удерживающее устройство. Оно соответствует поправкам серии 04 к Правилам № 44 ЕЭК ООН и предназначено для использования в автотранспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
2. Правильная установка возможна, если производитель автомобиля указал в руководстве по эксплуатации автомобиля, что это транспортное средство подходит для установки в нем универсального детского удерживающего устройства для данной возрастной группы.
3. Данное детское удерживающее устройство было классифицировано как «универсальное» и соответствует более строгим требованиям чем те, которые применялись для более ранних моделей, к которым эта информация не относится.
4. Если у вас есть сомнения проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или с розничным продавцом.
5. Подходит только для одобренных автомобилей, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими Правилам № 16 ЕЭК ООН или другим аналогичным стандартам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1

Предупреждения

Пожалуйста, прочтайте внимательно данную инструкцию перед установкой детского удерживающего устройства в автомобиле.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочтайте инструкцию, так как неправильная установка может привести к тяжелой травме. Производитель не несет ответственности, если травмы были получены в результате неправильной установки детского удерживающего устройства.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией убедитесь, что ни одна деталь детского удерживающего устройства не зажата дверью автомобиля или откидывающимся сиденьем. Кроме того, убедитесь, что удерживающее устройство правильно установлено и зафиксировано.

- При использовании детского удерживающего устройства убедитесь в том, что ни оно, ни ремень безопасности не являются помехой для закрывания/открывания двери.
- Если удерживающее устройство установлено на сиденье с откидывающейся задней спинкой, убедитесь в том, что она надёжно зафиксирована в вертикальном положении.
- Не прислоняйте удерживающее устройство к неустойчивым вертикальным поверхностям во избежание падения.
- Устройство предназначено для эксплуатации непосредственно в автомобиле. Не используйте детское удерживающее устройство в доме, так как оно не предназначено для домашнего использования.
- Удерживающее устройство должно оставаться установленным в автомобиле, даже если ребенок в нем не сидит.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, когда он находится в автокресле, даже вне салона автомобиля.
- Убедитесь, что все пассажиры знают, как отстегнуть ребенка в случае чрезвычайной ситуации.
- Никогда не оставляйте в салоне автомобиля тяжелые предметы, так как в случае аварии они могут травмировать ребенка.
- При установке детского удерживающего устройства не подкладывайте под него посторонние предметы.
- Храните детское удерживающее устройство в безопасном месте, когда оно не используется. Избегайте расположения тяжёлых предметов сверху.
- Держите удерживающее устройство вдали от едких веществ, которые могут вызвать коррозию.
- Защищайте удерживающее устройство от прямых солнечных лучей, так как оно может сильно нагреться, что приведёт к ожогу.
- Никогда не пользуйтесь удерживающим устройством без чехла.
- Детские удерживающие устройства или аксессуары, которые были повреждены или эксплуатировались неправильно, подлежат обязательной замене.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте и не модифицируйте детское удерживающее устройство или его ремни безопасности, не добавляйте к ним какие-либо детали, так как это может серьезно повлиять на его основные характеристики и оказать негативное воздействие на безопасность ребенка, которую обеспечивает удерживающее устройство.
- Запрещается каким-либо образом смазывать движущиеся части удерживающего устройства.
- Храните эту инструкцию в кармашке, расположенному на спинке сиденья.

ВНИМАНИЕ!

После повреждений, полученных в ходе автомобильной аварии, детское удерживающее устройство непригодно для дальнейшего использования и должно быть заменено.

ВНИМАНИЕ!

Производитель гарантирует качество своей продукции. За гарантию качества устройств, бывших в эксплуатации или изделий, произведенных другими компаниями, производитель ответственности не несёт.

В связи с существованием различных моделей удерживающих устройств для детей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Представленные в инструкции иллюстрации служат только для справочных целей. Детское удерживающее устройство может немного отличаться от представленного на фотографиях и рисунках в инструкции по эксплуатации.

Так же производитель оставляет за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что 3-точечный ремень безопасности тую натянут, чтобы ребенок или детское удерживающее устройство не сдвинулись с места. Проверяйте это регулярно.

ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте детское удерживающее устройство на автомобильное сиденье с активной передней подушкой безопасности, это может привести к серьёзным травмам

ВНИМАНИЕ: Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки. Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ


Важно!

1

Установка только по направлению движения.


Не рекомендуется ставить детское удерживающее устройство на пассажирское сиденье, оснащенное передней подушкой безопасности.

УСТАНОВКА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ:

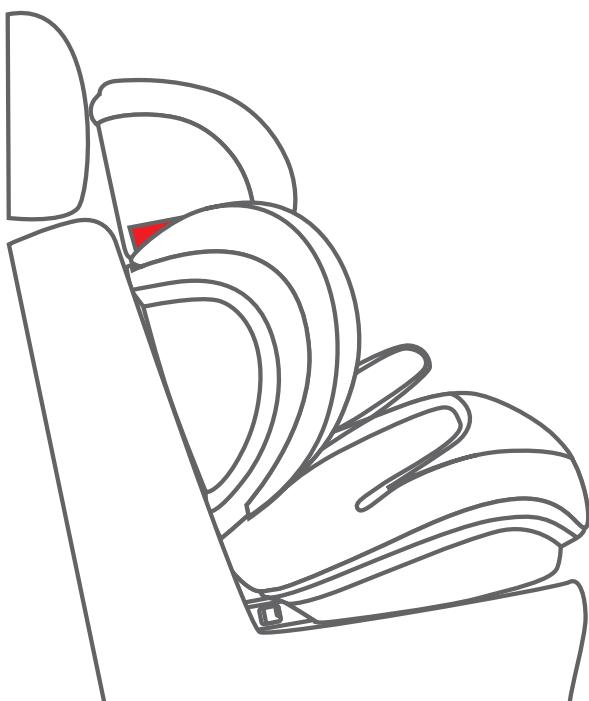

Допускается только установка по ходу движения.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ:

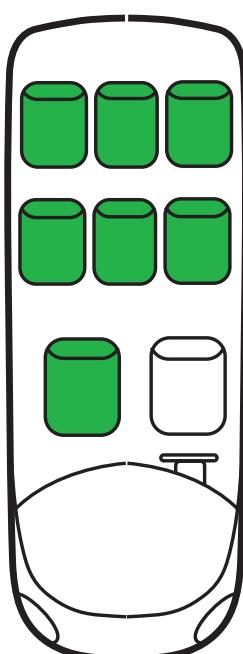

Одобренные для установки сиденья автомобиля, оснащенные 3-точечными ремнями безопасности, показаны зеленым. Рекомендуется устанавливать на заднем сиденье.


Удерживающие устройства, бывшие в употреблении.

Мы не рекомендуем покупать или продавать бывшие в употреблении детские удерживающие устройства, поскольку они могут иметь скрытые дефекты и быть потенциально опасны.

ВАЖНО: РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

2

Детское удерживающее устройство можно эксплуатировать только с 3-точечным ремнем безопасности, соответствующим Правилам № 16 ЕЭК ООН или другим аналогичным стандартам.


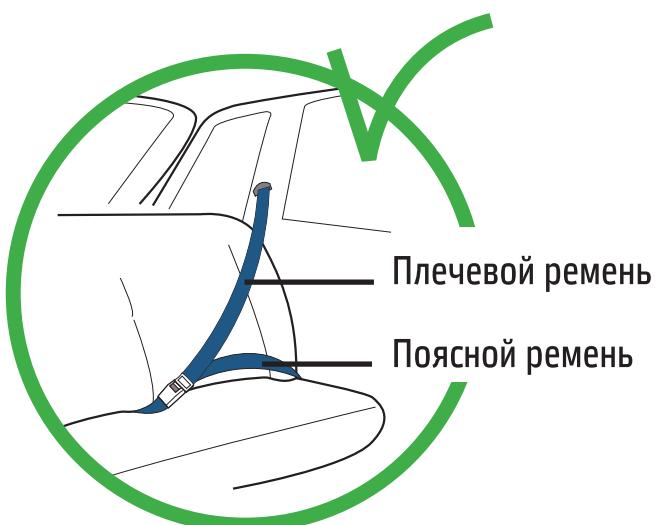


ЭТО 3-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



ЭТО 2-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

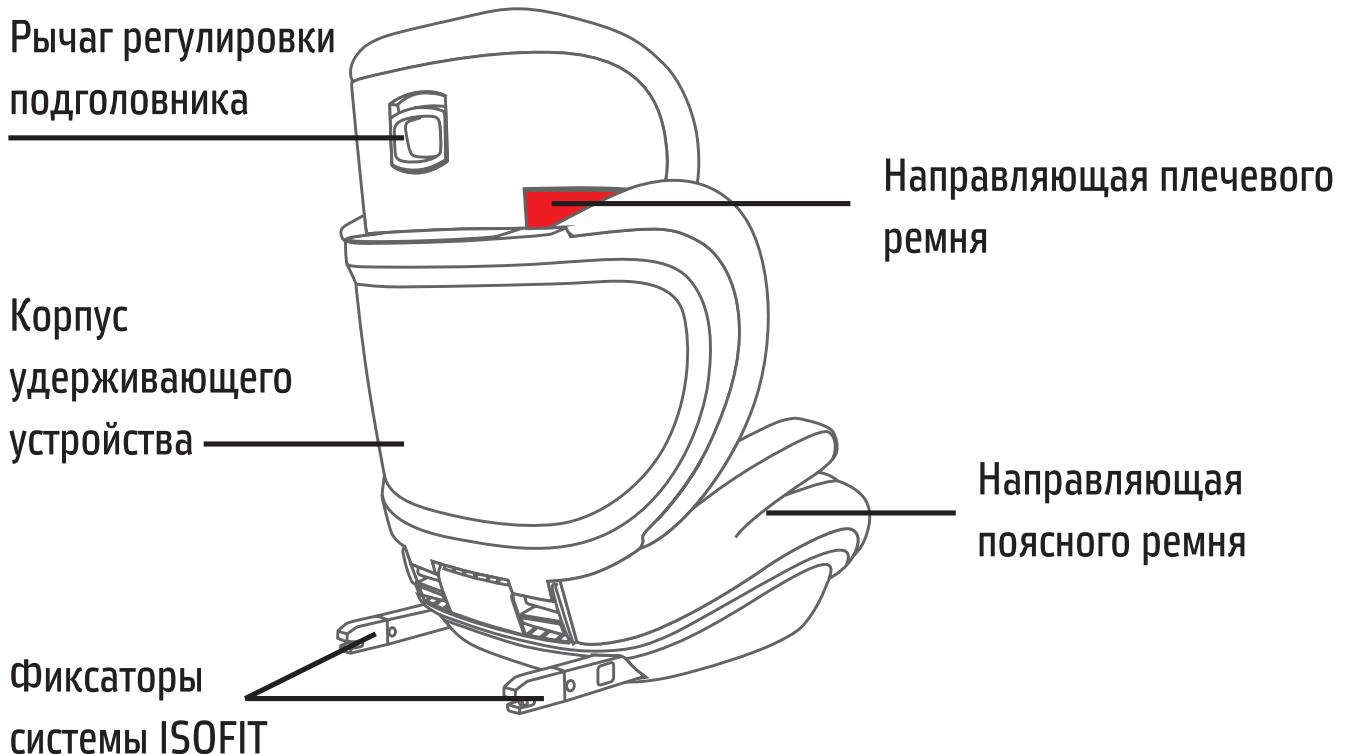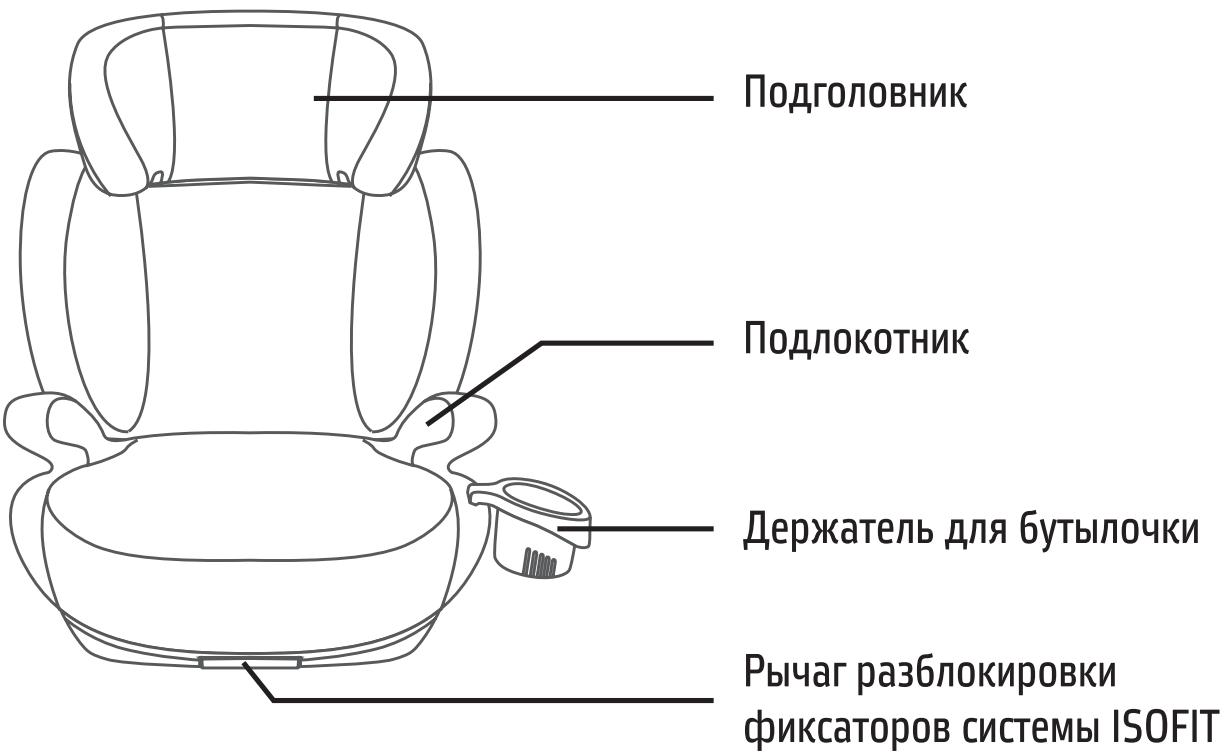


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


Подготовка фиксаторов

3

Потяните рычаг разблокировки фиксаторов системы ISOFIT (1) и одновременно вытяните фиксаторы системы ISOFIT (2).

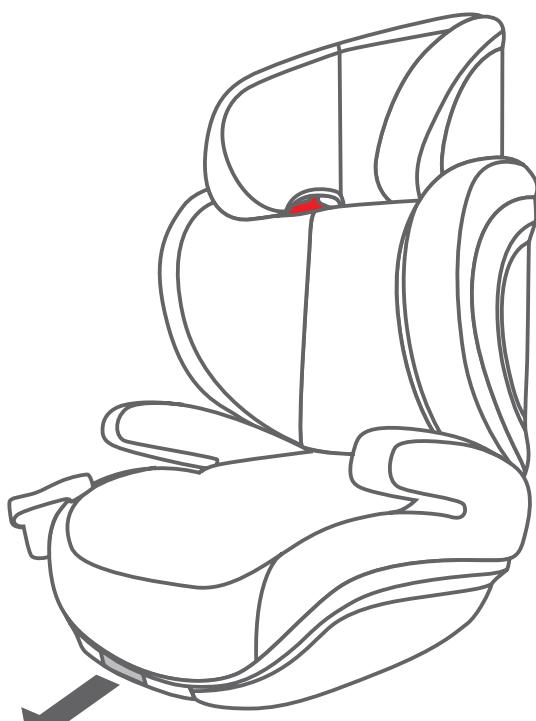

1

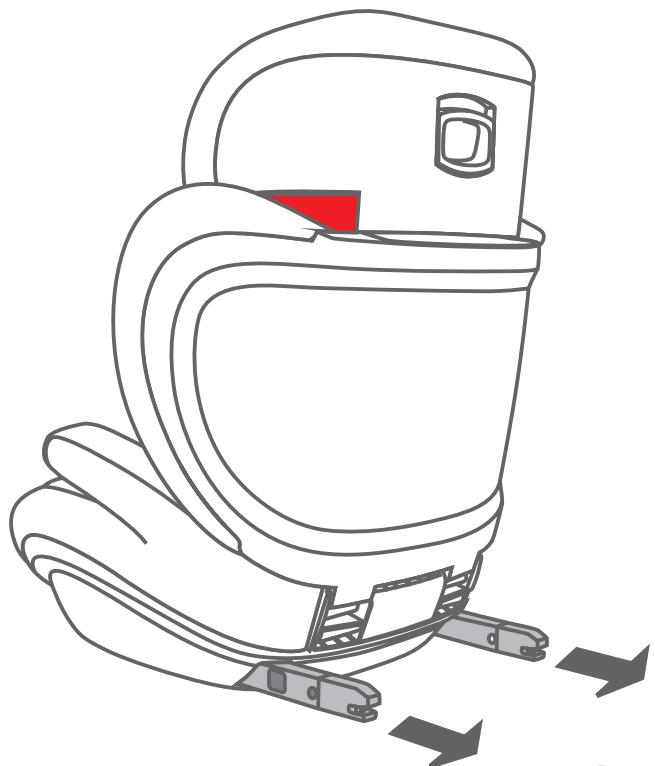


2

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ

Установка в автомобиле

4.1

Для фиксации удерживающего устройства вставьте два фиксатора системы ISOFIX в крепления, встроенные в автомобильное кресло. Вы должны услышать щелчок (оба раза).

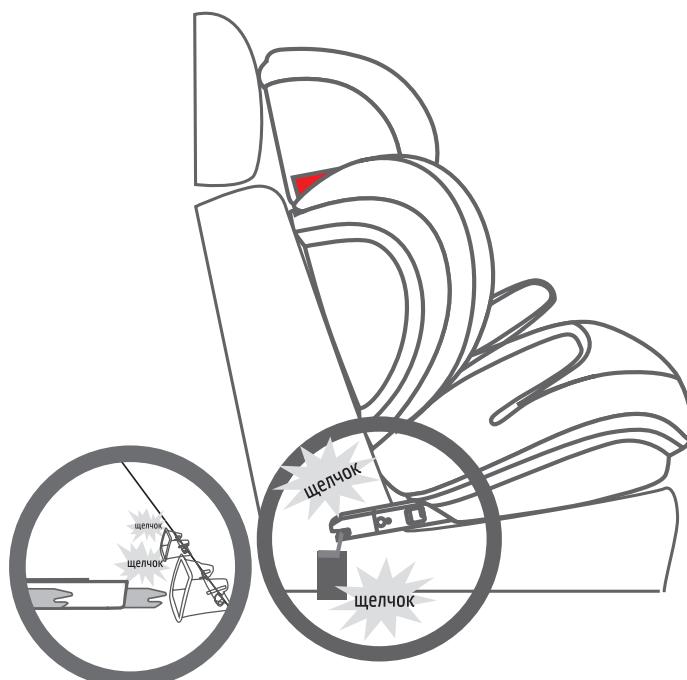

4.2

Проведите ремень безопасности через направляющую плечевого ремня.




Удерживающее устройство должно быть зафиксировано 3-точечным ремнем безопасности, даже если в нем не находится ребенок.

Убедитесь, что багаж или другие предметы надежно закреплены.

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ


4.3

Посадите ребенка в удерживающее устройство.

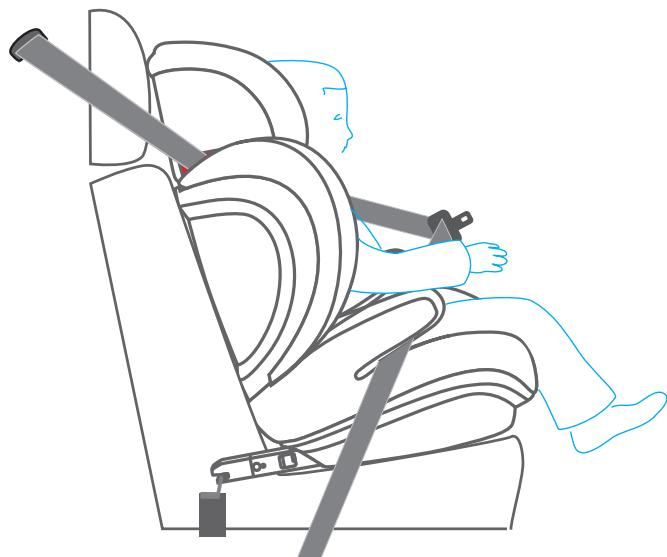

4.4

Вставьте язычок ремня в пряжку до характерного щелчка.

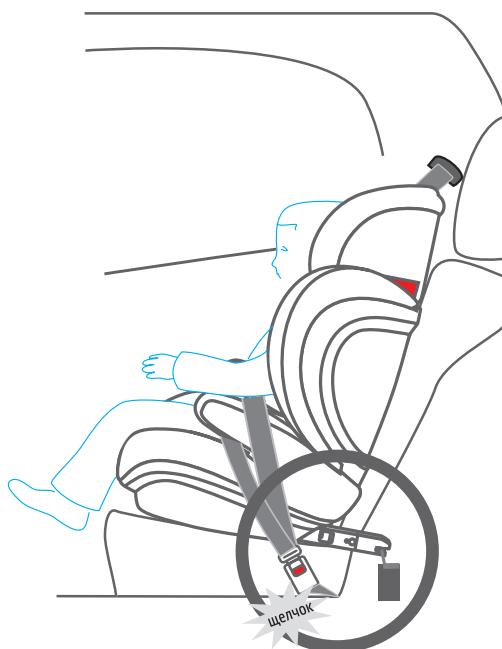

Убедитесь, что ребенок зафиксирован в гарантирующем максимальную безопасность положении (см. следующую страницу).


Убедитесь, что ремень не перекручен.

Поясной ремень должен проходить поверх бедер ребенка.

СБОРКА КОЛЯСКИ

4.5

Отрегулируйте высоту подголовника удерживающего устройства, нажав на рычаг регулировки подголовника и двигая подголовник.

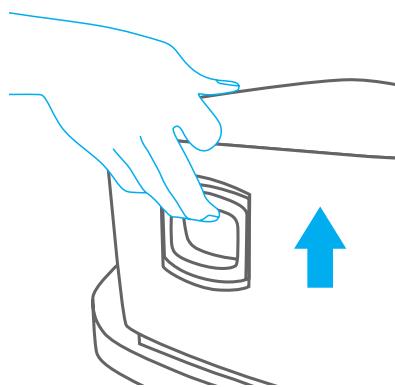


Вы можете проверить, совместимо ли это удерживающее устройство с системой ISOFIX вашего автомобиля. Фиксаторы ISOFIX можно задвинуть в корпус удерживающего устройства, что сделает возможной его установку с помощью креплений ISOFIX.


Проверьте правильность посадки ребенка



ПОДГОЛОВНИК И СПИНКА
СЛИШКОМ ВЫСOKИЕ

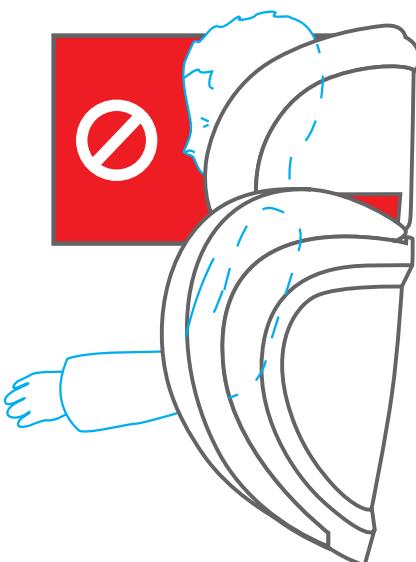

ПОДГОЛОВНИК И СПИНКА
СЛИШКОМ НИЗКИЕ


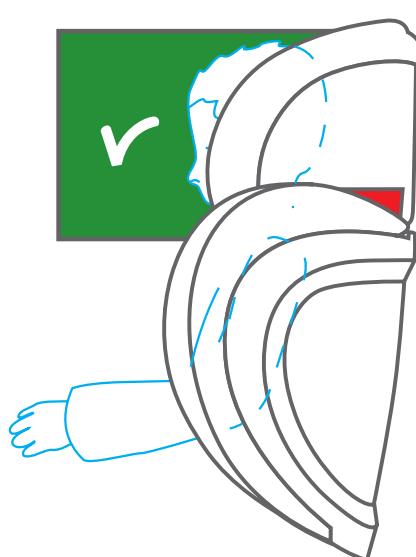


ВЫСОТА ПОДГОЛОВНИКА И
СПИНКИ ОТРЕГУЛИРОВАНА
ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕМНЯ

5


Убедитесь, что ремень расположен в отмеченной зеленым зоне.

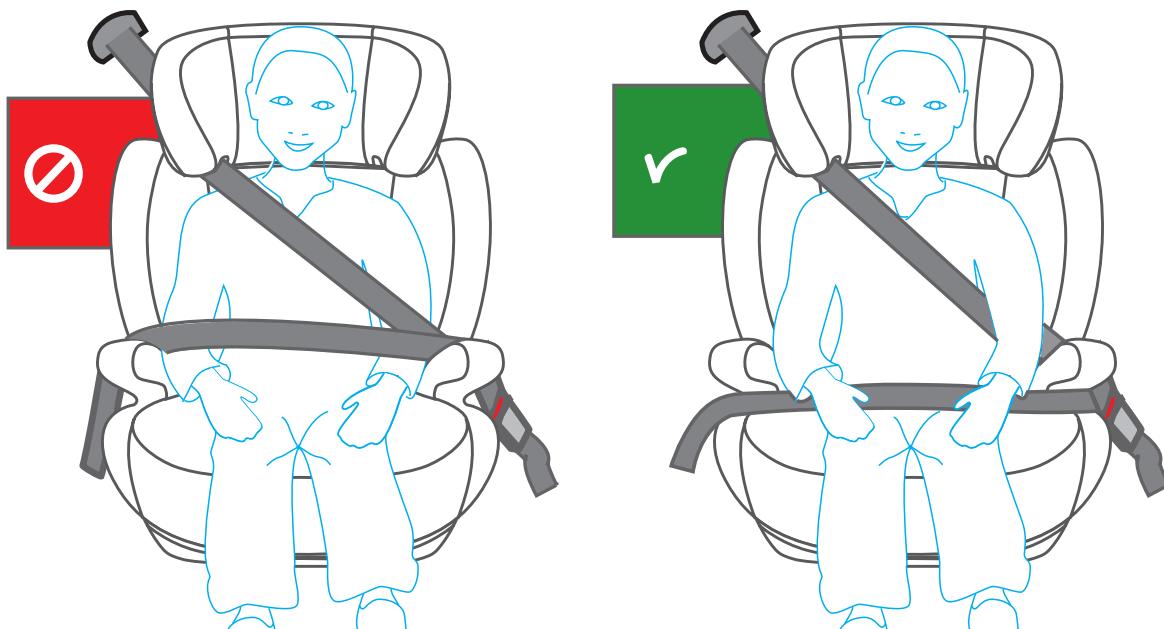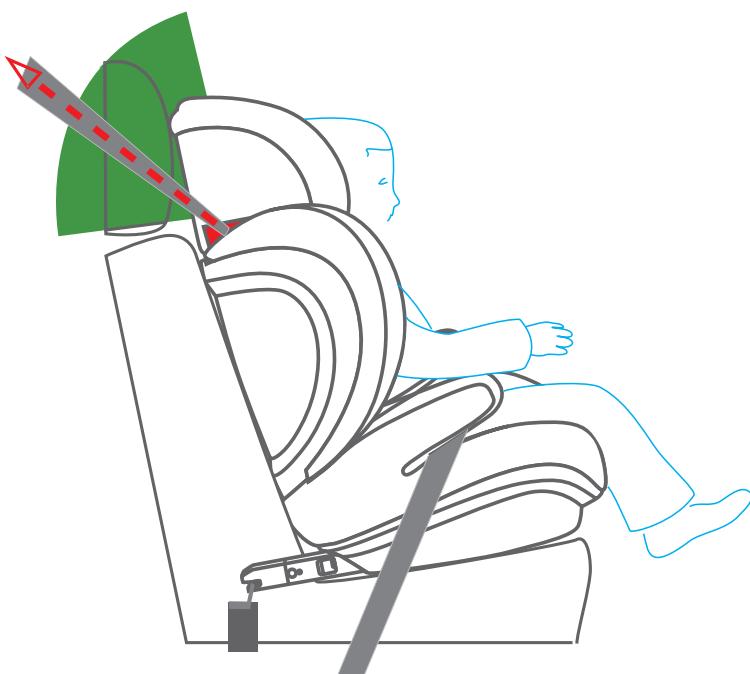

Убедитесь, что ремень проходит и через направляющую плечевого ремня, и через направляющую поясного ремня.



КАК СНЯТЬ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ

6

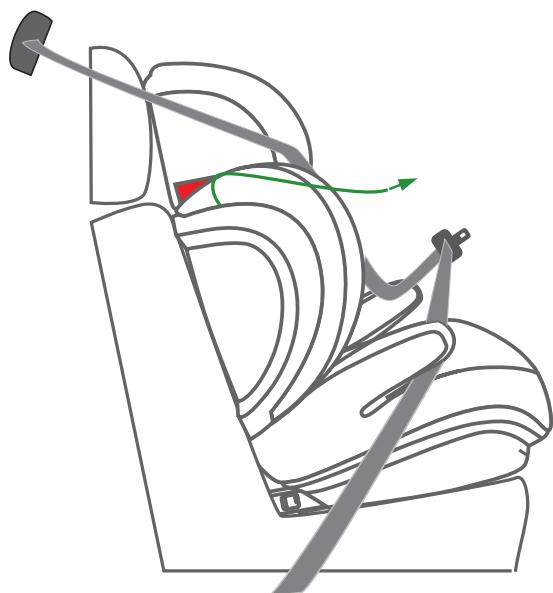

Выньте ремень из направляющих ремня.

Нажмите в направлении на себя кнопки разблокировки фиксаторов.

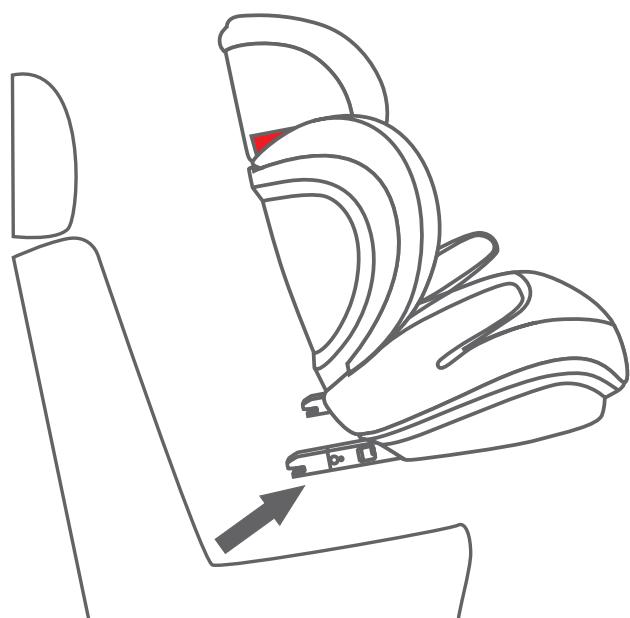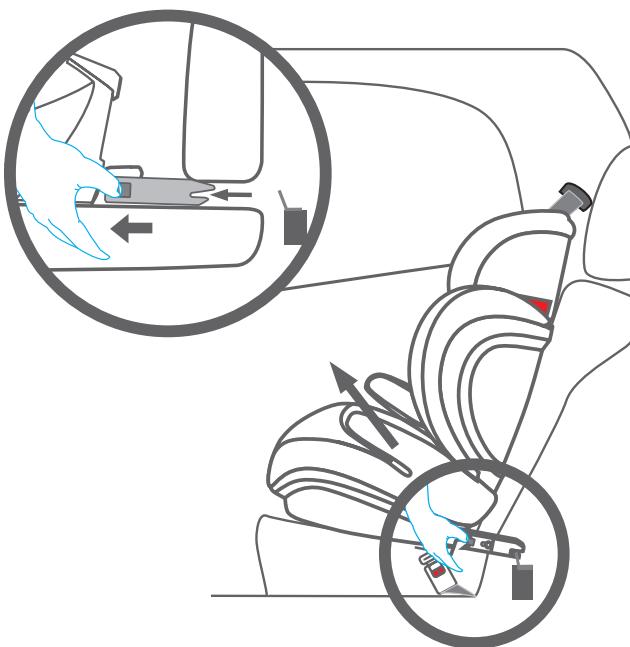

Снимите удерживающее устройство.

ЧИСТКА ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Не пользуйтесь агрессивными чистящими средствами – они могут повредить удерживающее устройство. Чистите при помощи воды и мягкого моющего средства.



После аварии

После аварии необходимо заменить удерживающее устройство и автомобильные ремни безопасности. Несмотря на то, что они могут выглядеть неповрежденными, в случае следующей аварии удерживающее устройство и автомобильные ремни безопасности могут не защитить ребенка должным образом.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: service@nuovita.ru

Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10

www.nuovita.ru